HECKTRÄGER

für VW Caddy IV
Art.-Nr. 811536

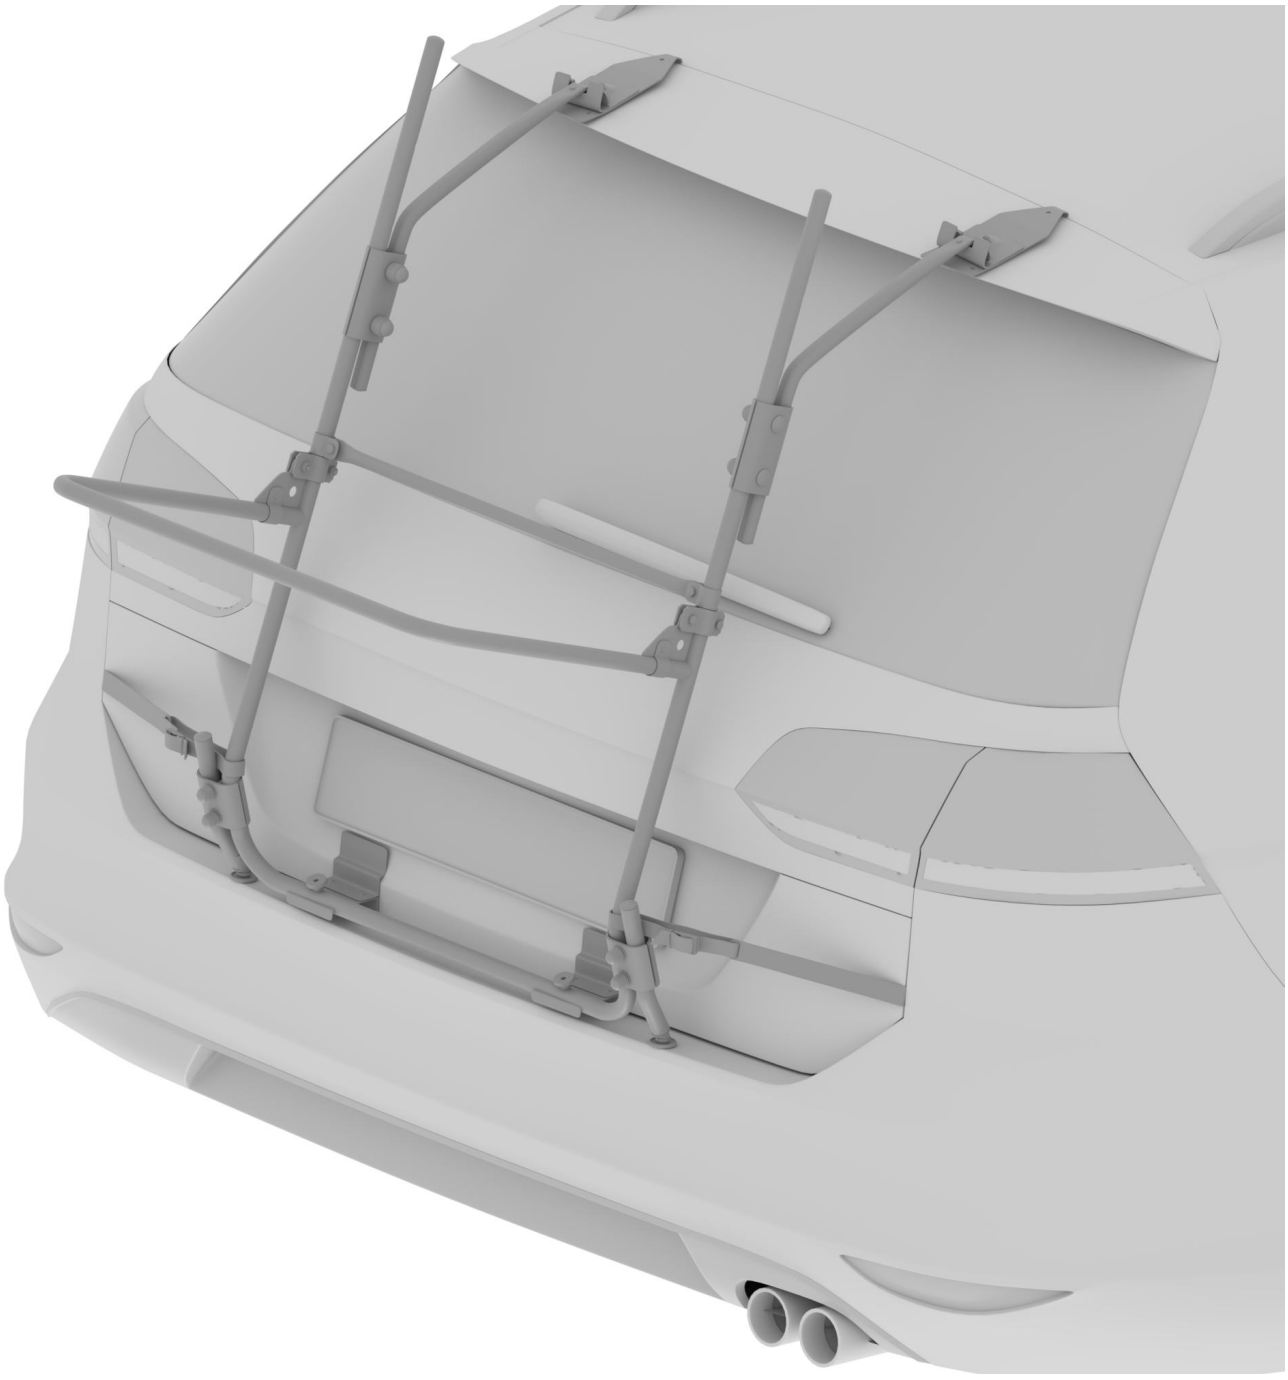

Max. Zuladung - 50 Kg

G17

Stückliste

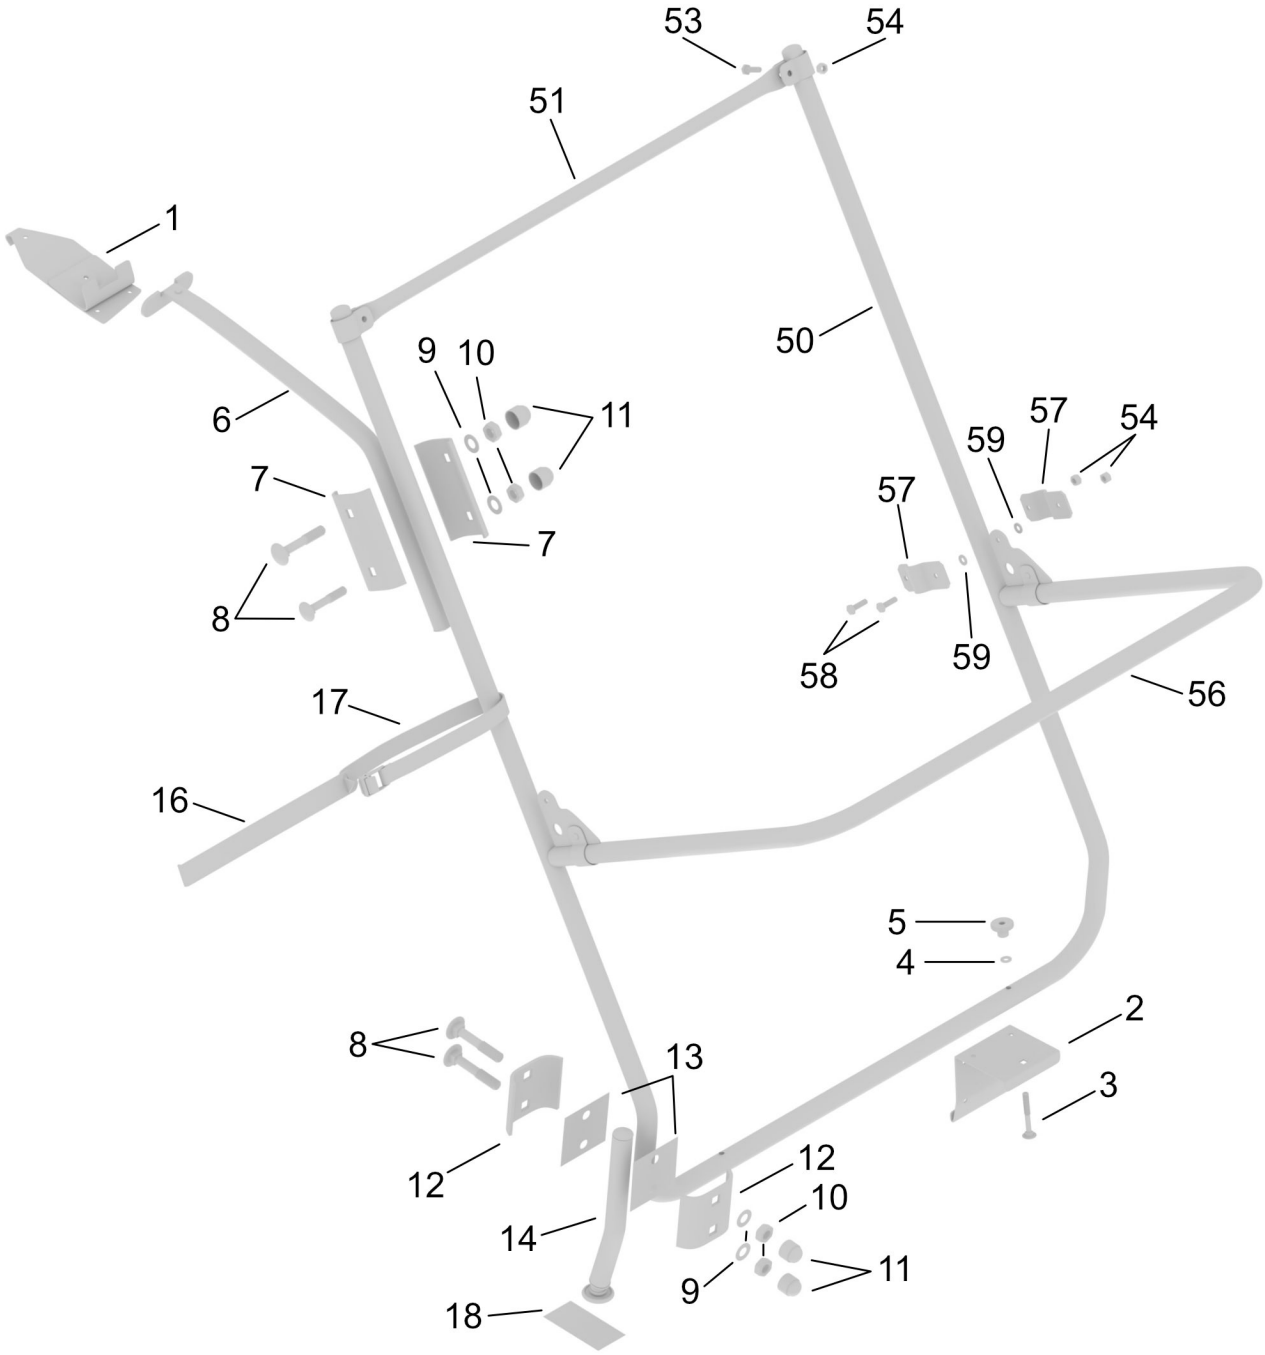

Werkzeuge und Hilfsmittel

2x Ringschlüssel SW 10
1x RingschlÜssel SW13

z. B. Küchenrolle

Artikel 811536

Teil-Nr.	Beschreibung	Menge	Teil-Nr.	Beschreibung	Menge
1	Oberes Montageelement	2	2	Unteres Montageelement	2
3	Spannschraube M6	2	4	Unterlegscheibe PP M6	2
5	Rändelmutter M6	2	6	Tragarm	2
7	Klemmbacke 100mm	4	8	Schlossschraube M8x40	8
9	Unterlegscheibe M8	8	10	Mutter M8	8
11	Schutzkappe M8	8	12	Klemmbacke 50mm	4
13	Gummi für Klemmbacke	4	14	Belastungsverstärker	2
15	Andruckring	2	16	Querlasteinhänger	2
17	Gurt 45 cm	2	18	Lackschutzfolie	2
19	Makierungsfolie	2	20	Spreizniete PP	4

Artikel 300

Teil-Nr.	Beschreibung	Menge	Teil-Nr.	Beschreibung	Menge
50	Rahmen	1	51	Querstrebe	1
52	Aluschelle	2	53	Maschinenschraube M6x16	2
54	Sicherheitsmutter M6	6	55	Lastenrahmenhalter	1
56	Lastenrahmen	1	57	Lastenrahmenschelle	4
58	Maschinenschraube M6x20	4	59	Unterlegscheibe PP M6	4

Sicherheitshinweise

Die Ausrüstung mit Autozubehör, wie Spoiler, Windabweiser o.ä., können die vorschriftsmäßige Montage des PAULCHEN-Heckträgers erschweren oder verhindern. Fragen Sie Ihren PAULCHEN-Fachhändler oder unsere Hotline.

Vor dem Transport müssen lose Teile von den Fahrrädern entfernt werden. Auch müssen Kindersitze, Gepäckkörbe, Speichenschutz u. ä. demontiert werden, um den Windwiderstand möglichst gering zu halten.

Es ist erforderlich, den Fahrradträger in regelmäßigen Abständen (z.B. 2 Stunden) auf Festsitz zu kontrollieren sowie alle Befestigungselemente (Schrauben, Handräder, Riemen etc.) nachzuziehen. Bei schlechter Wegstrecke muss dieses in kürzeren Intervallen erfolgen.

Stellen Sie beim Aufladen des ersten Fahrrades die Pedale so ein, dass sie nicht gegen das Fahrzeugheck stoßen kann.

PAULCHEN-Heckträger befördern Fahrräder ohne Radtransporthüllen. Nach Aufladen der Fahrräder Freigang des Scheibenwischers überprüfen.

Bei montiertem Träger die Heckklappe bitte nur ohne Ladegut öffnen. Heckklappe mit montiertem Träger nicht zuschlagen, sondern vorsichtig schließen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrzeugmaße durch Ladung verändern können. In diesem Zusammenhang müssen die Verkehrsvorschriften, insbesondere die für Ladegutsicherung, beachtet werden. Wir empfehlen 130 km/h Richtgeschwindigkeit. Für den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrradträgers ist laut STVZO der Halter bzw. Fahrzeugführer verantwortlich.

Wir empfehlen die Demontage des Heckträgers vor Benutzung einer Autowaschanlage.

Beachten Sie bei Auslandsfahrten unbedingt die jeweils geltenden Ladevorschriften.

Montage der Tragarme

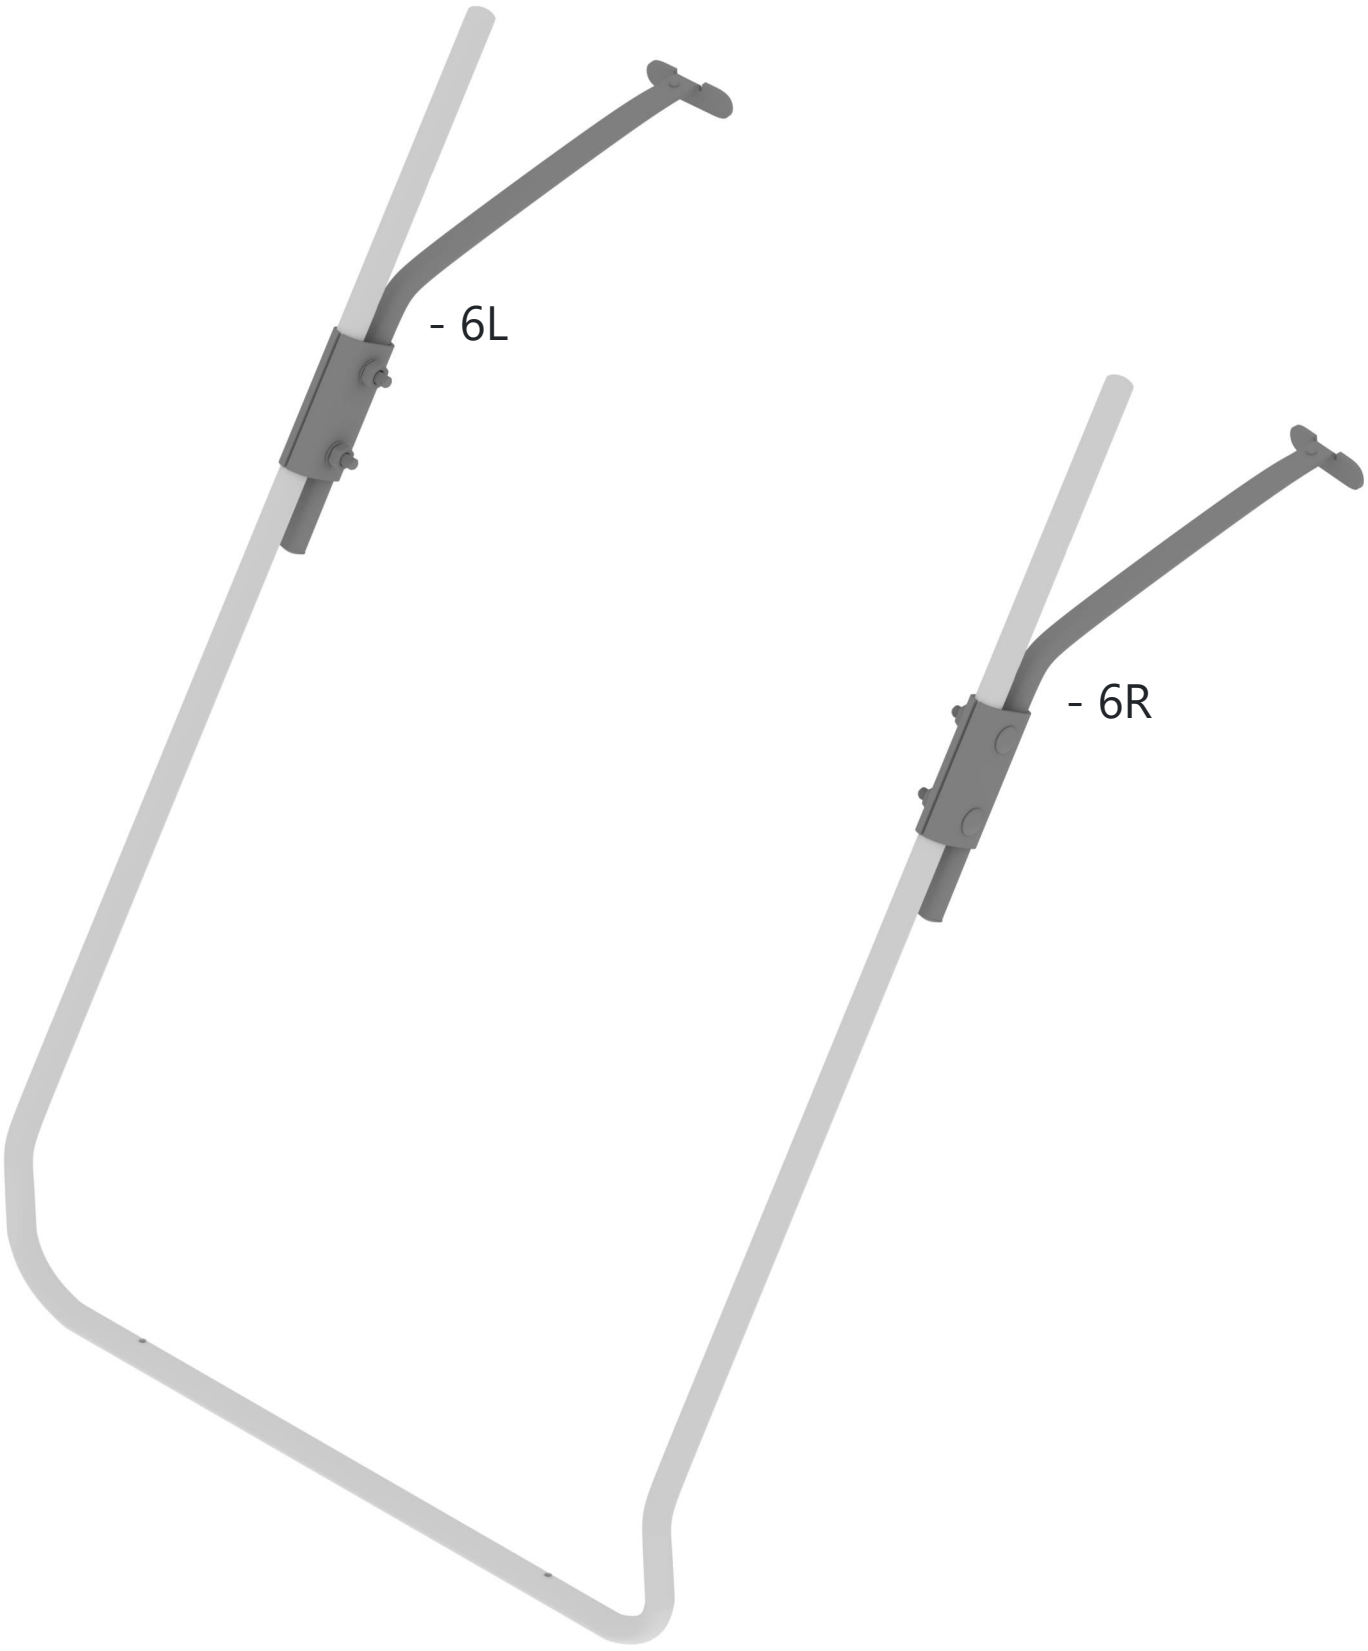

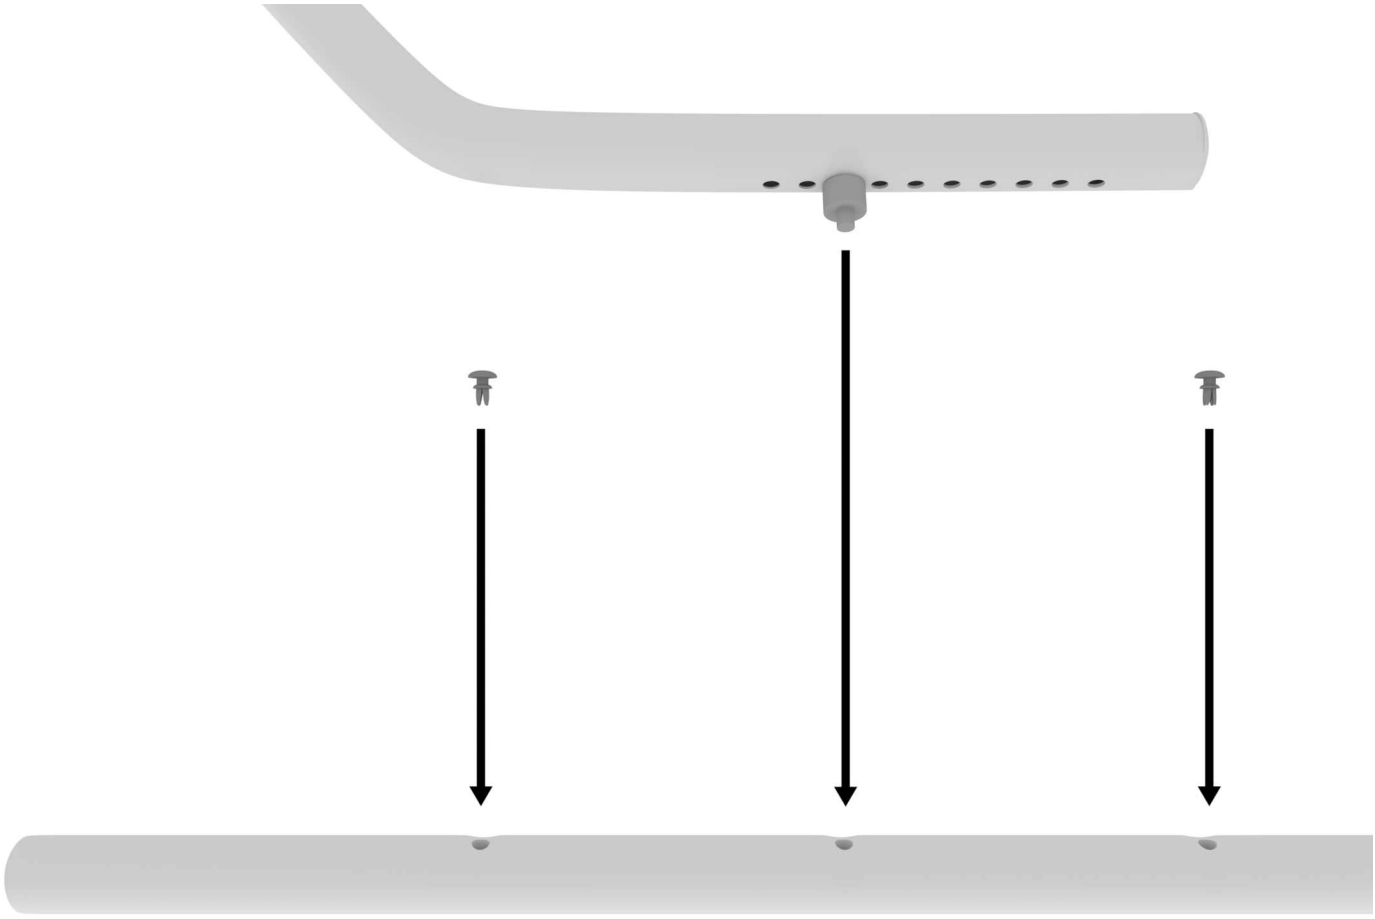

Hinweis

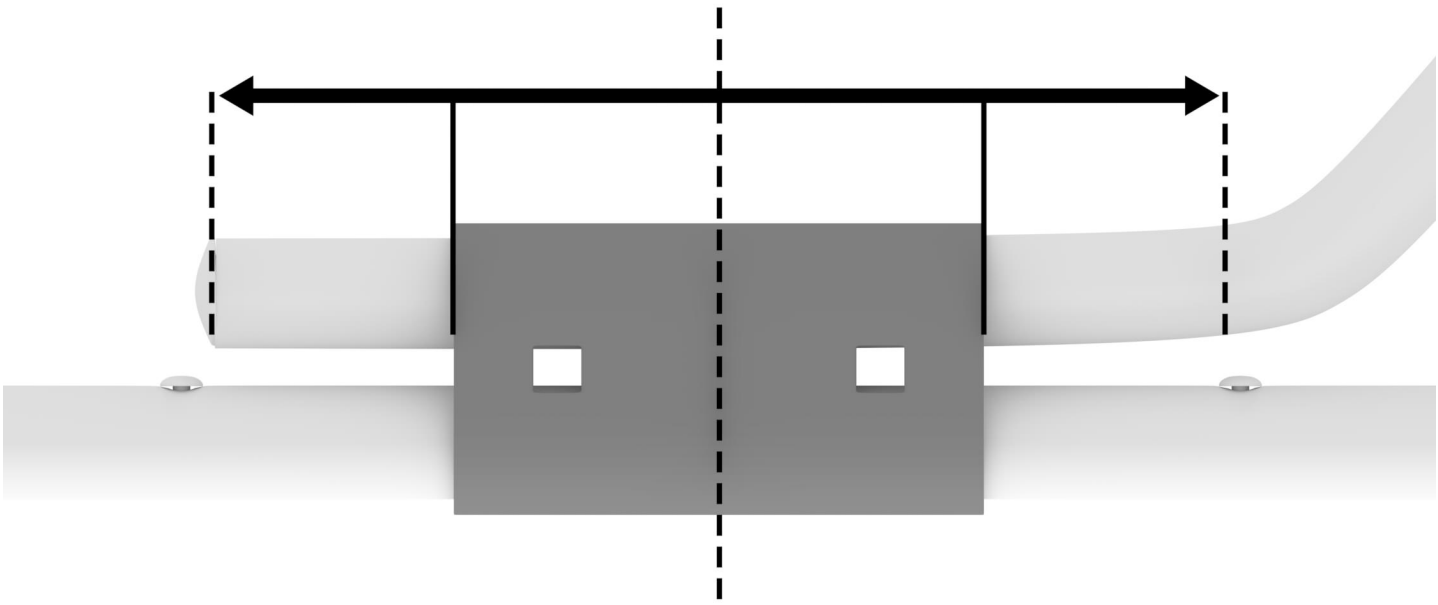

Bitte richten Sie die Klemmbacken mittig an der Tragarmsenkrechten aus.

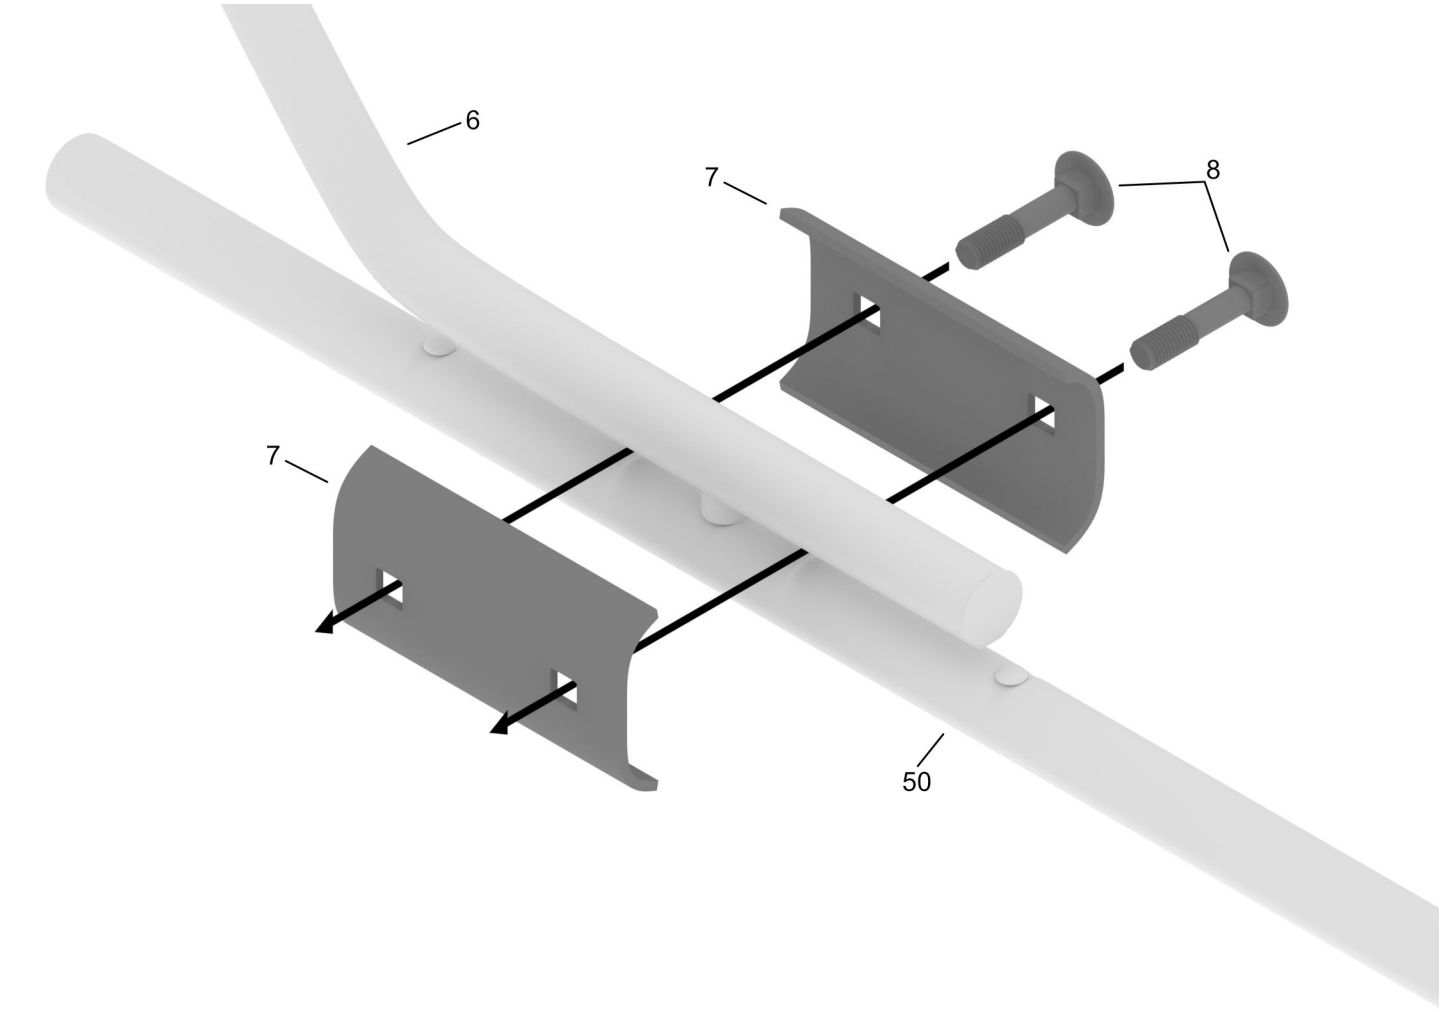
6
7
8
7
50

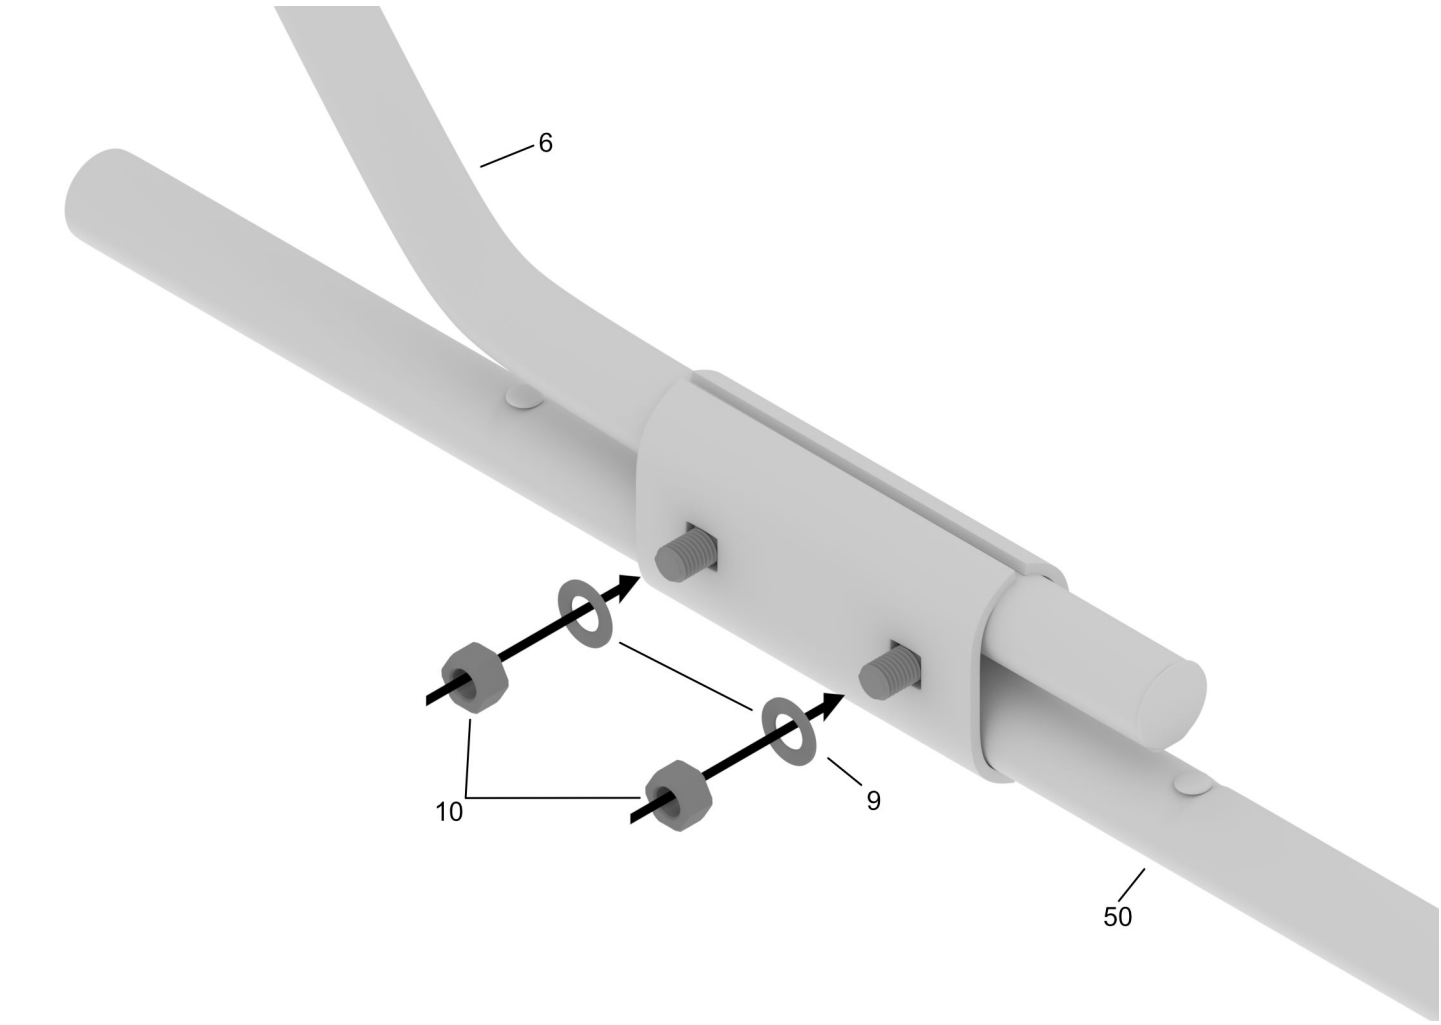
6
10
9
50

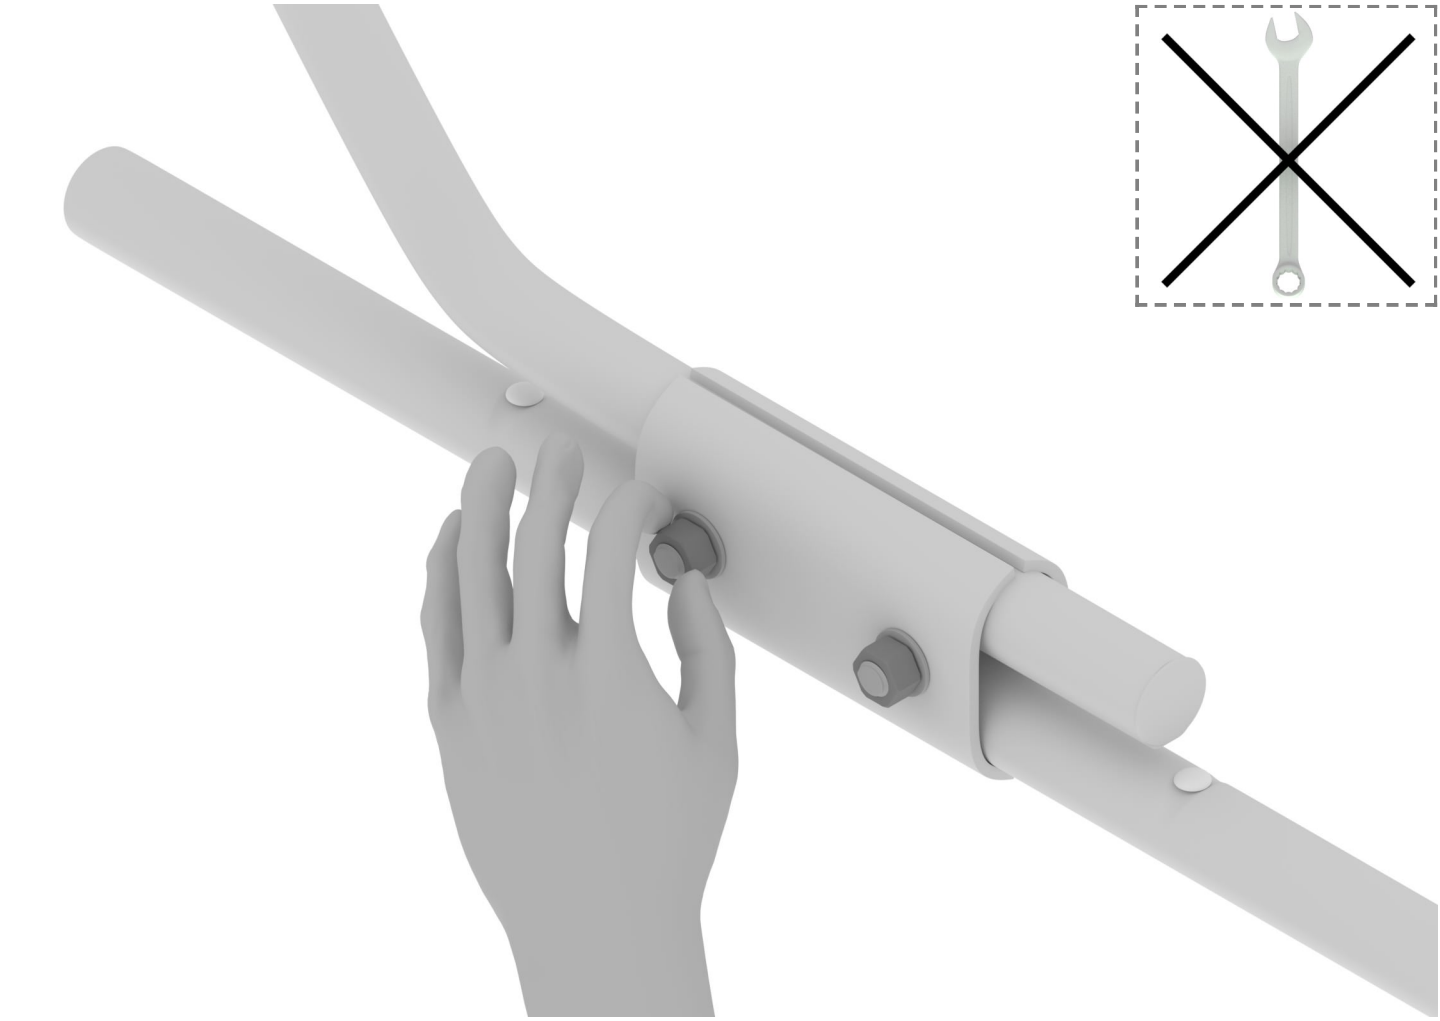

Montage der Belastungsverstärker

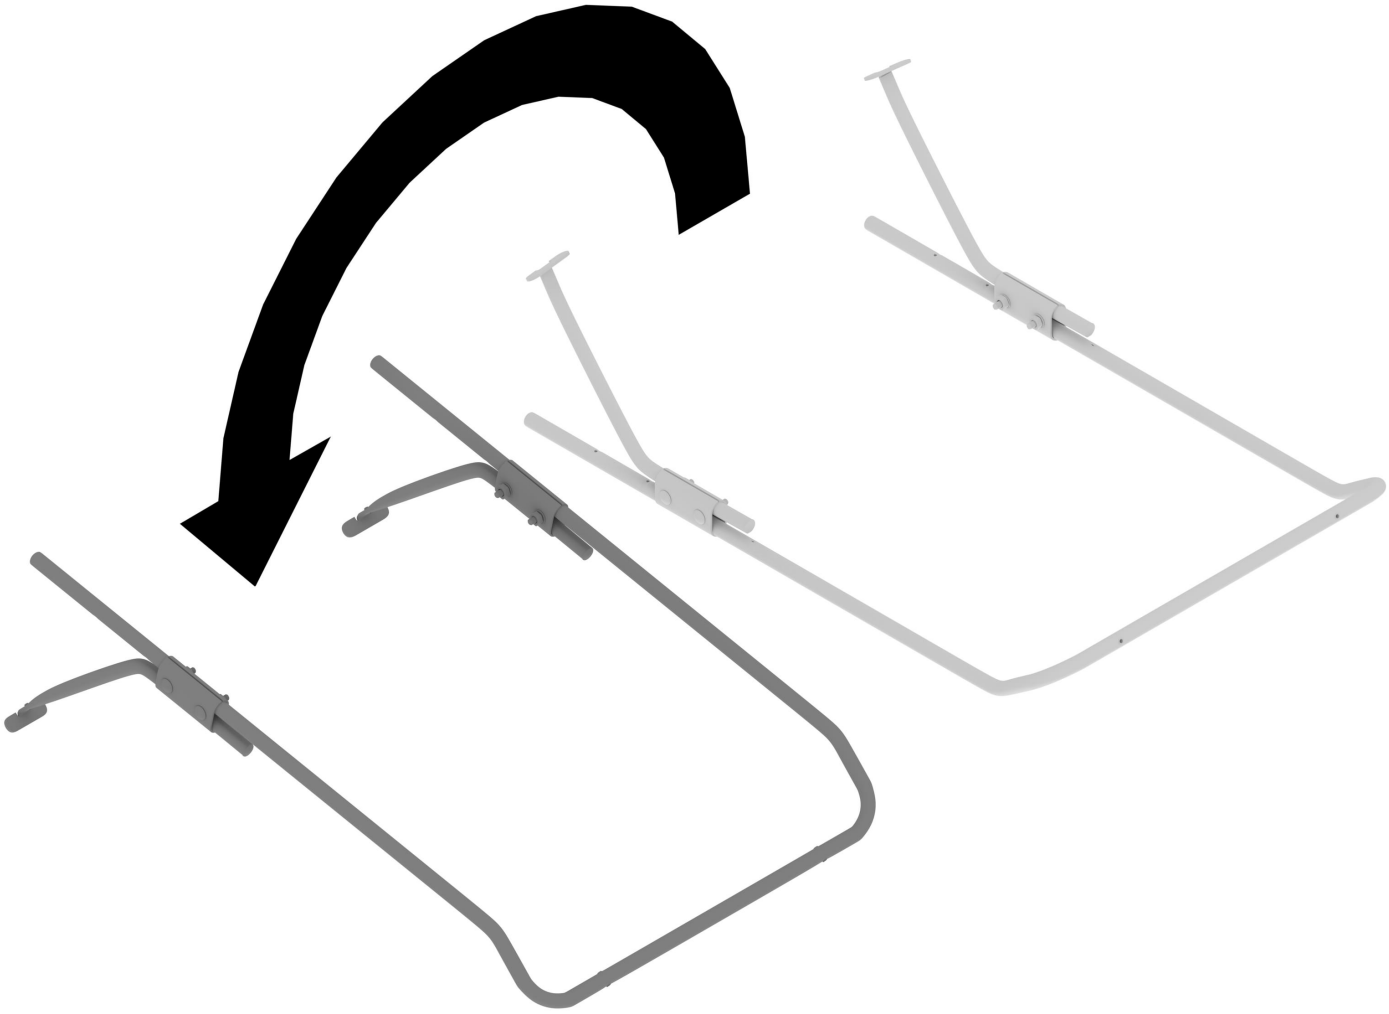

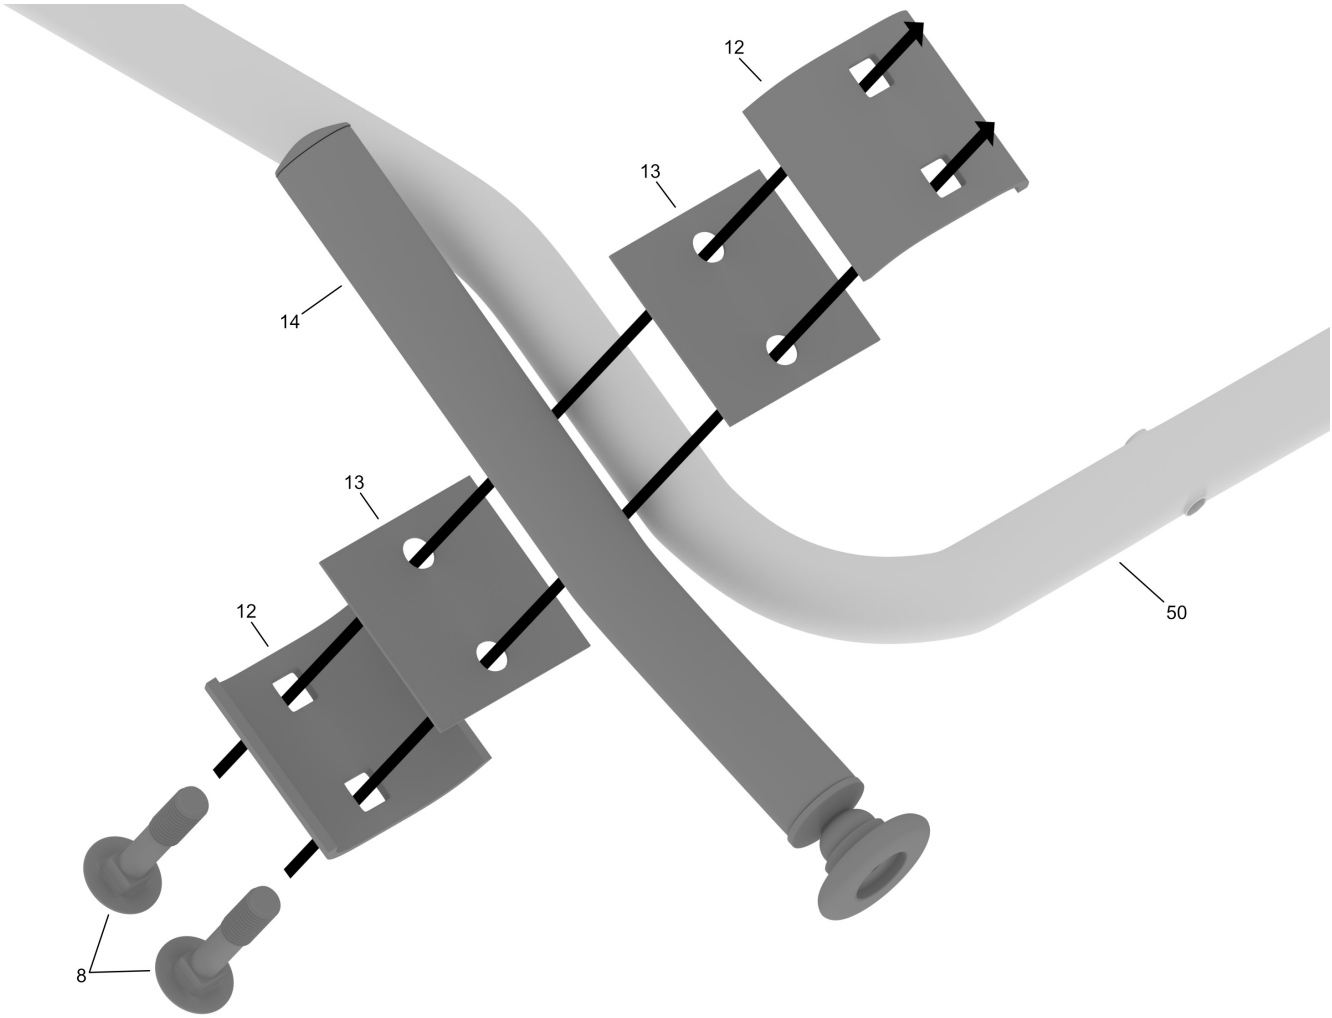
12
13
14
13
12
50
8

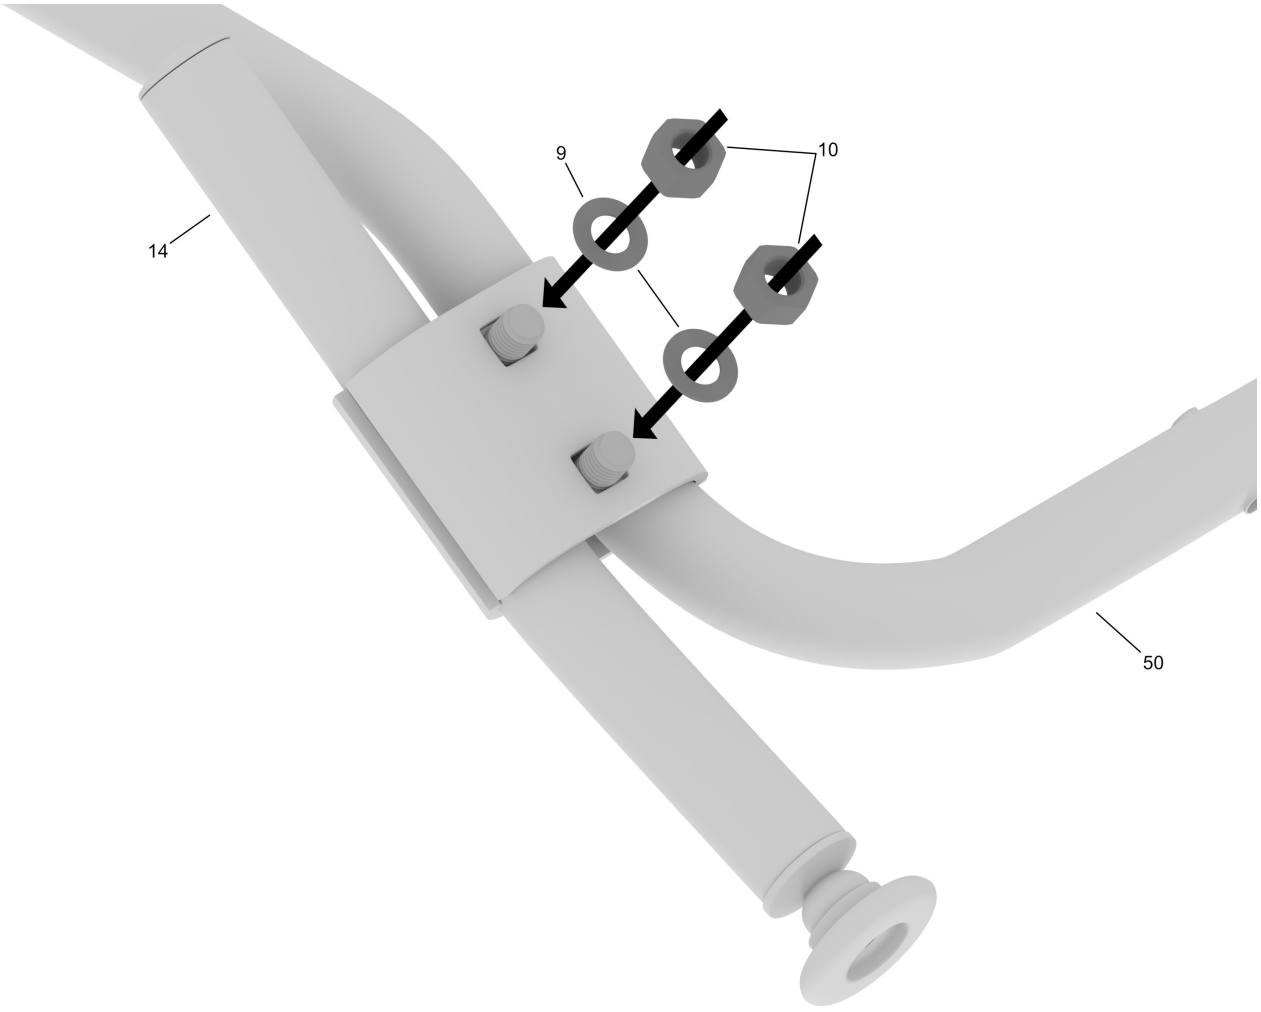
9
10
14
50

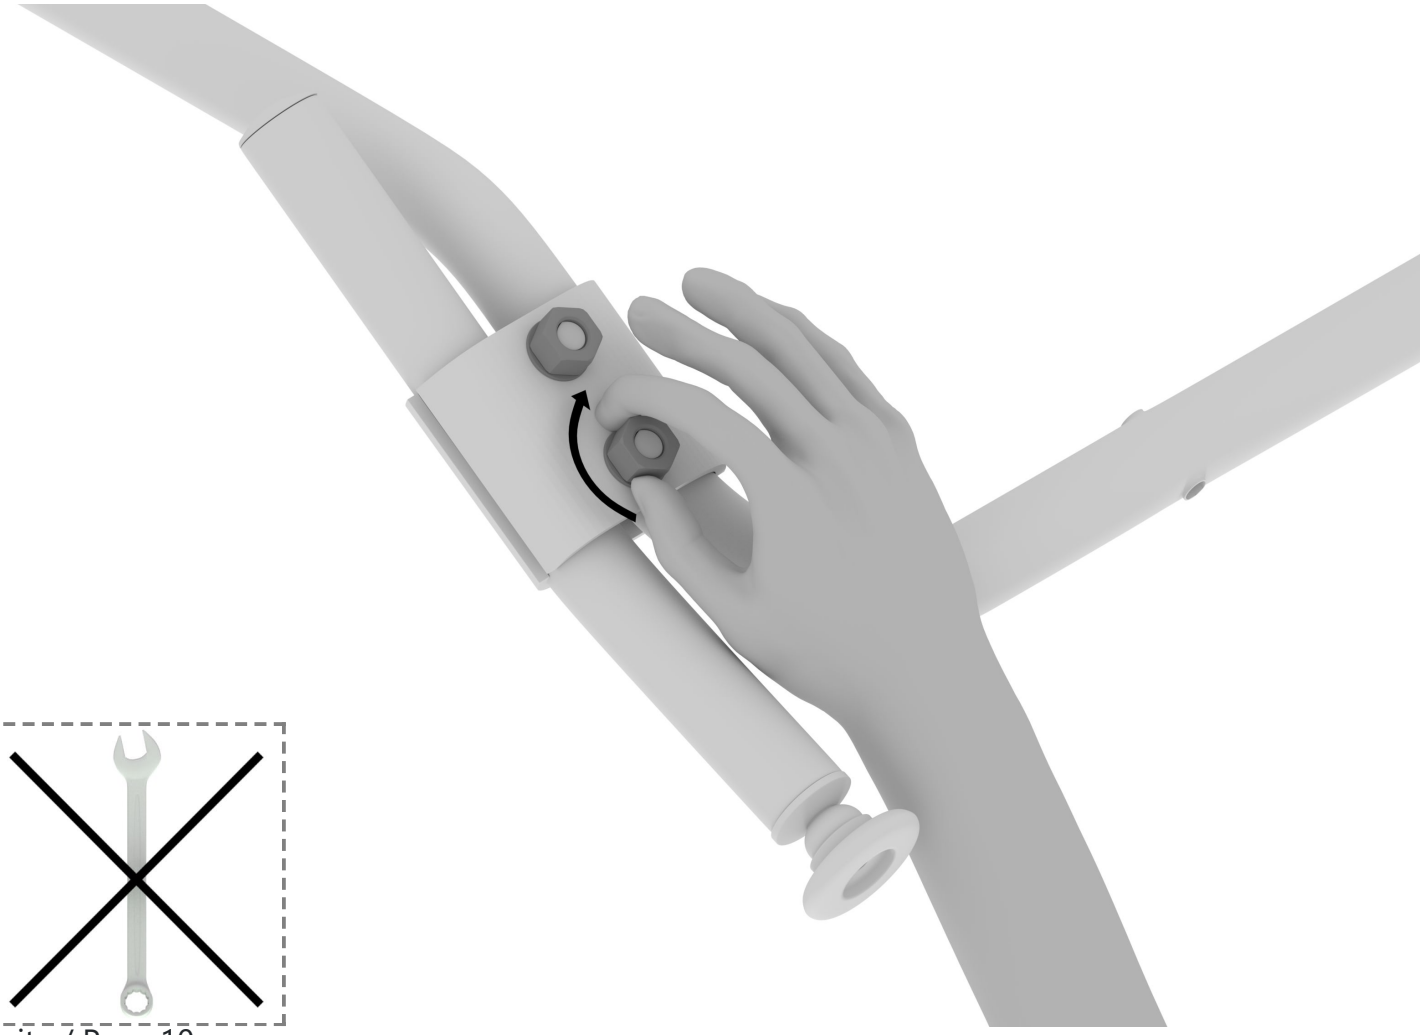

Montage der Querstrebe

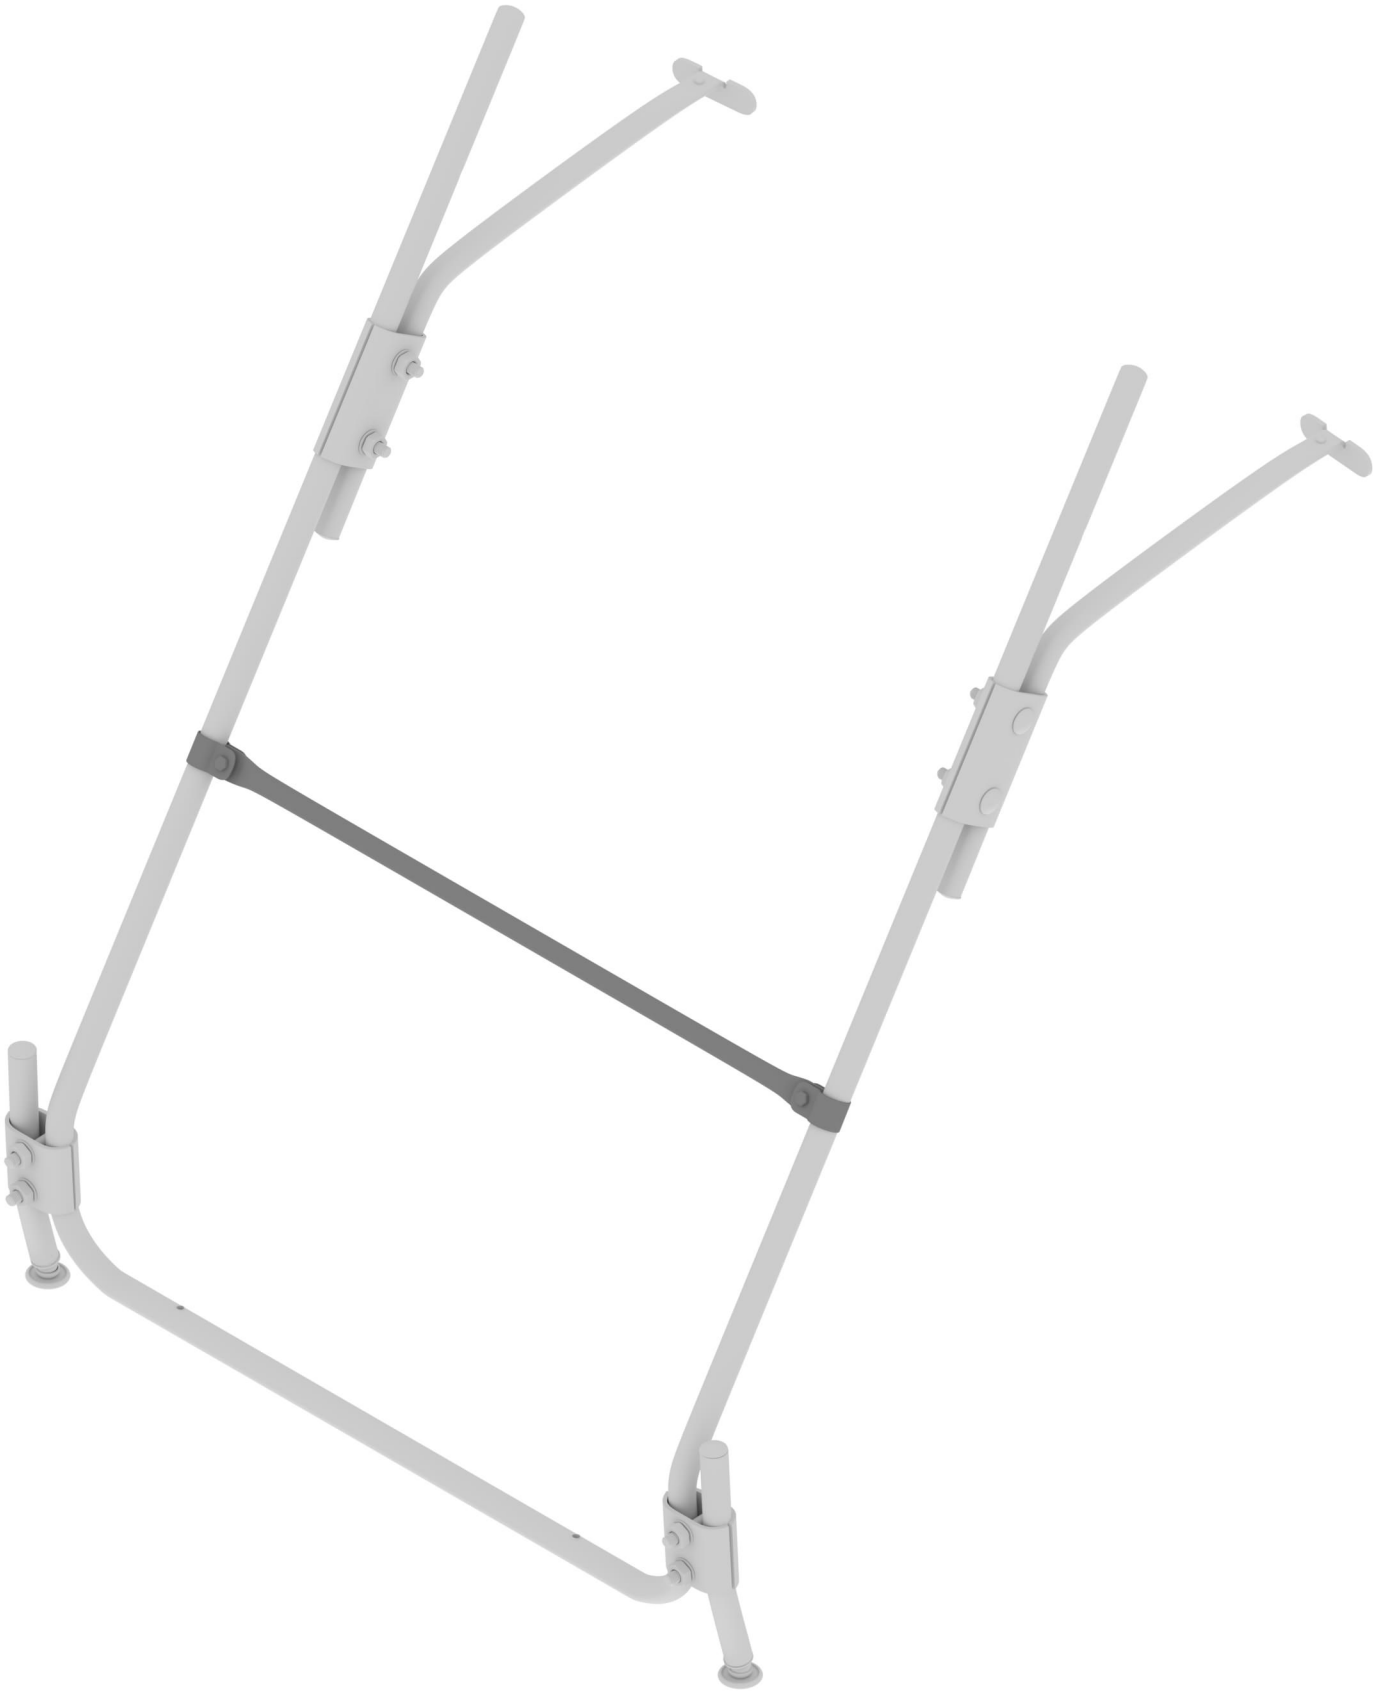

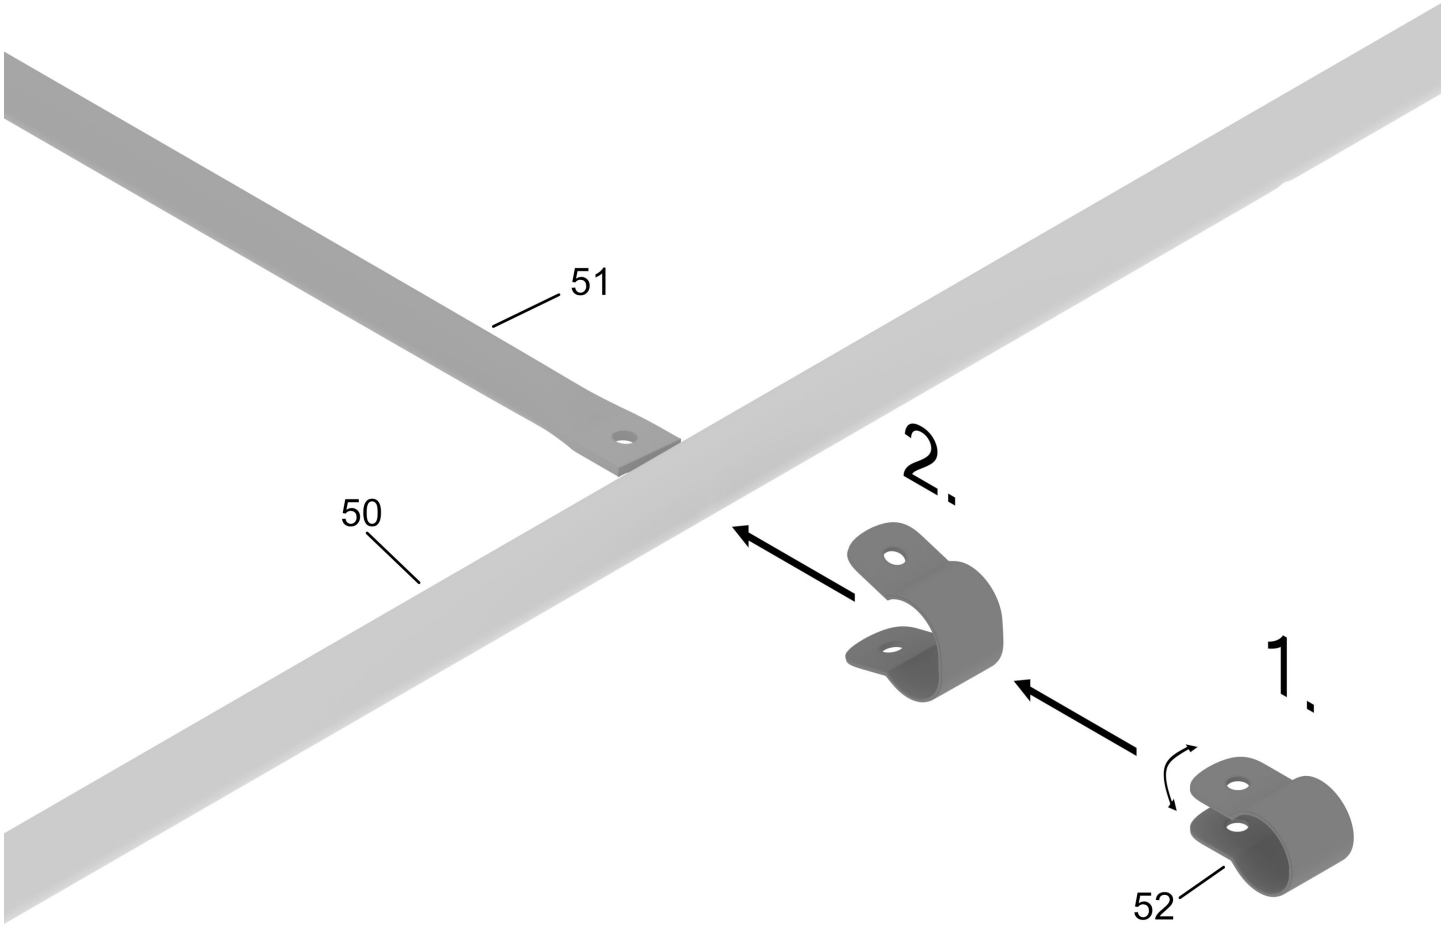
51
50
2.
1.
52

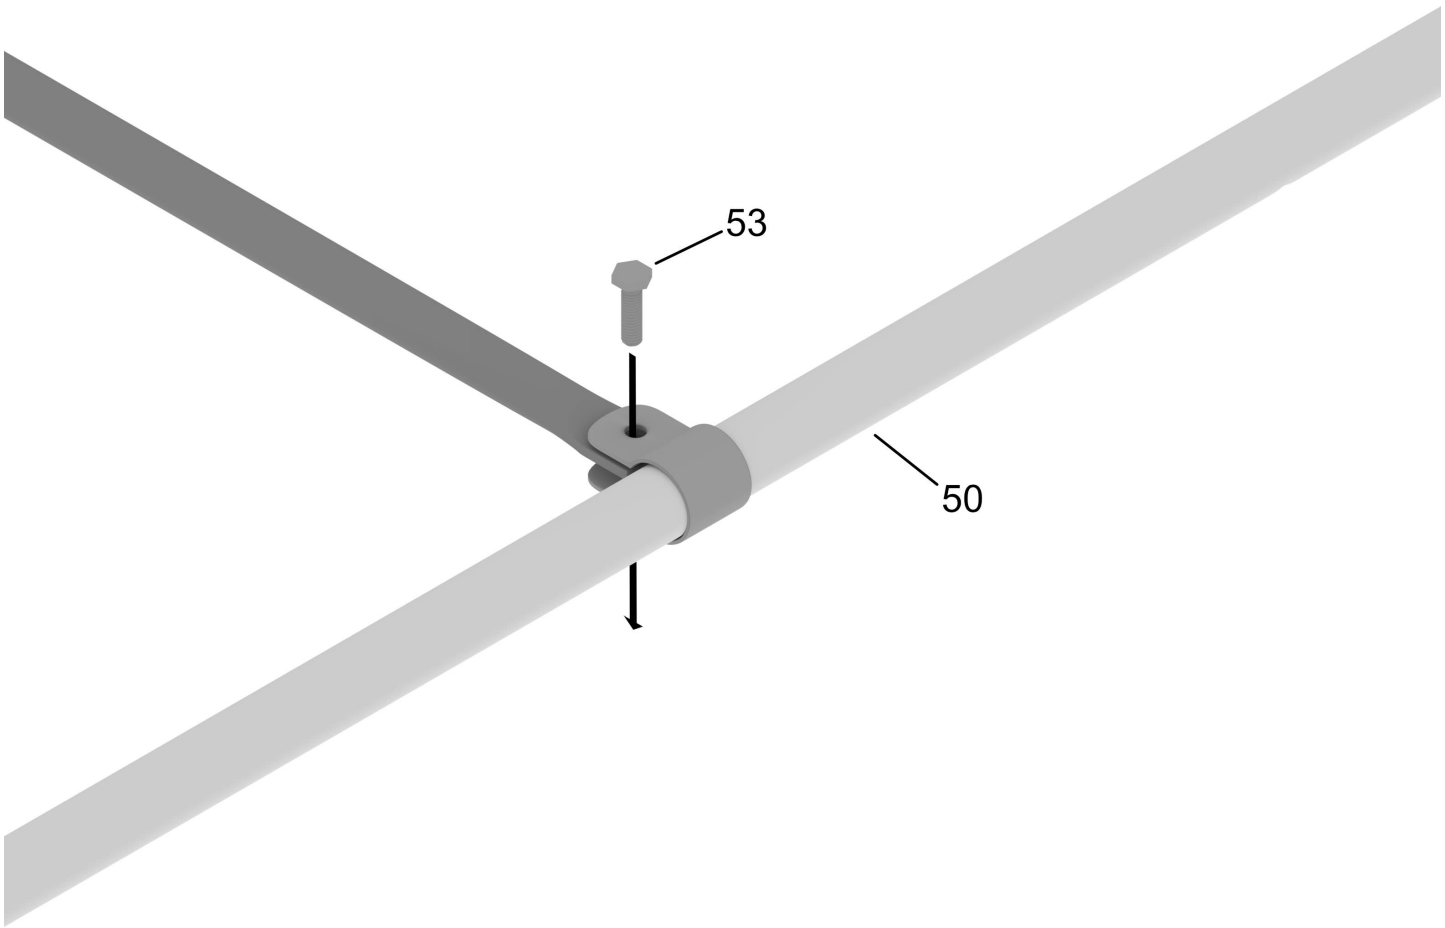
53
50

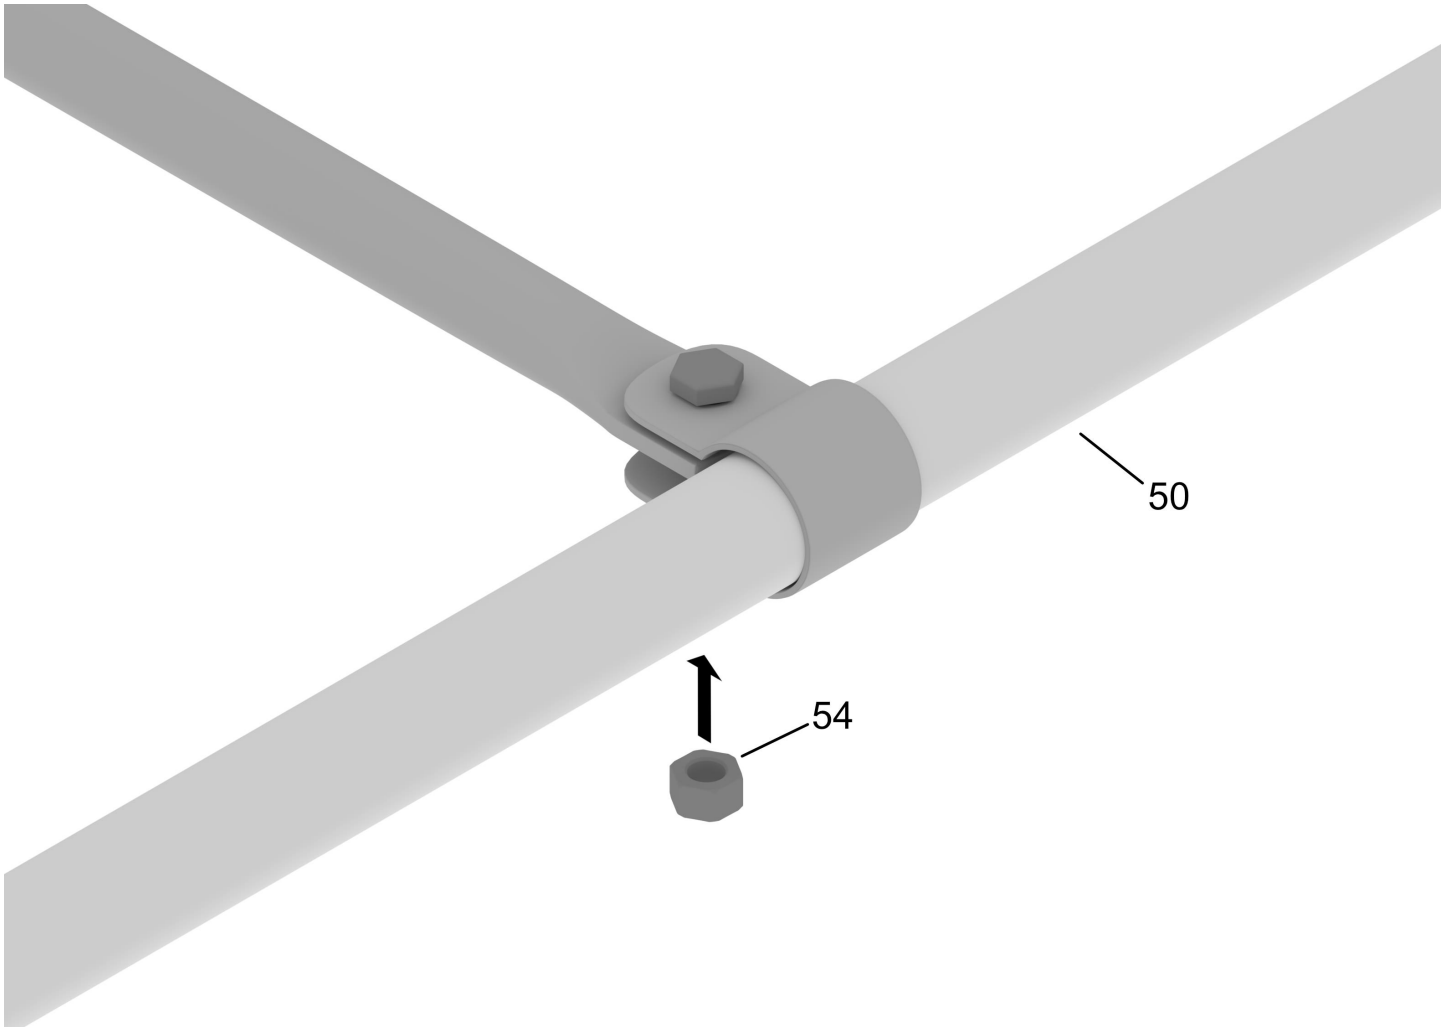
50
54

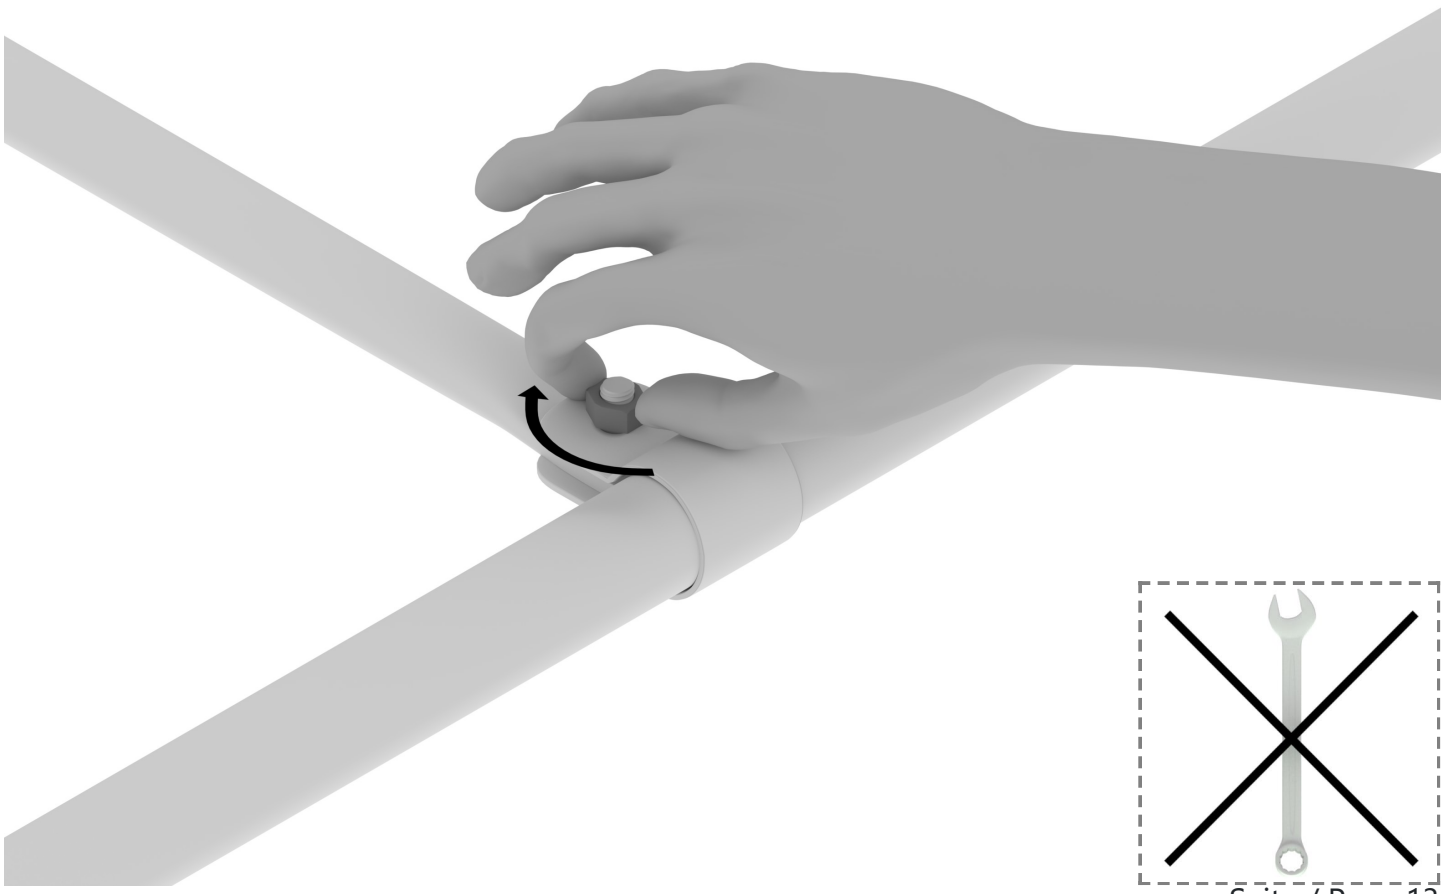

Mittel- oder Tieflader

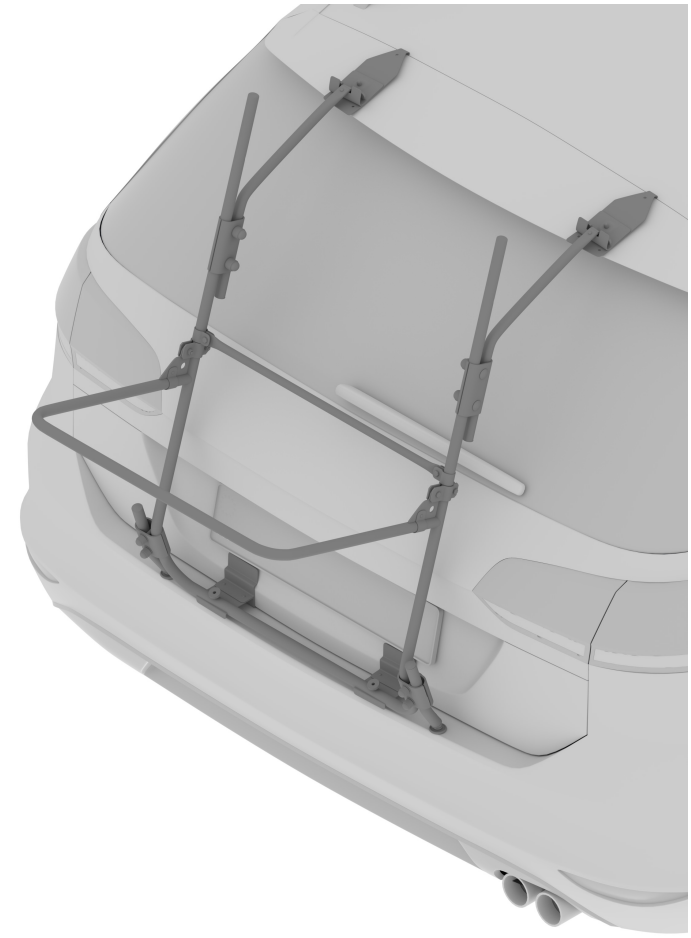

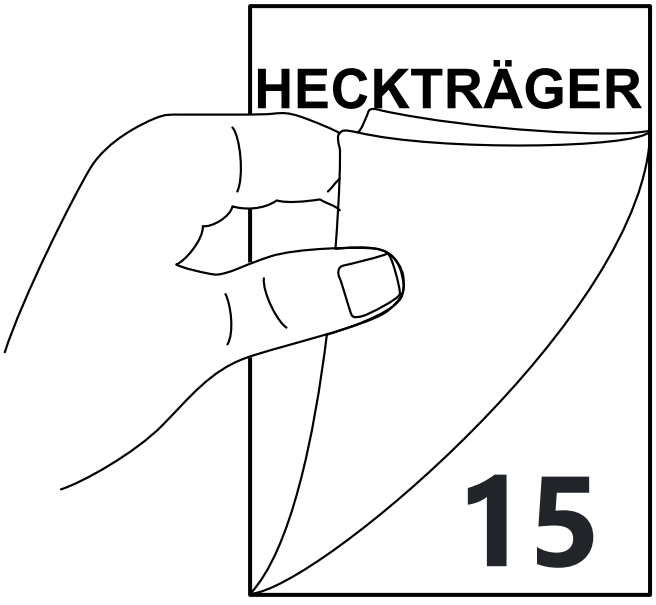

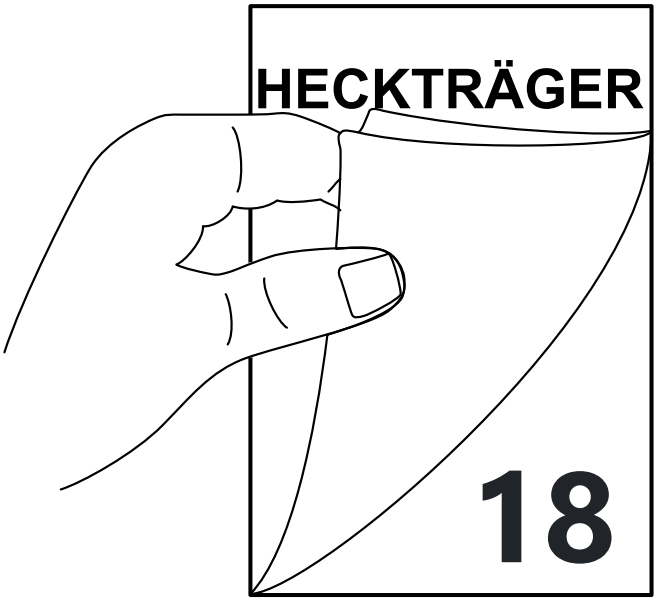

Montage des Lastenrahmen

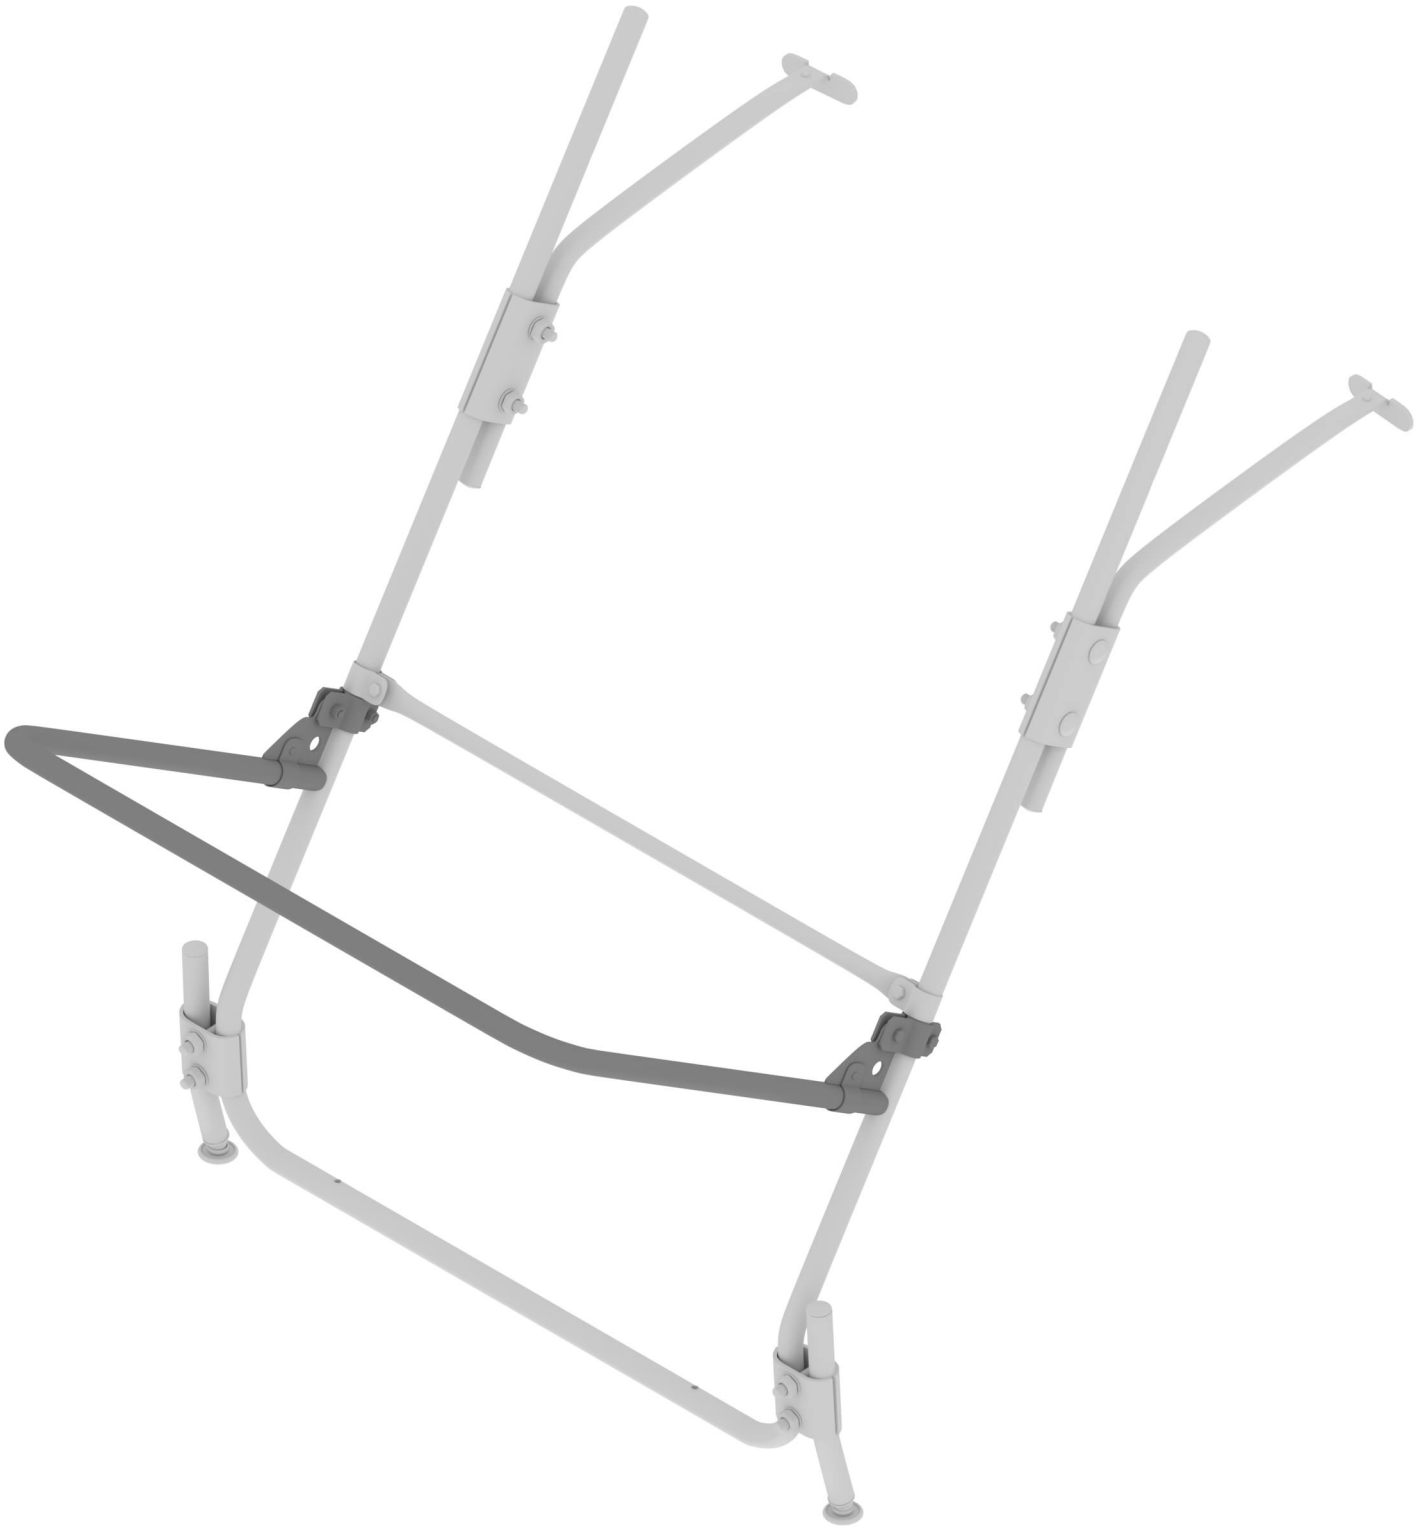

Tipp:

Verwenden Sie den Lastenrahmenhalter als Montagehilfe.

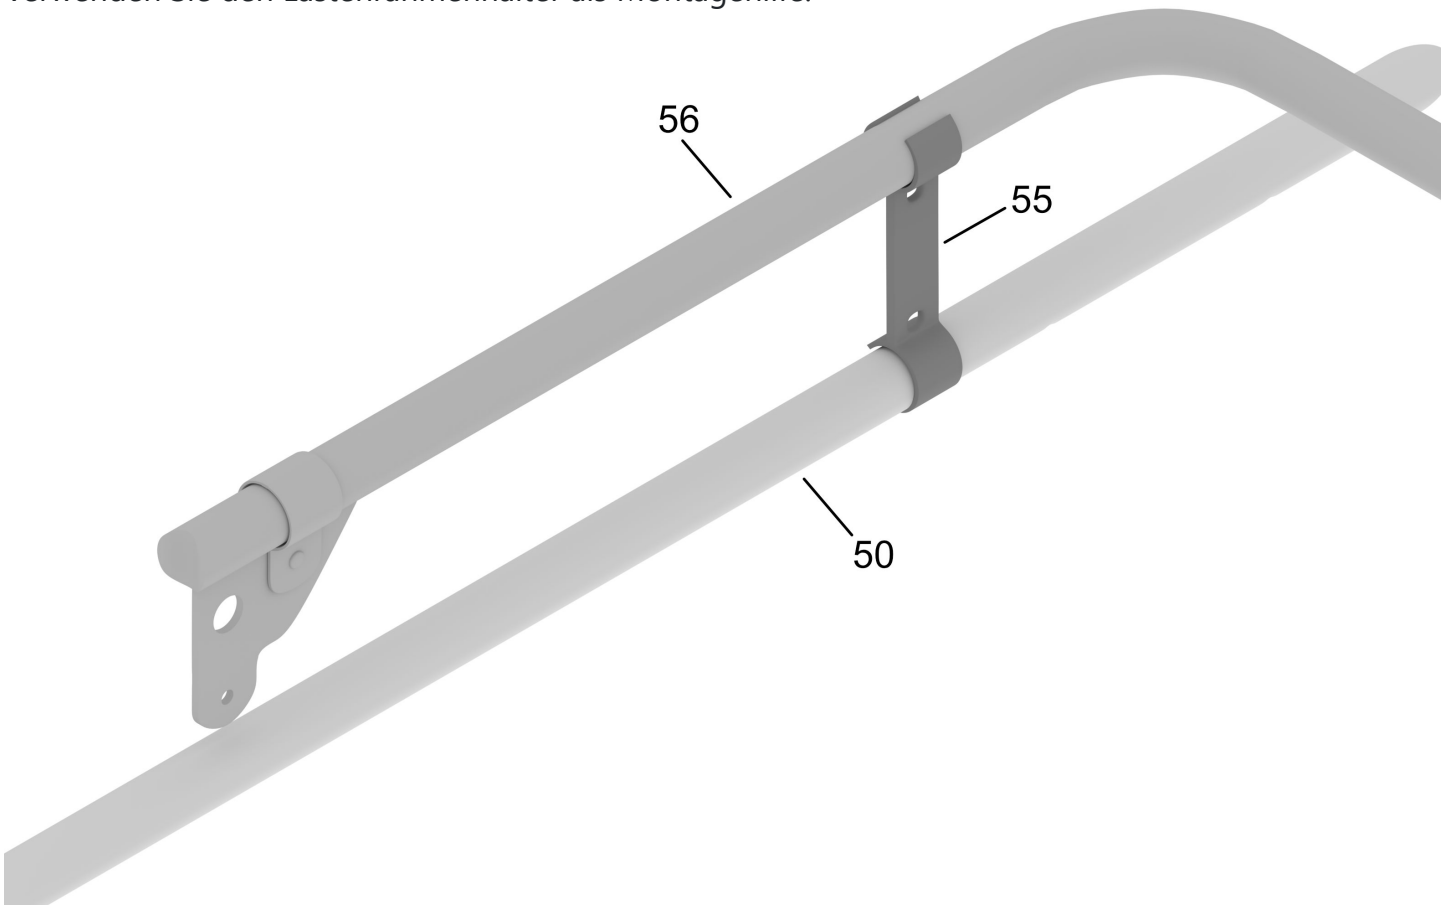

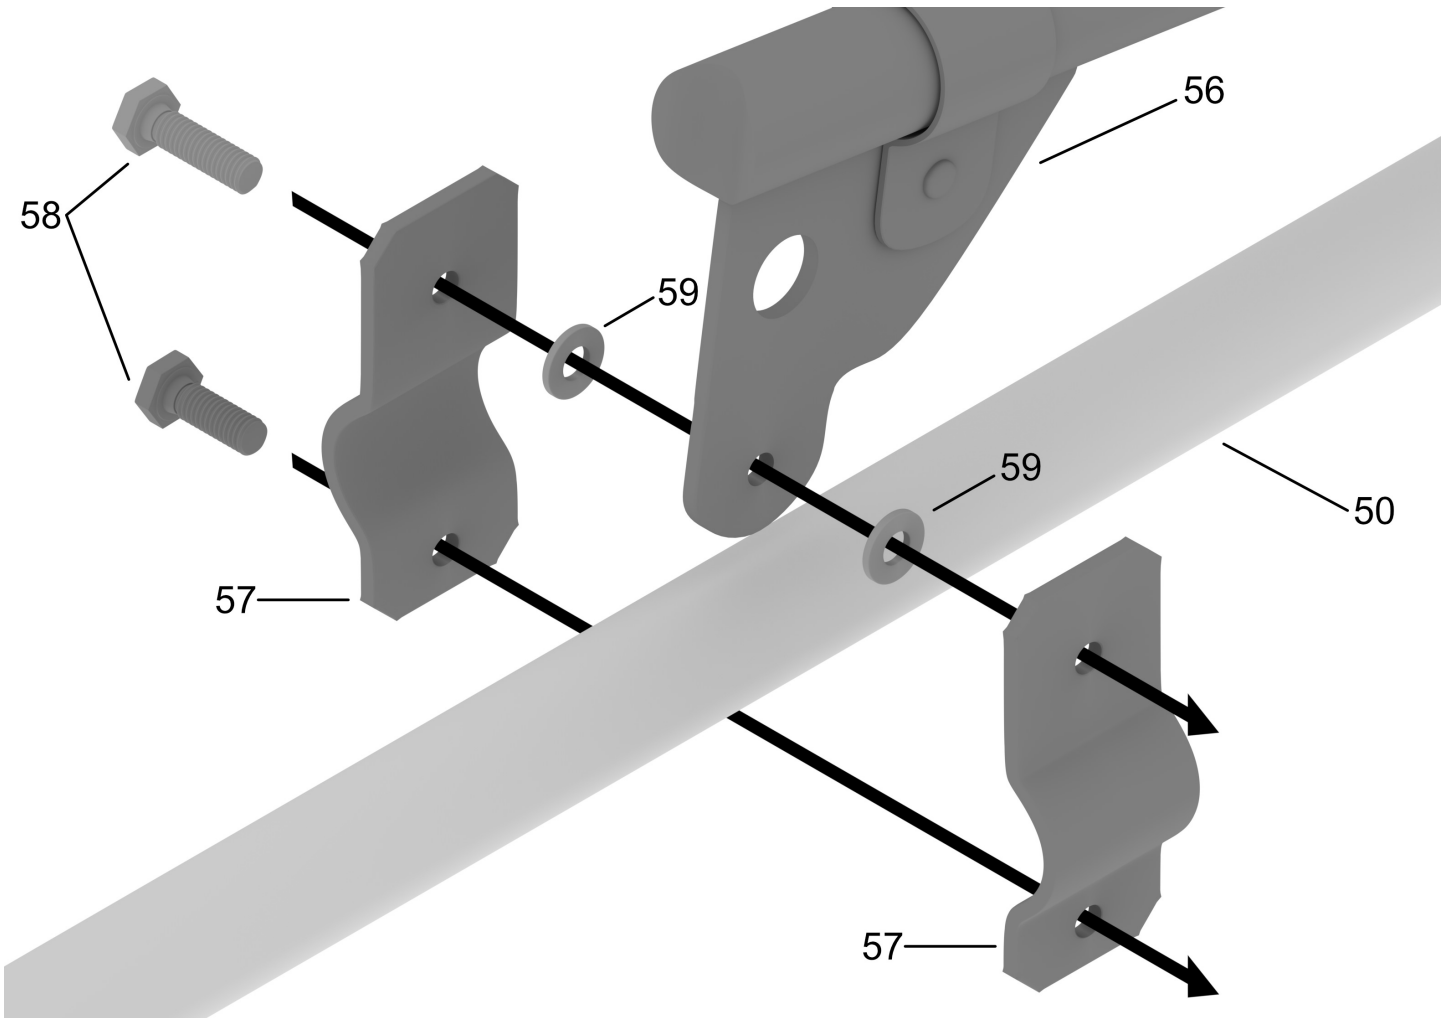

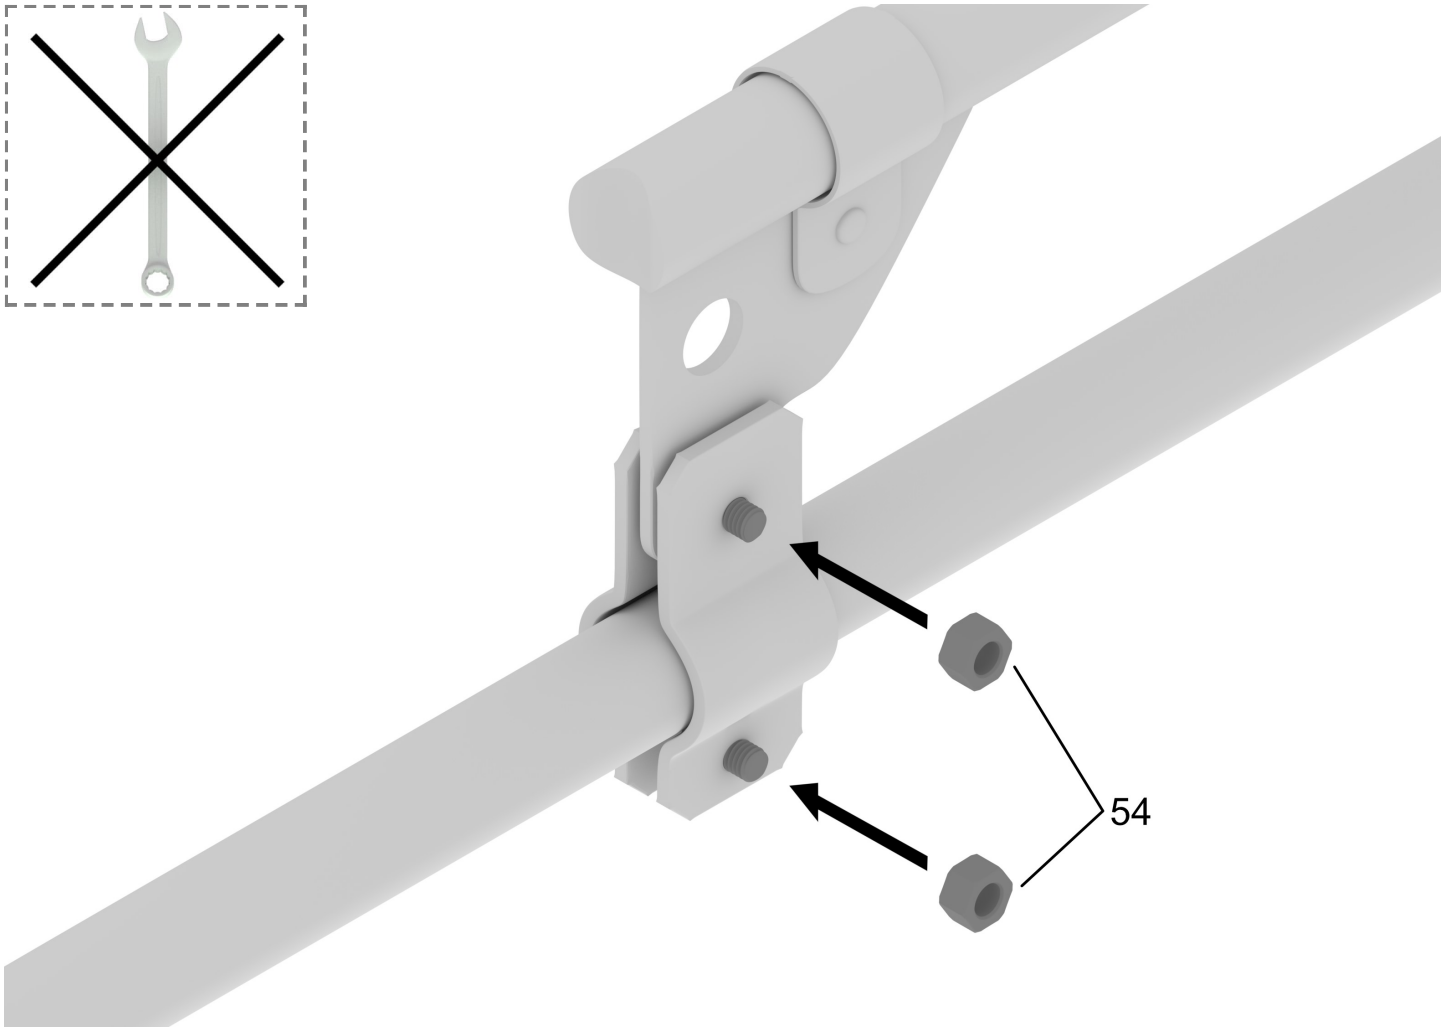
54

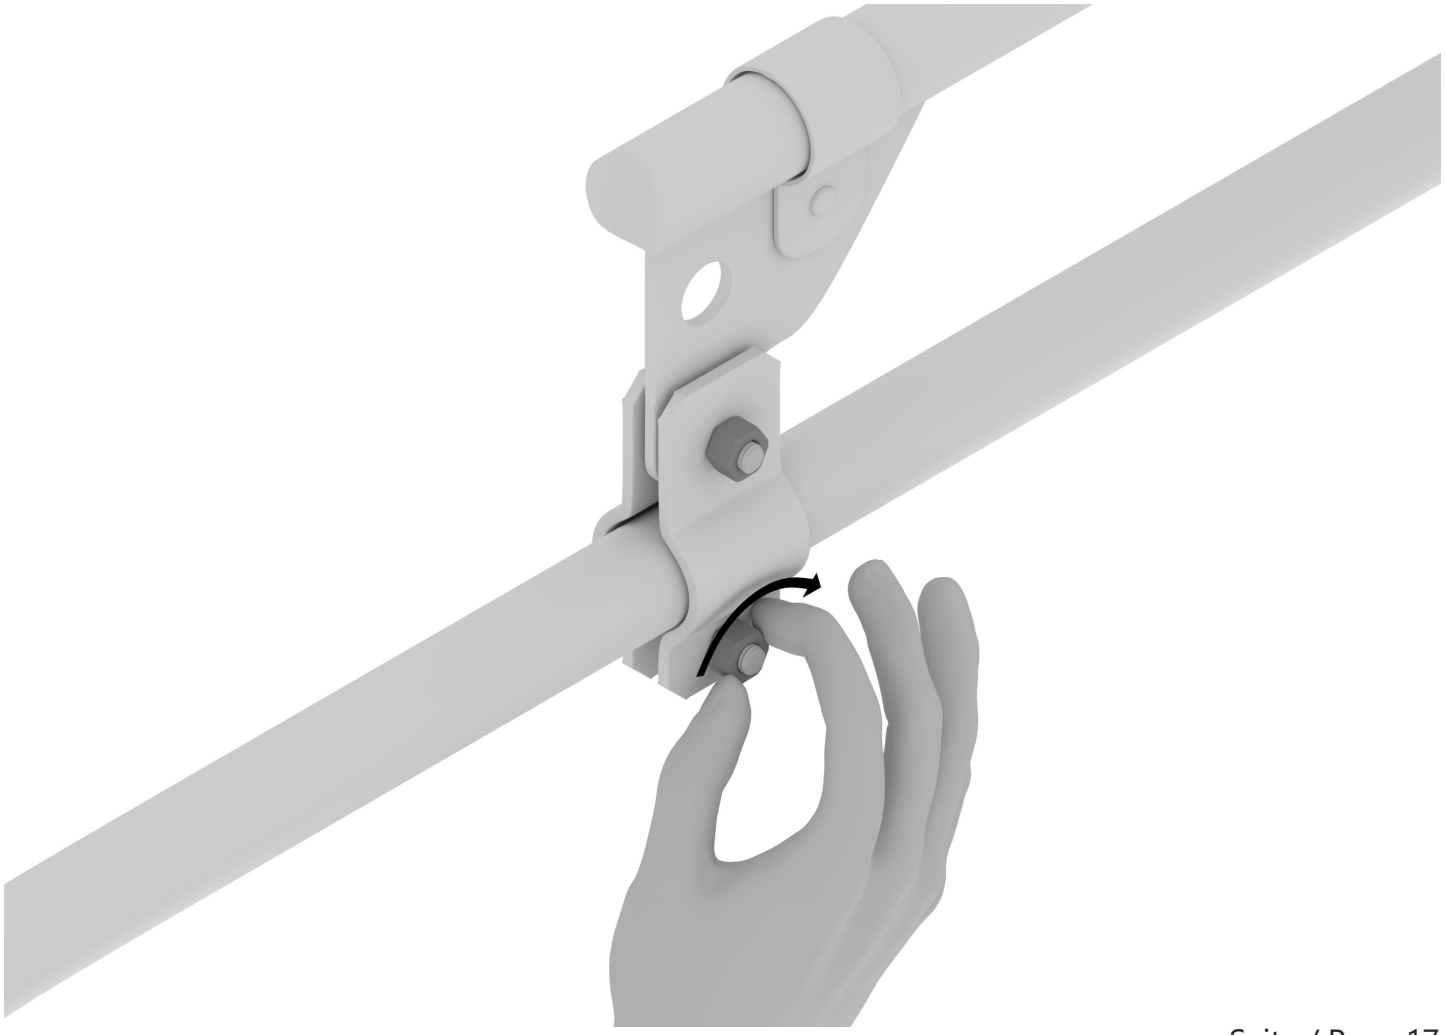

Einhängen des Trägers

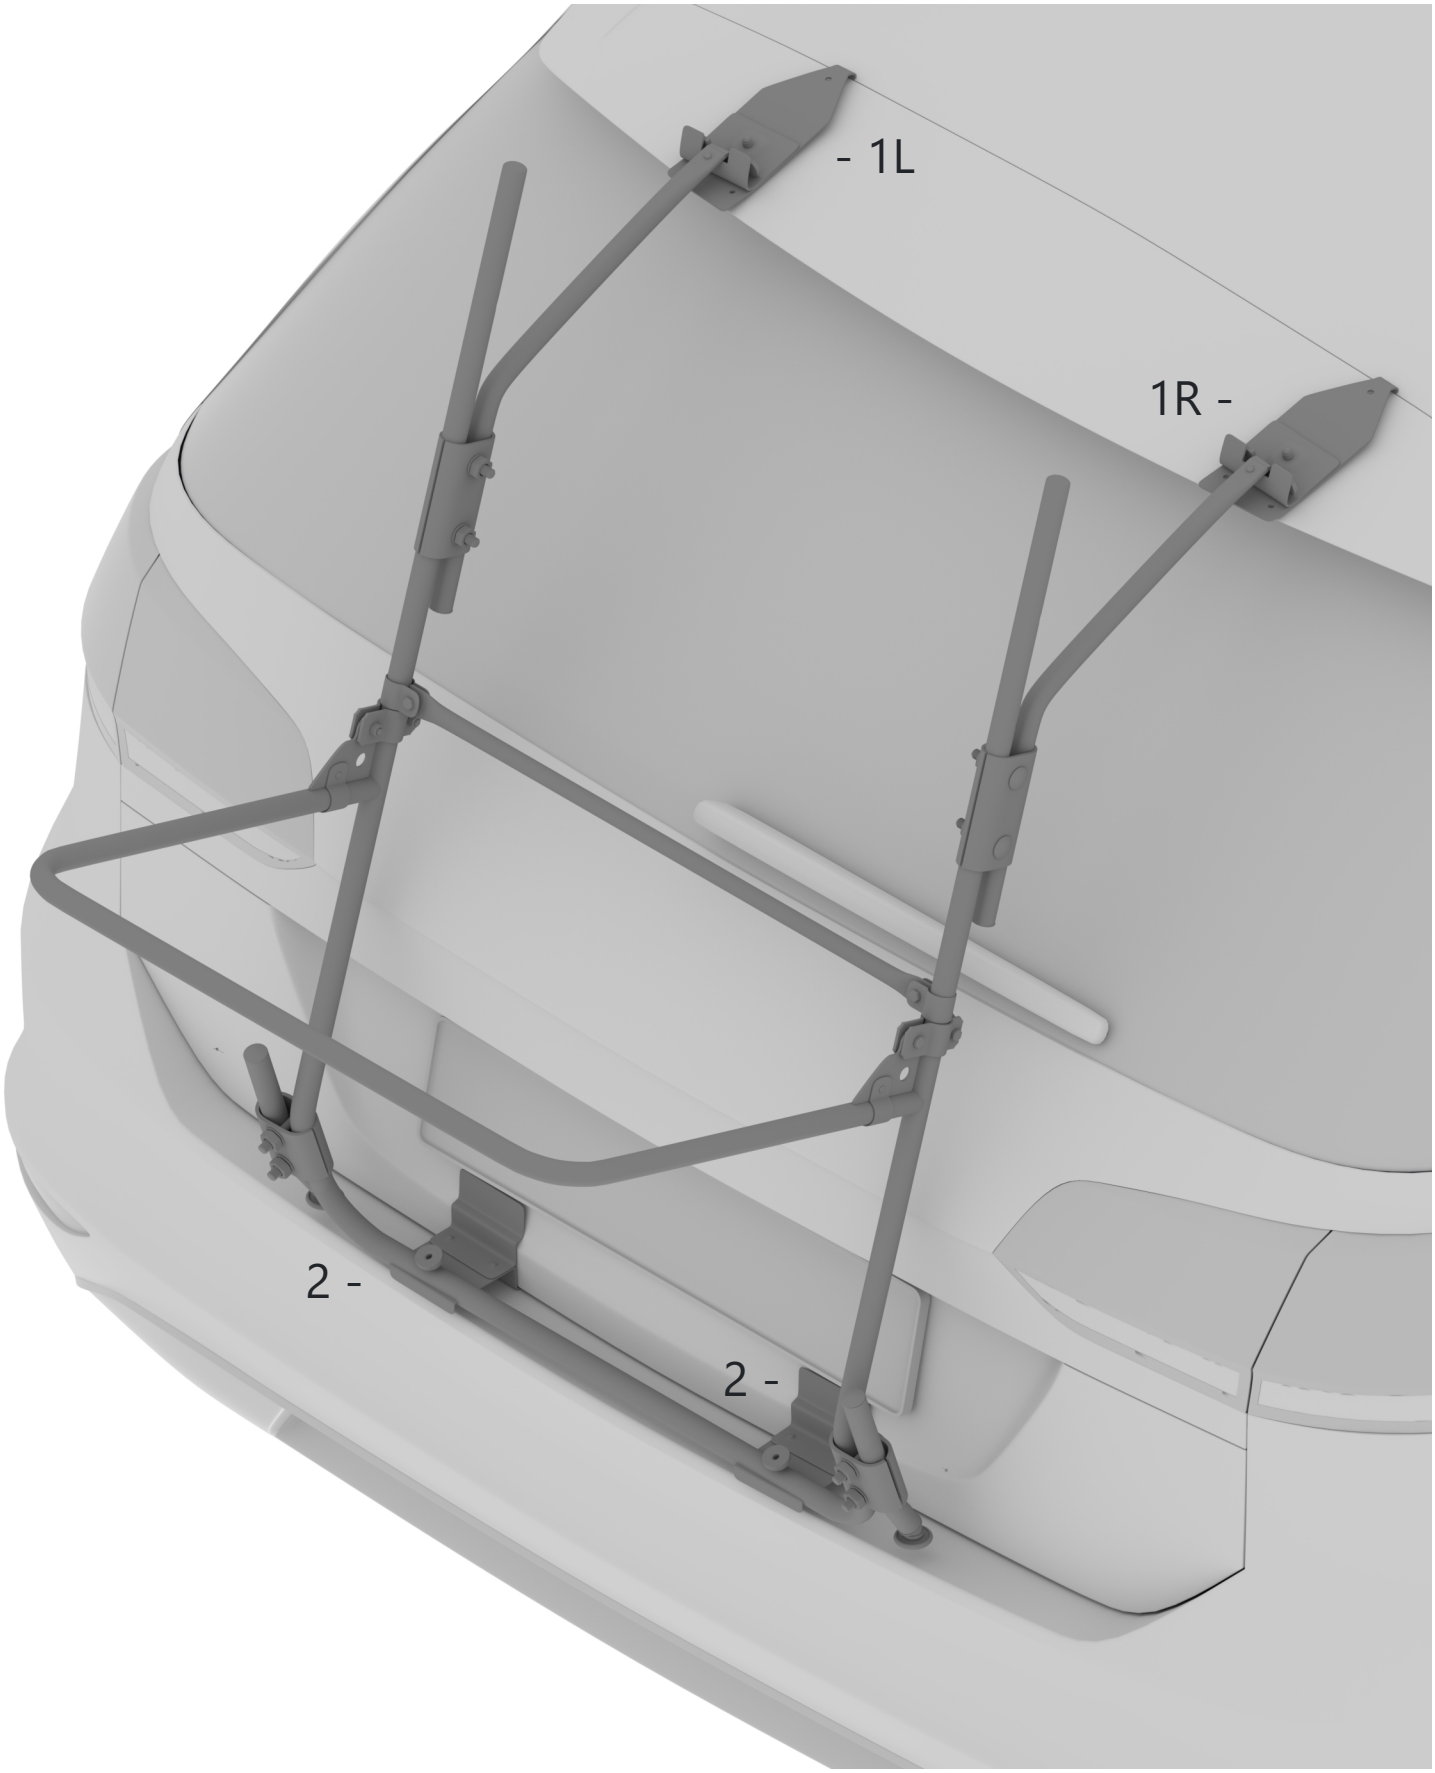

Achtung: Reinigen Sie die Stoßstange und Heckklappe!

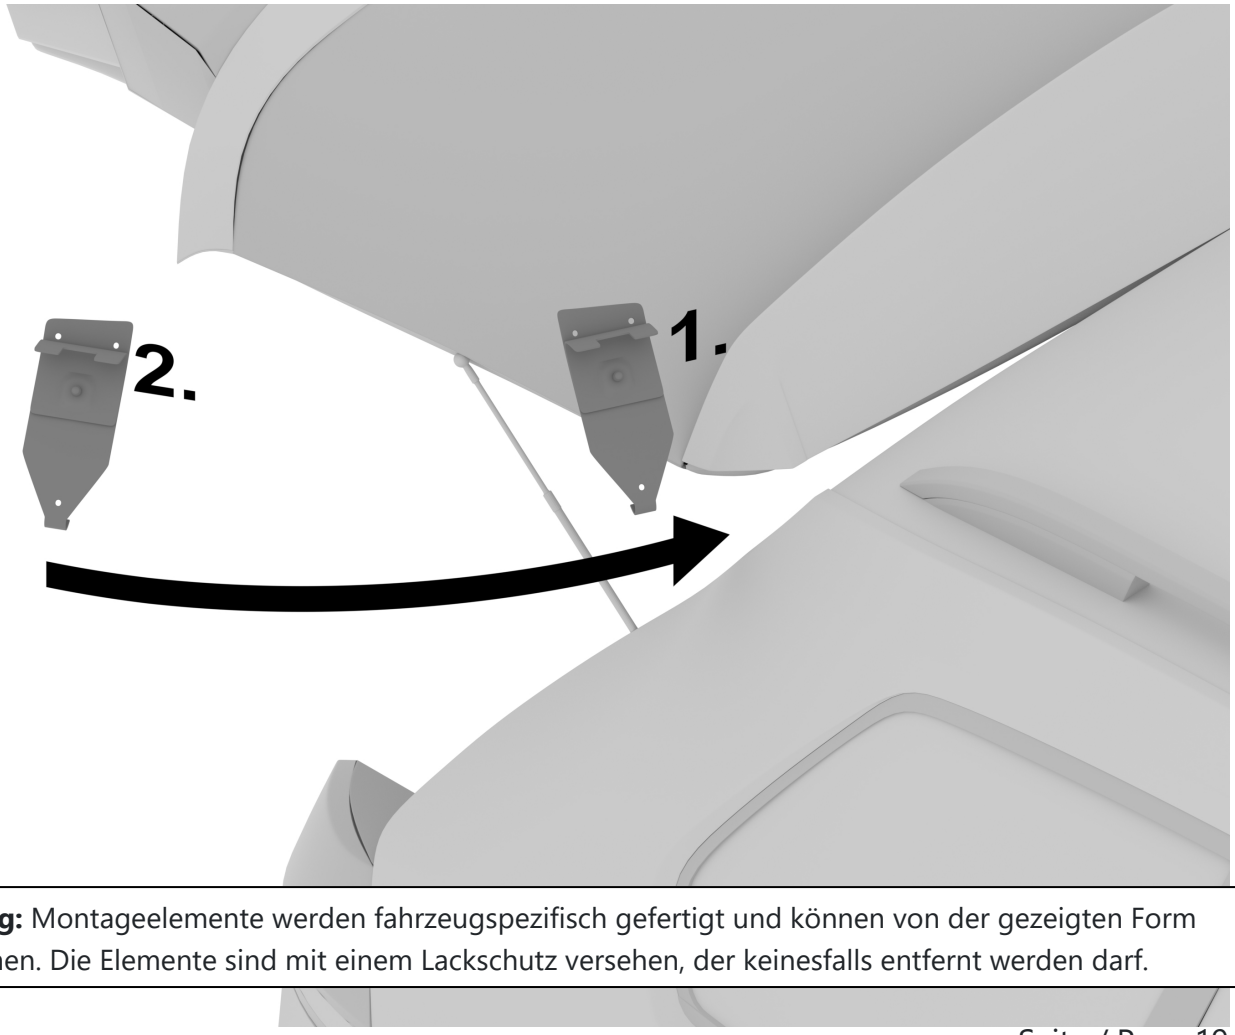

Achtung: Montageelemente werden fahrzeugspezifisch gefertigt und können von der gezeigten Form abweichen. Die Elemente sind mit einem Lackschutz versehen, der keinesfalls entfernt werden darf.

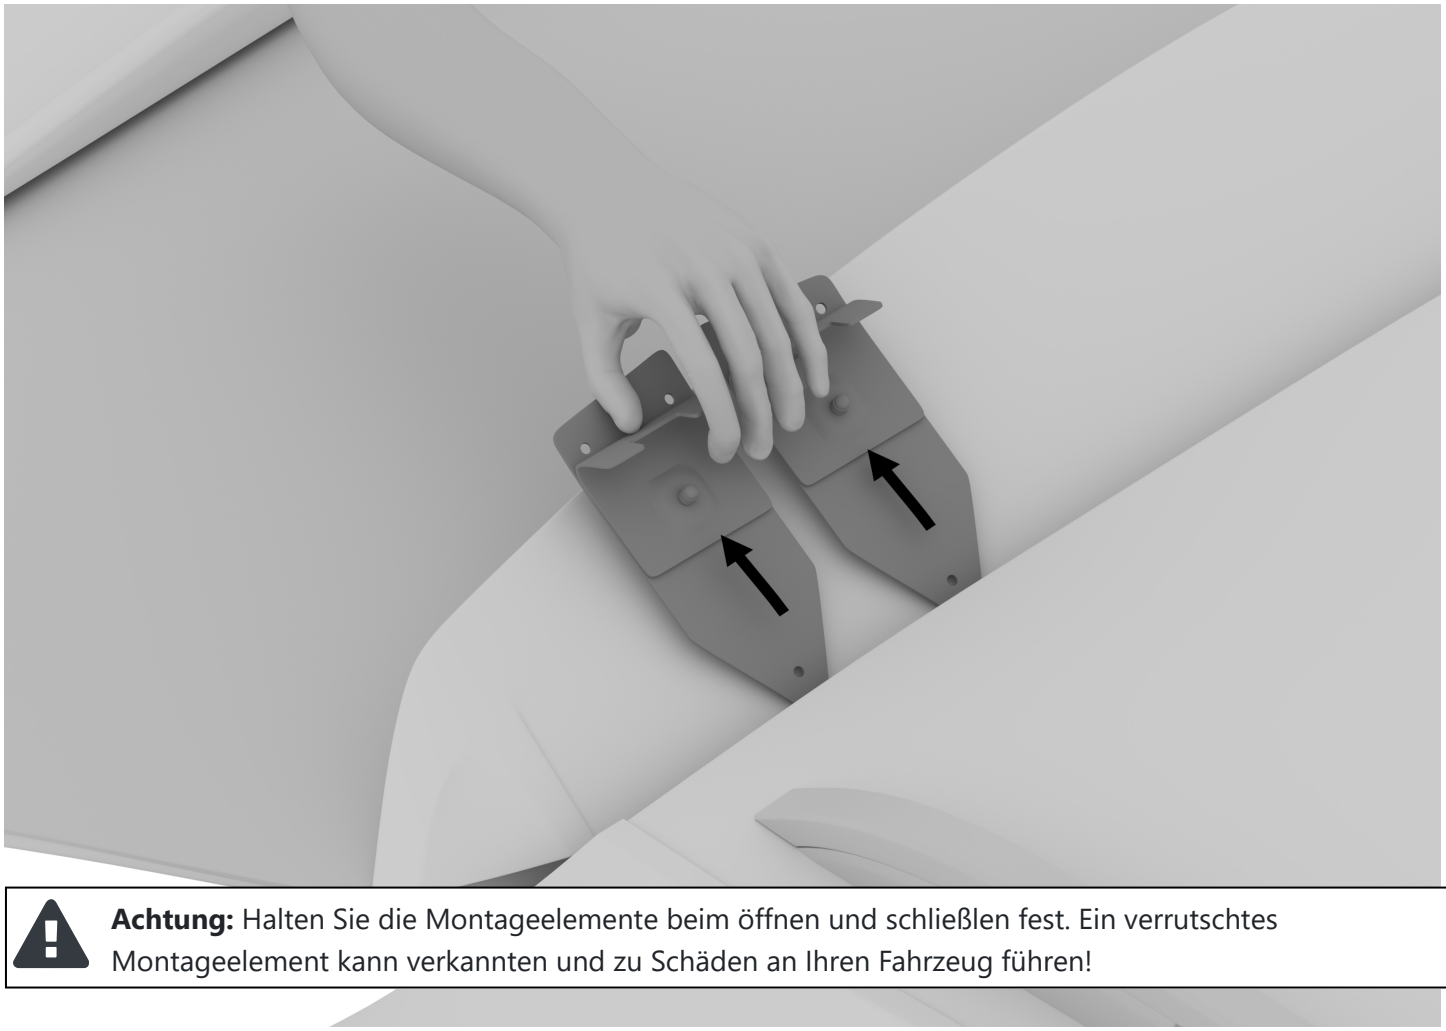

Achtung: Halten Sie die Montageelemente beim öffnen und schließlen fest. Ein verrutschtes Montageelement kann verkannten und zu Schäden an Ihren Fahrzeug führen!

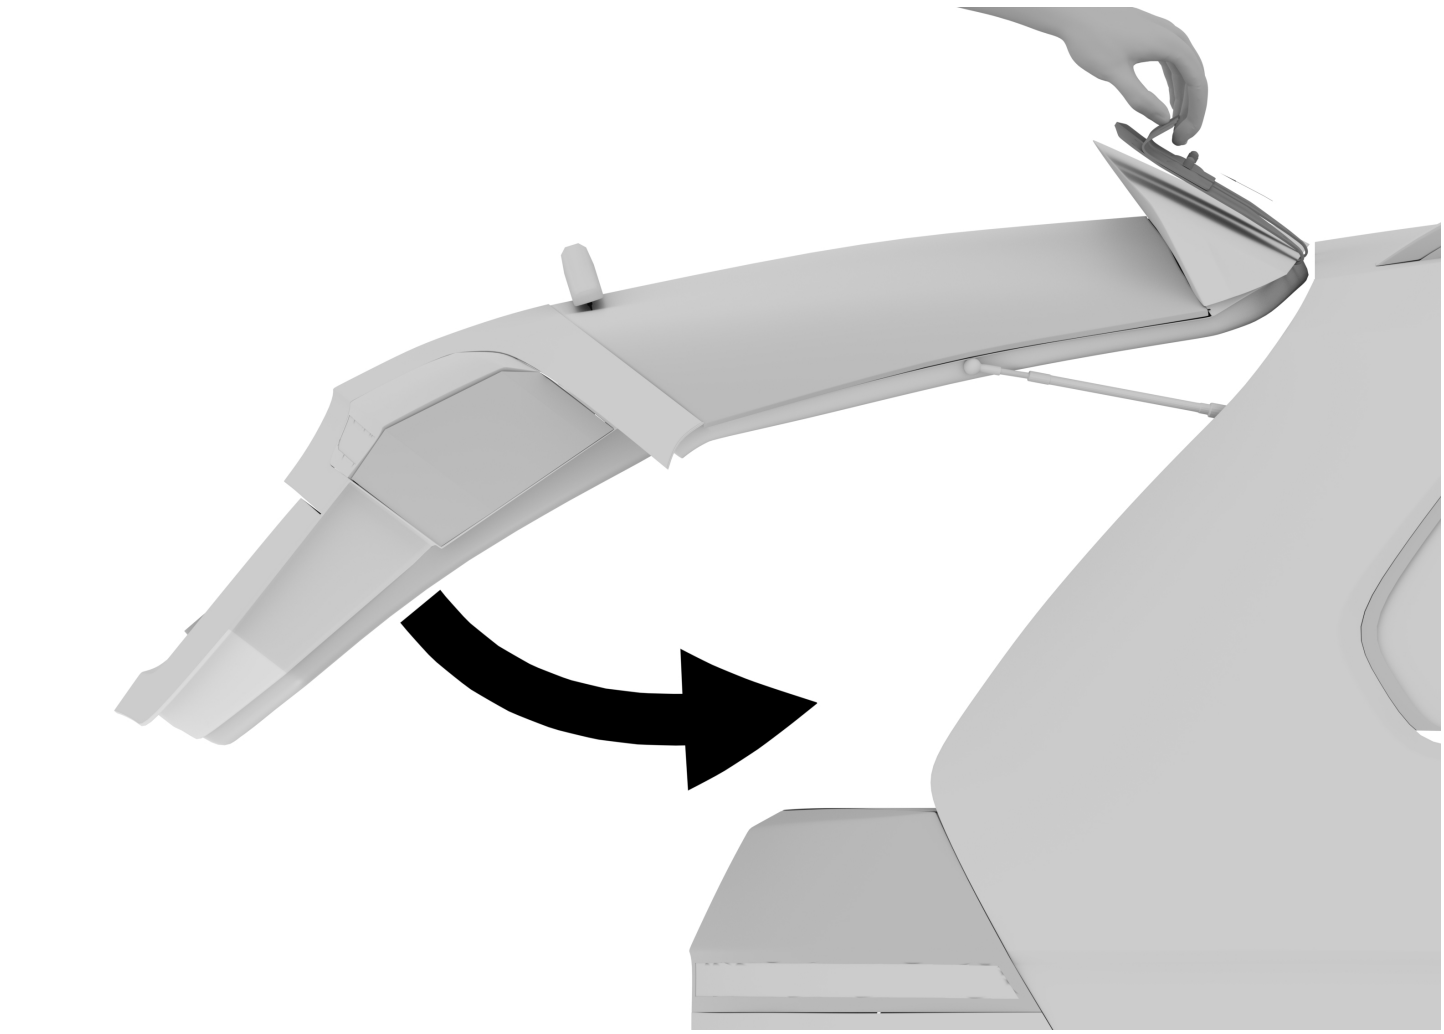

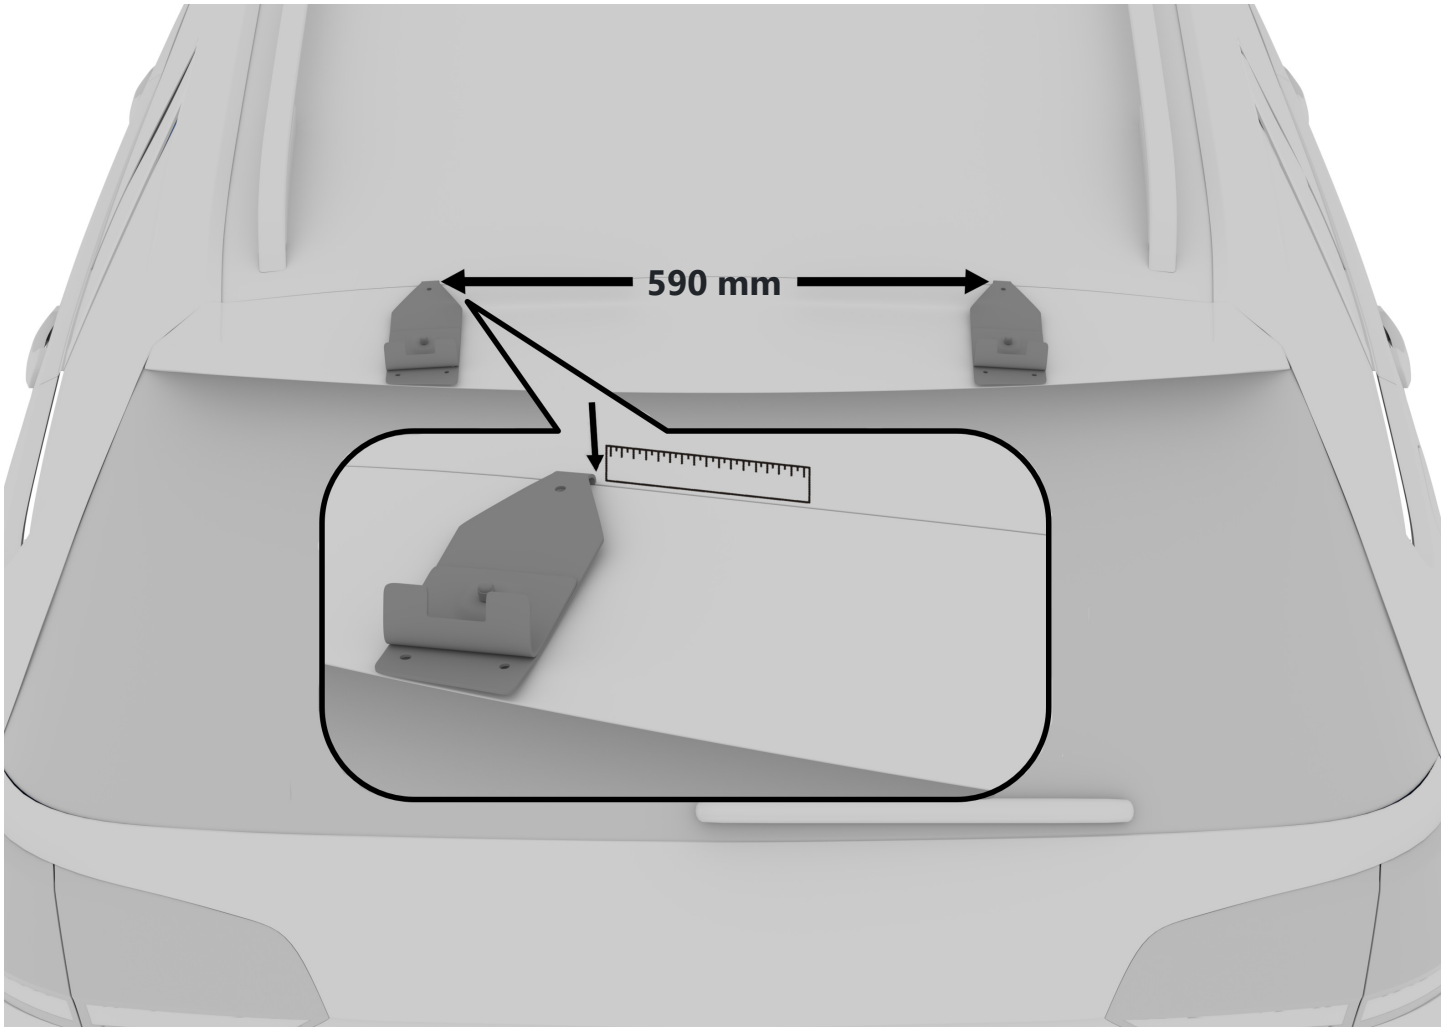
590 mm

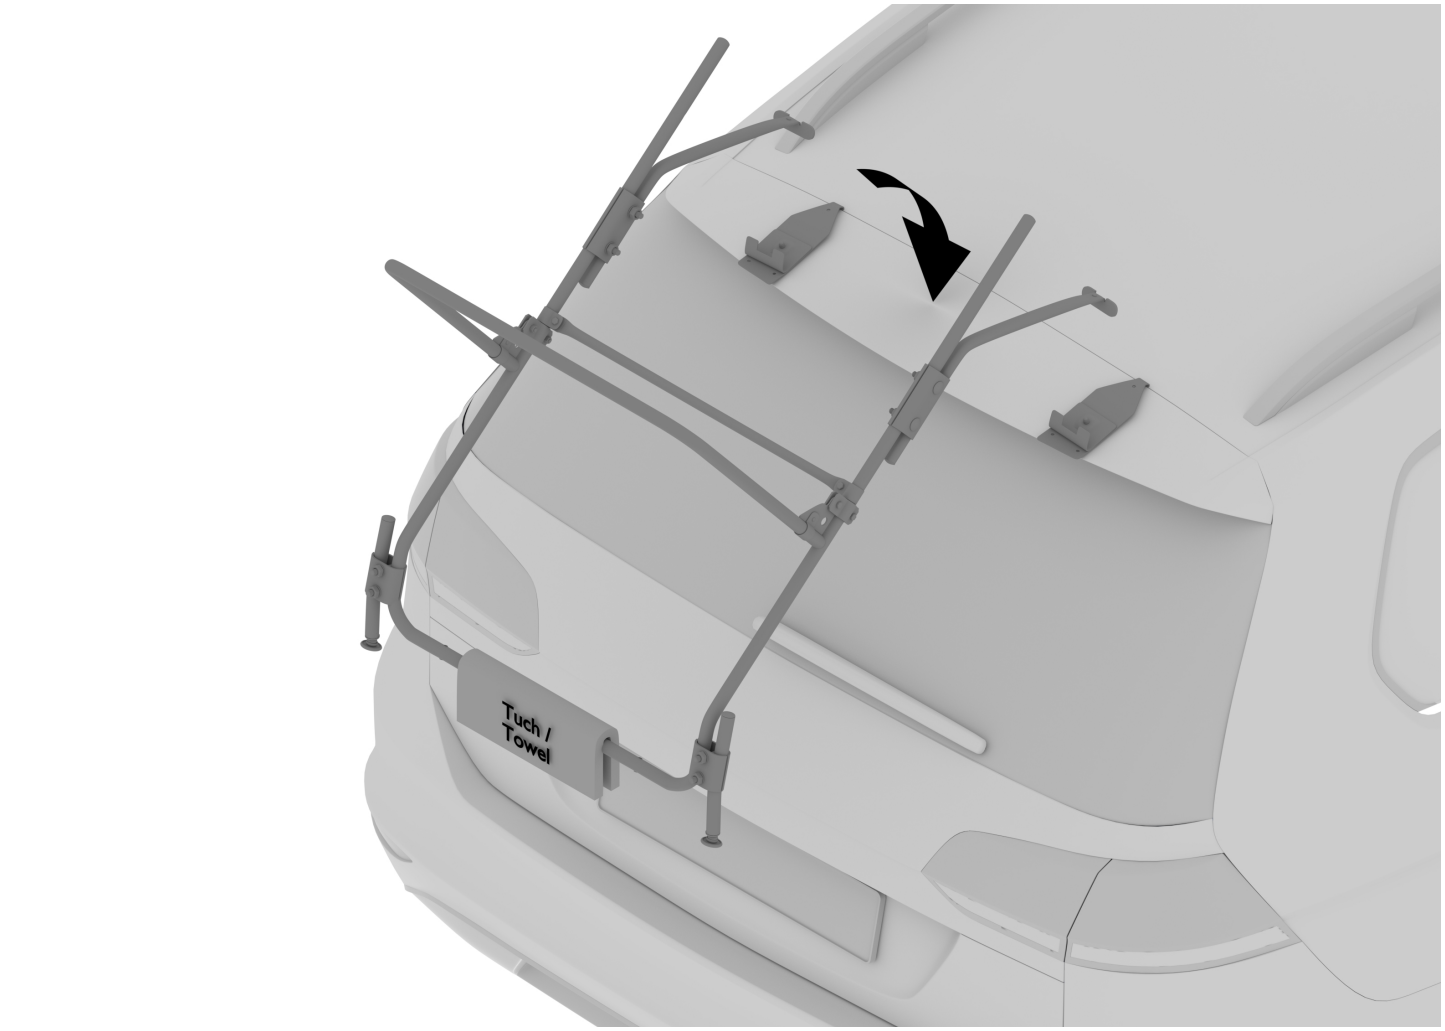
Tuch /
Towel

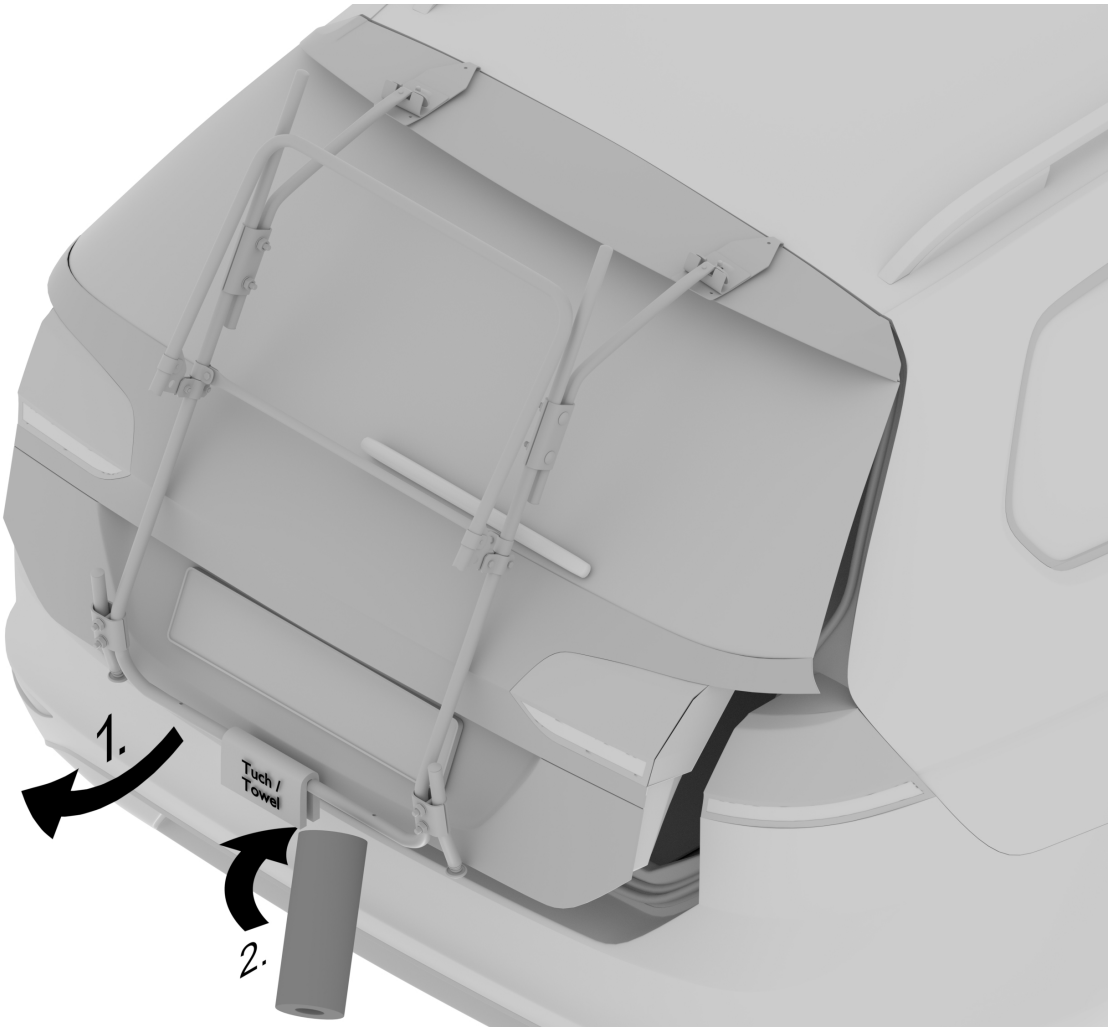
1.
Tuch /
Towel
2.

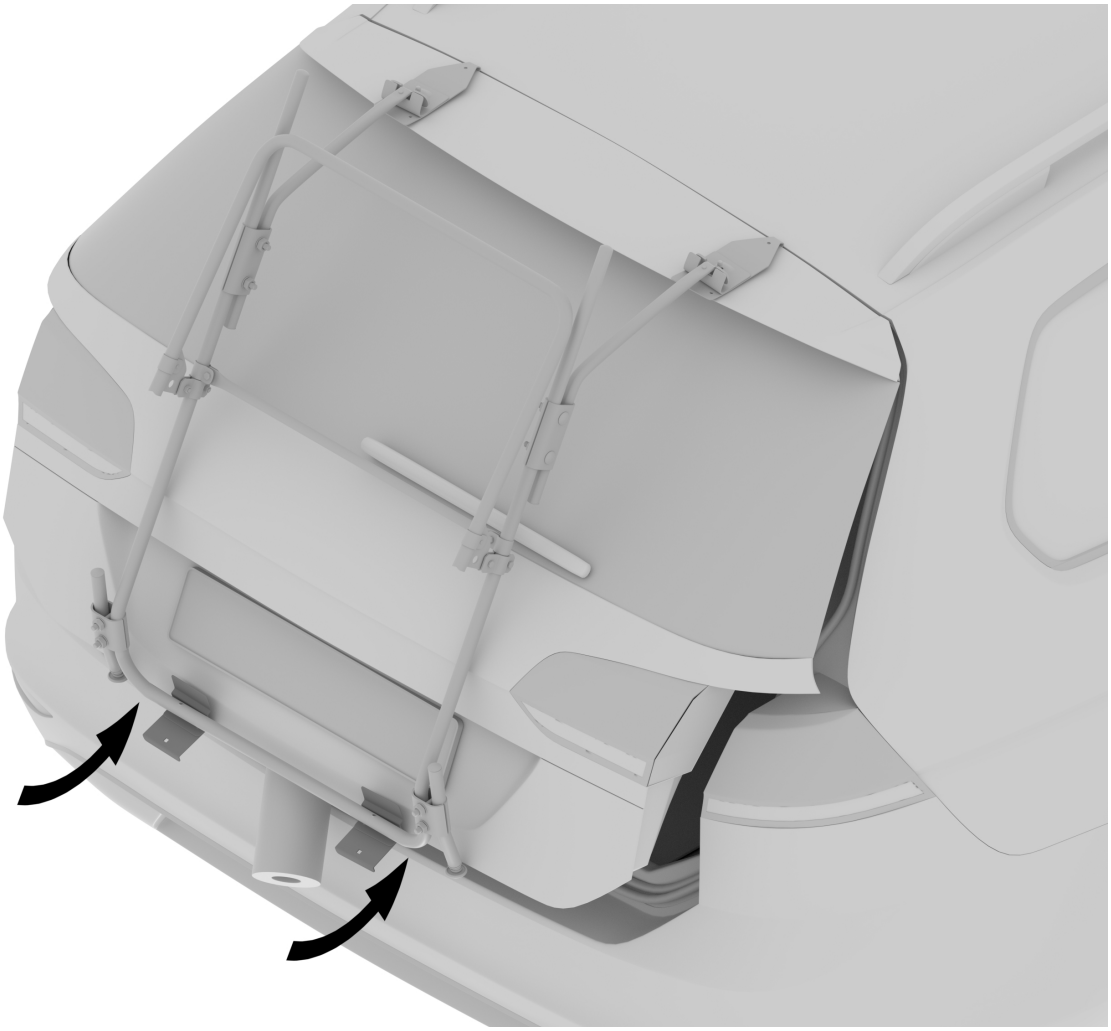

Der Abstand zwischen Träger Unterkante soll vor dem Verspannen des Trägers 2 cm betragen.

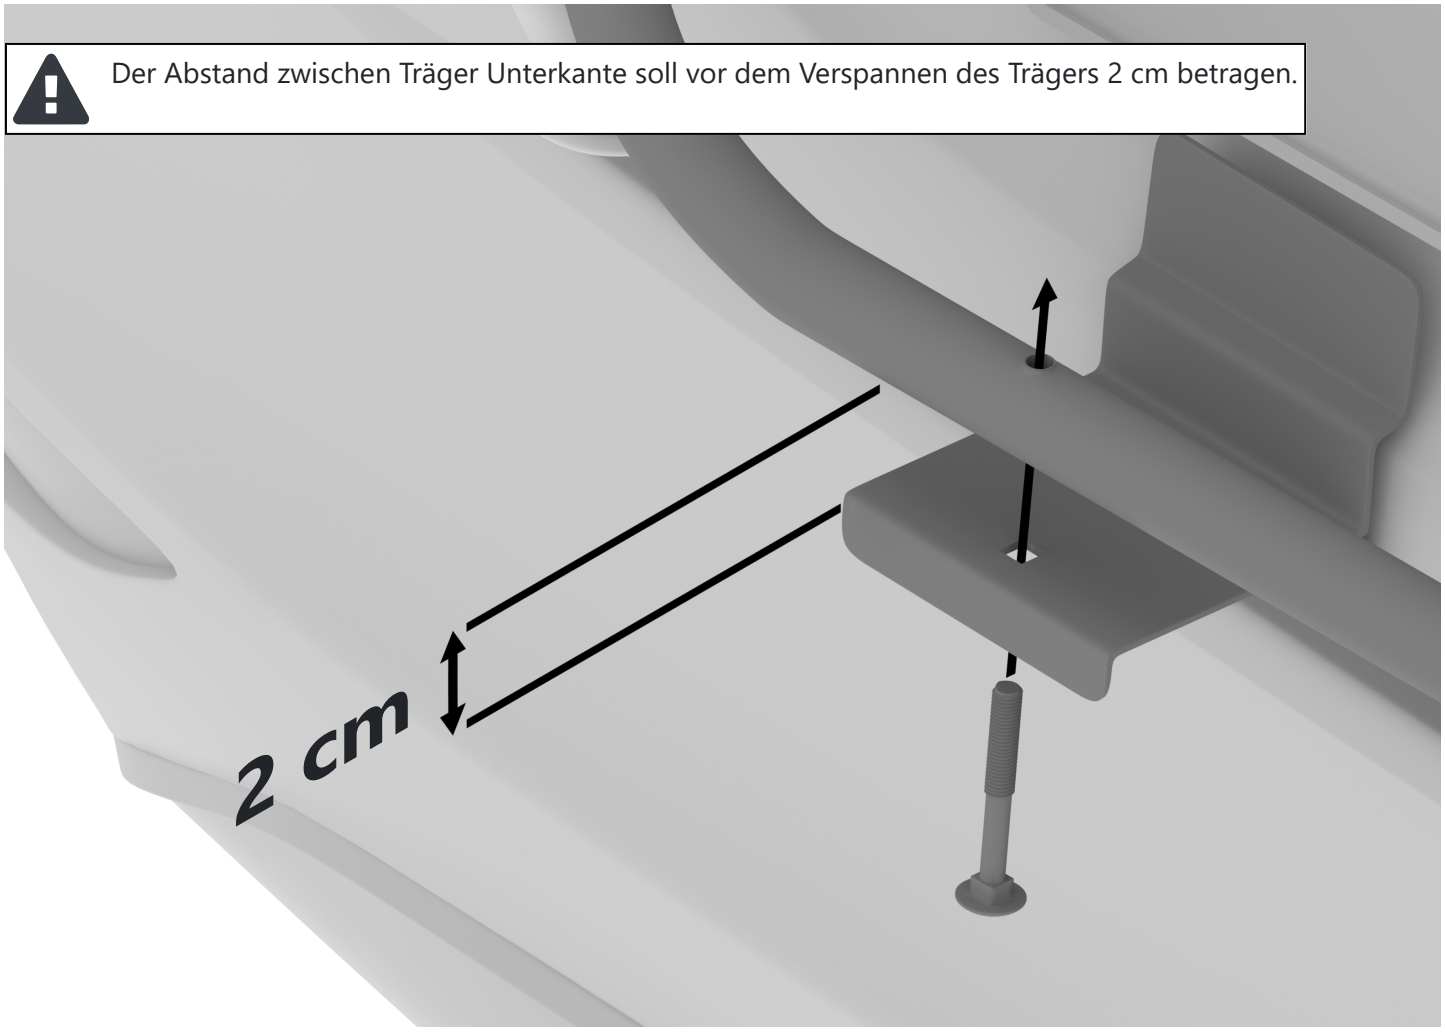

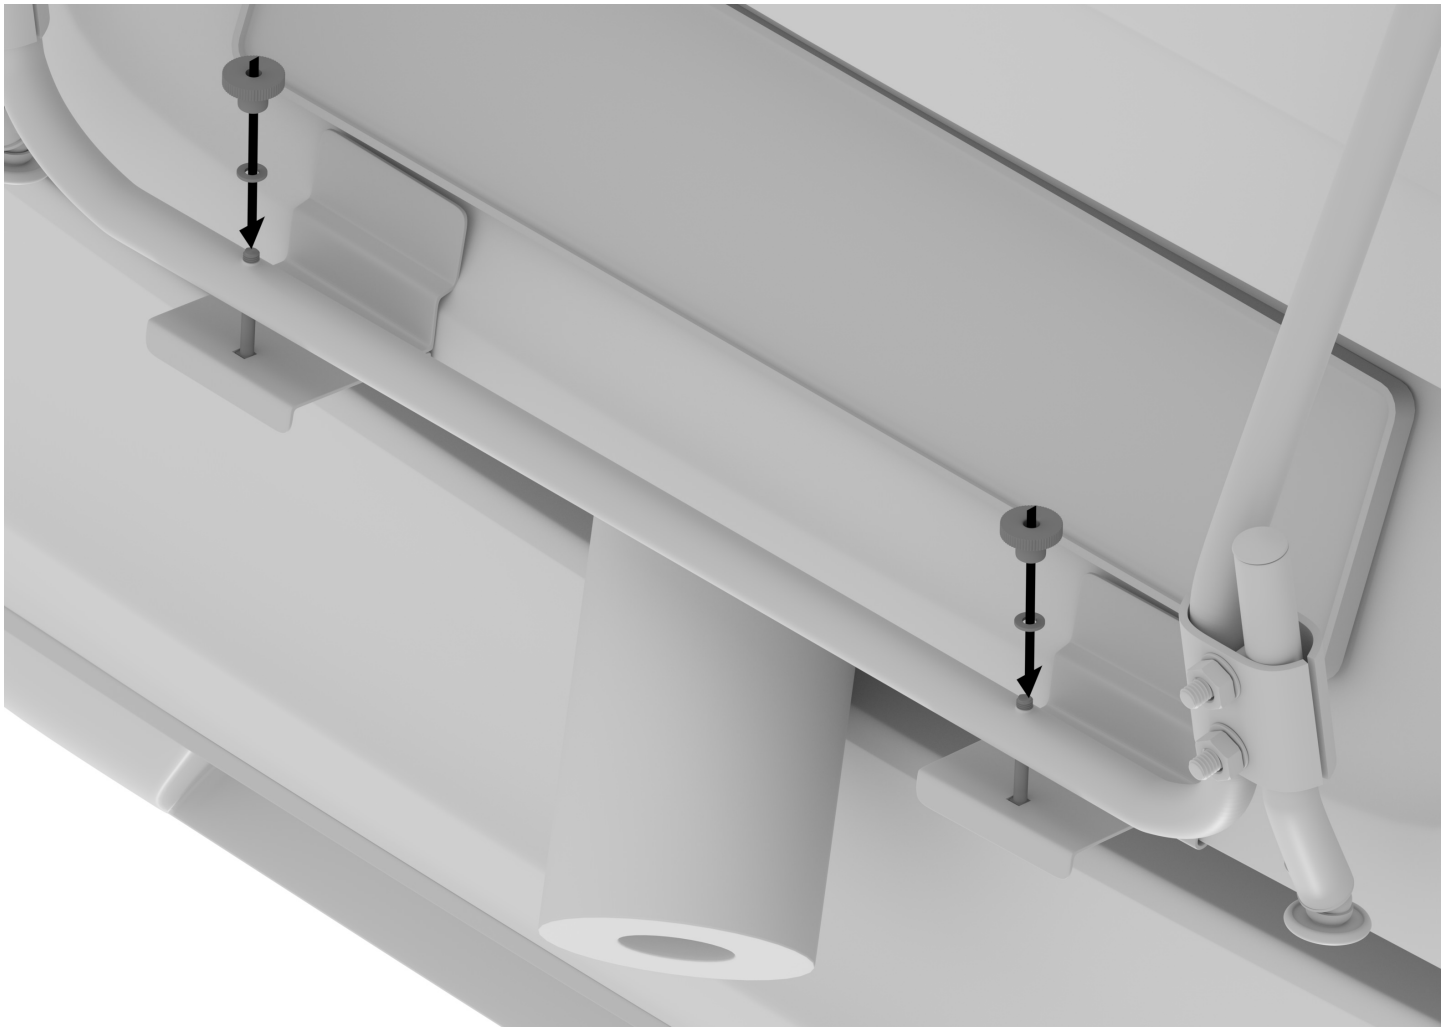

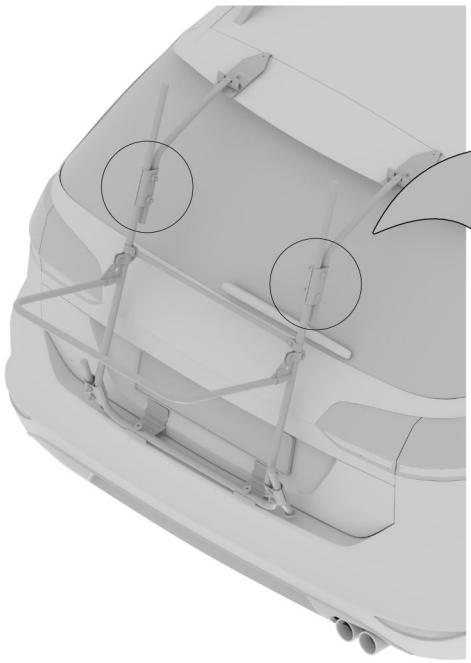

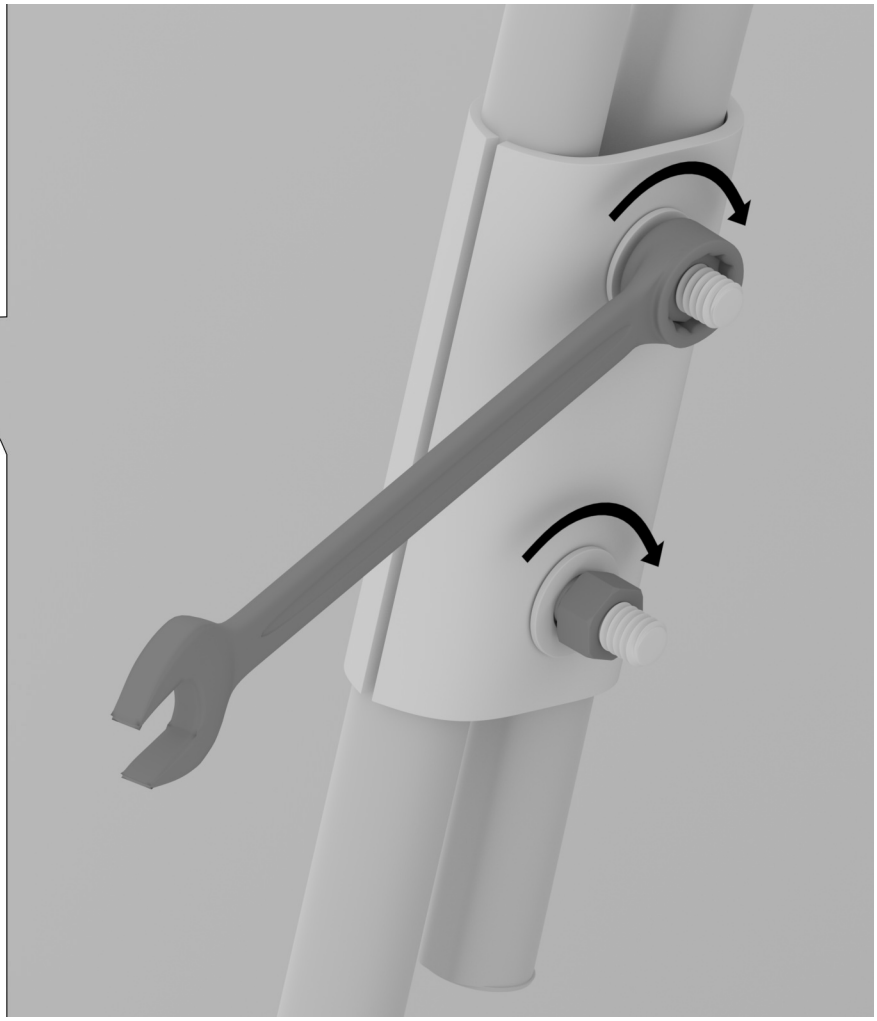

Ziehen Sie die Schrauben mit 11 Nm an.

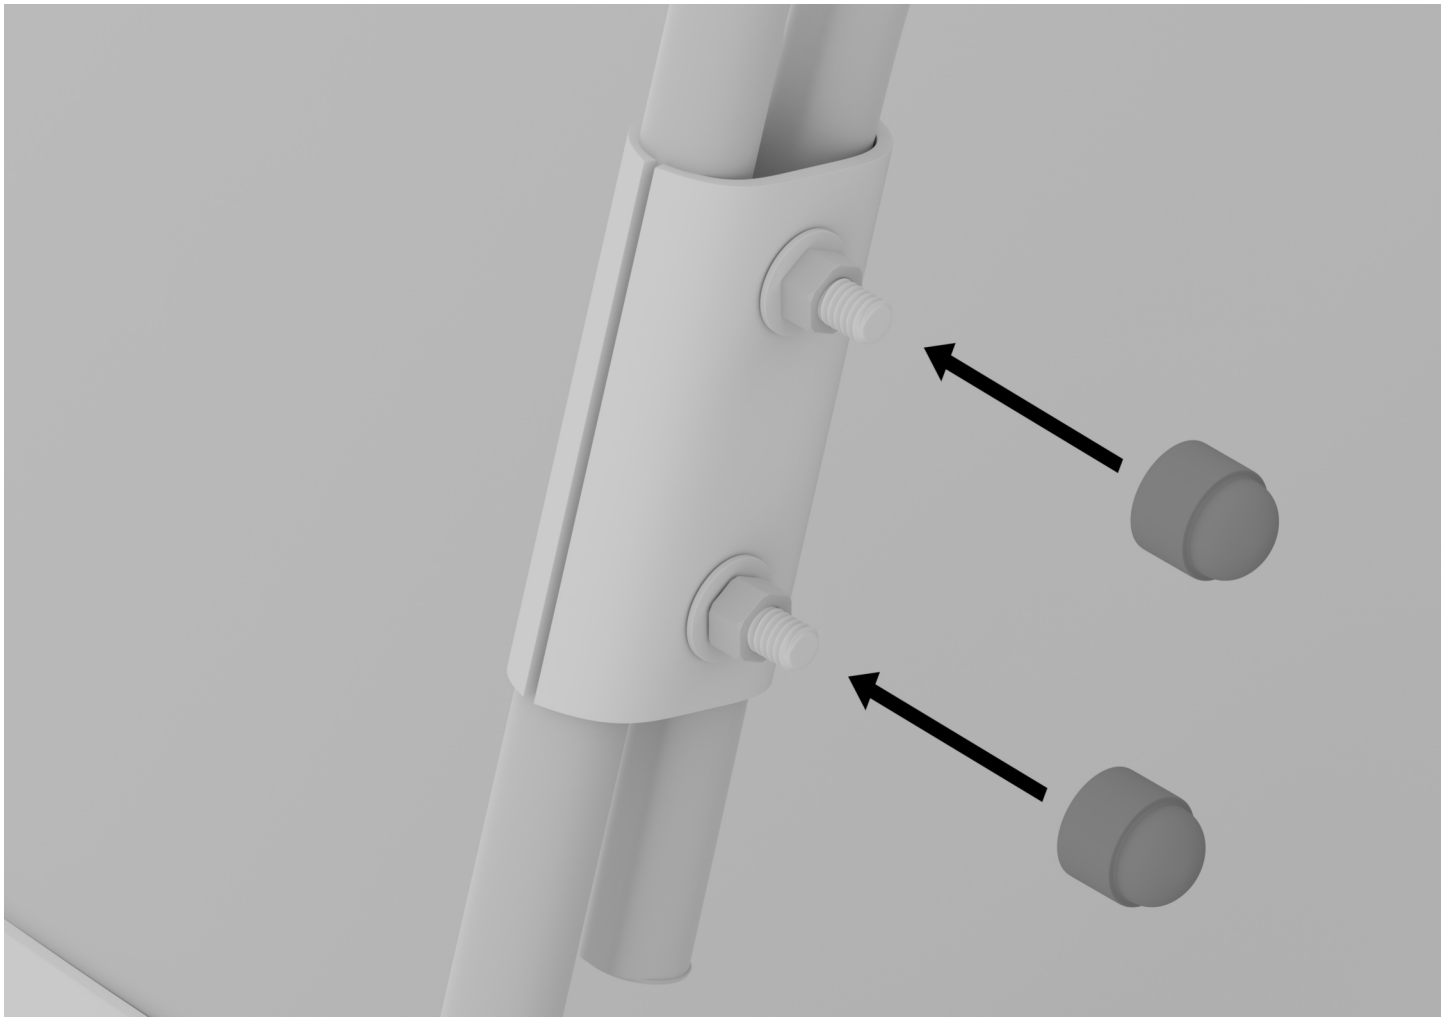

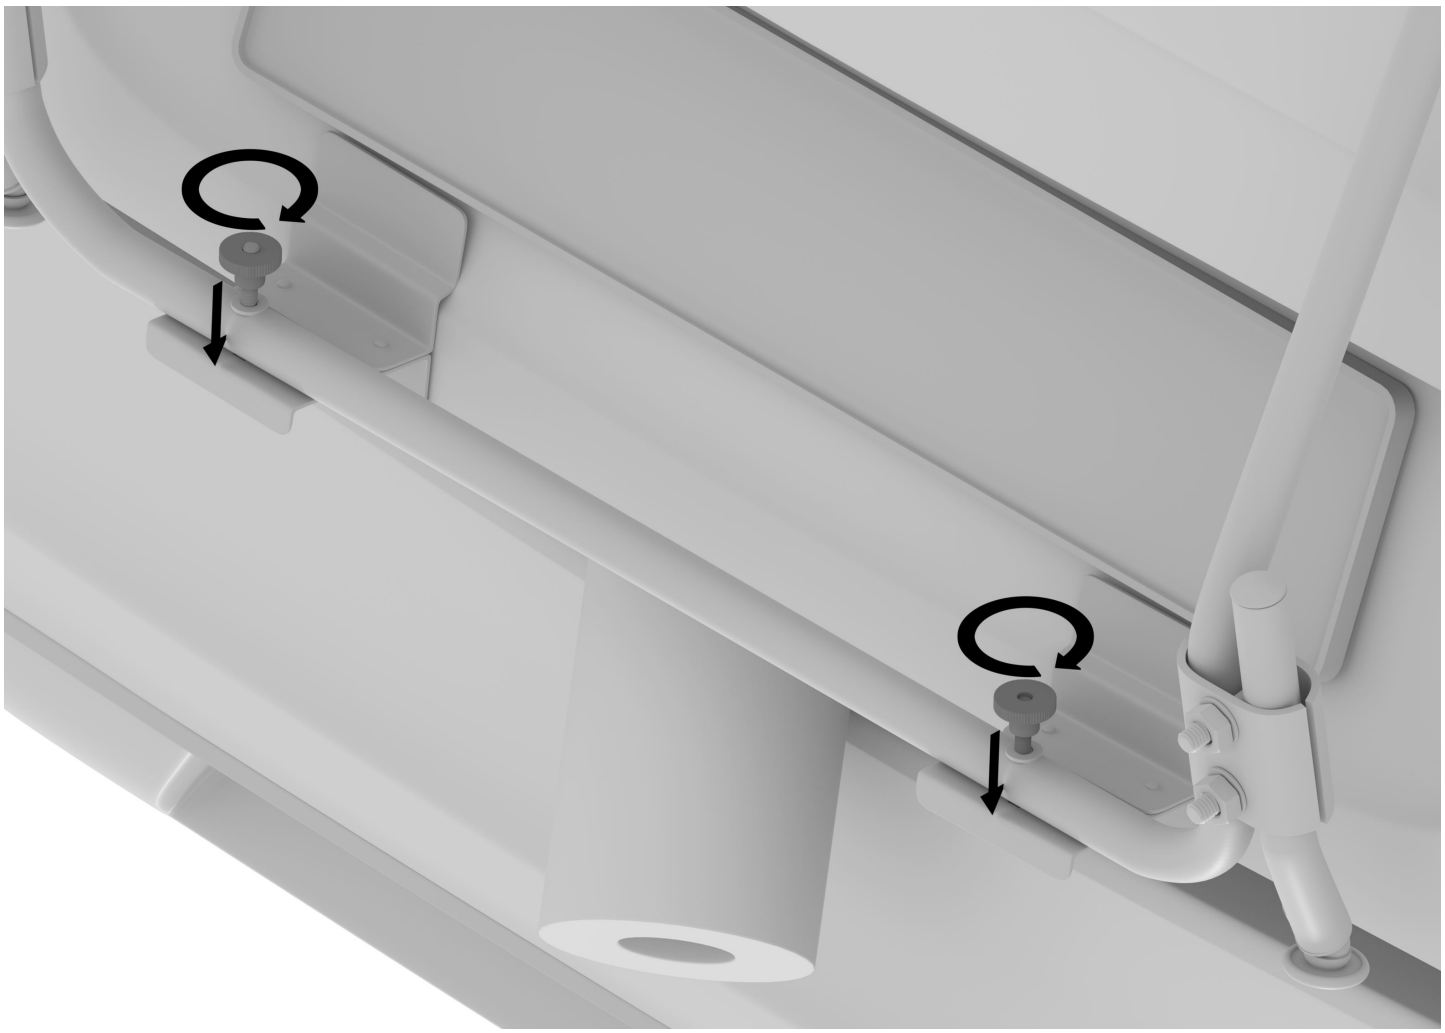

Endmontage

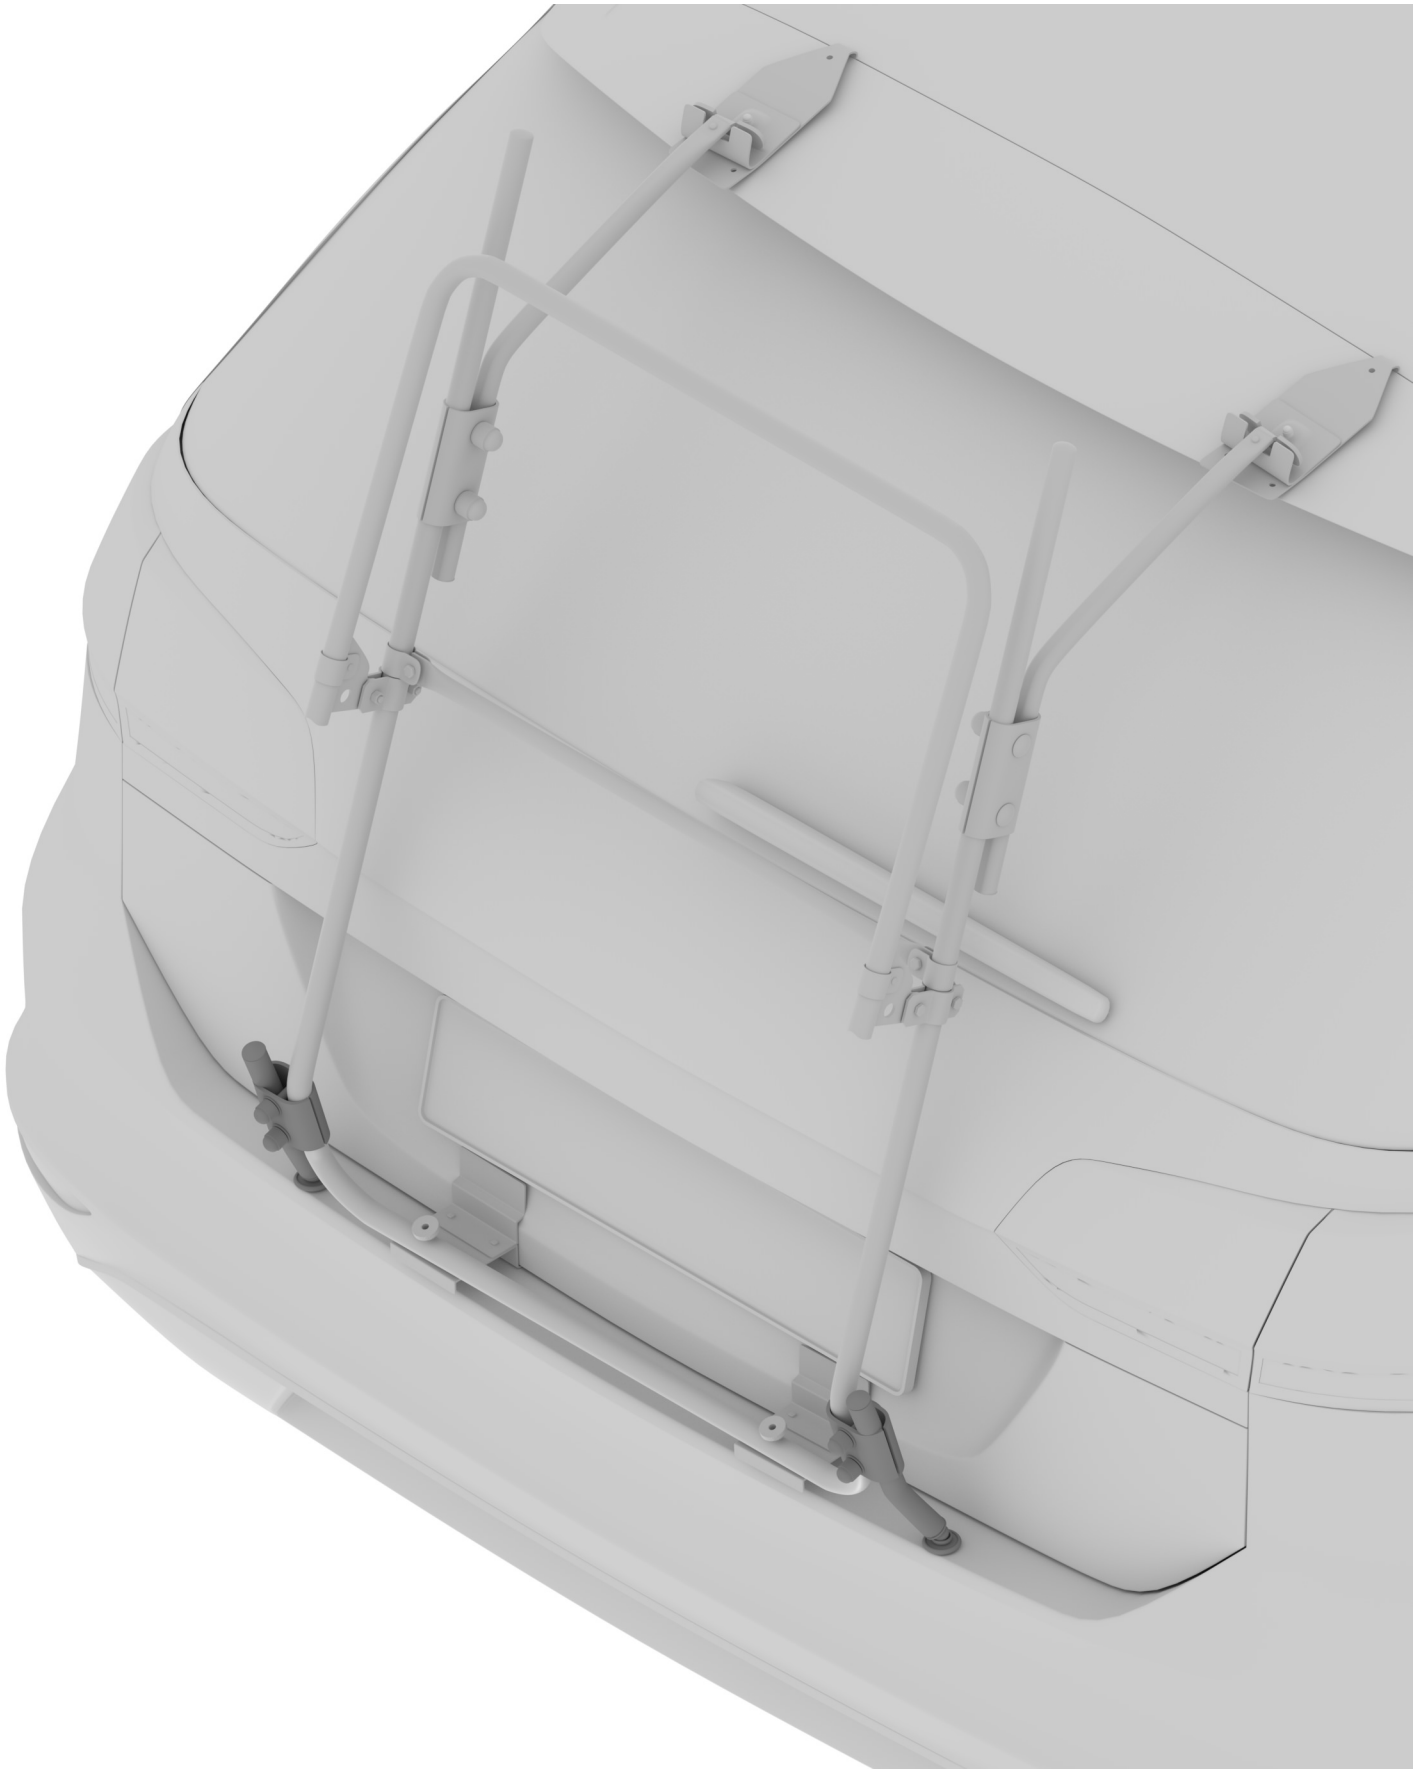

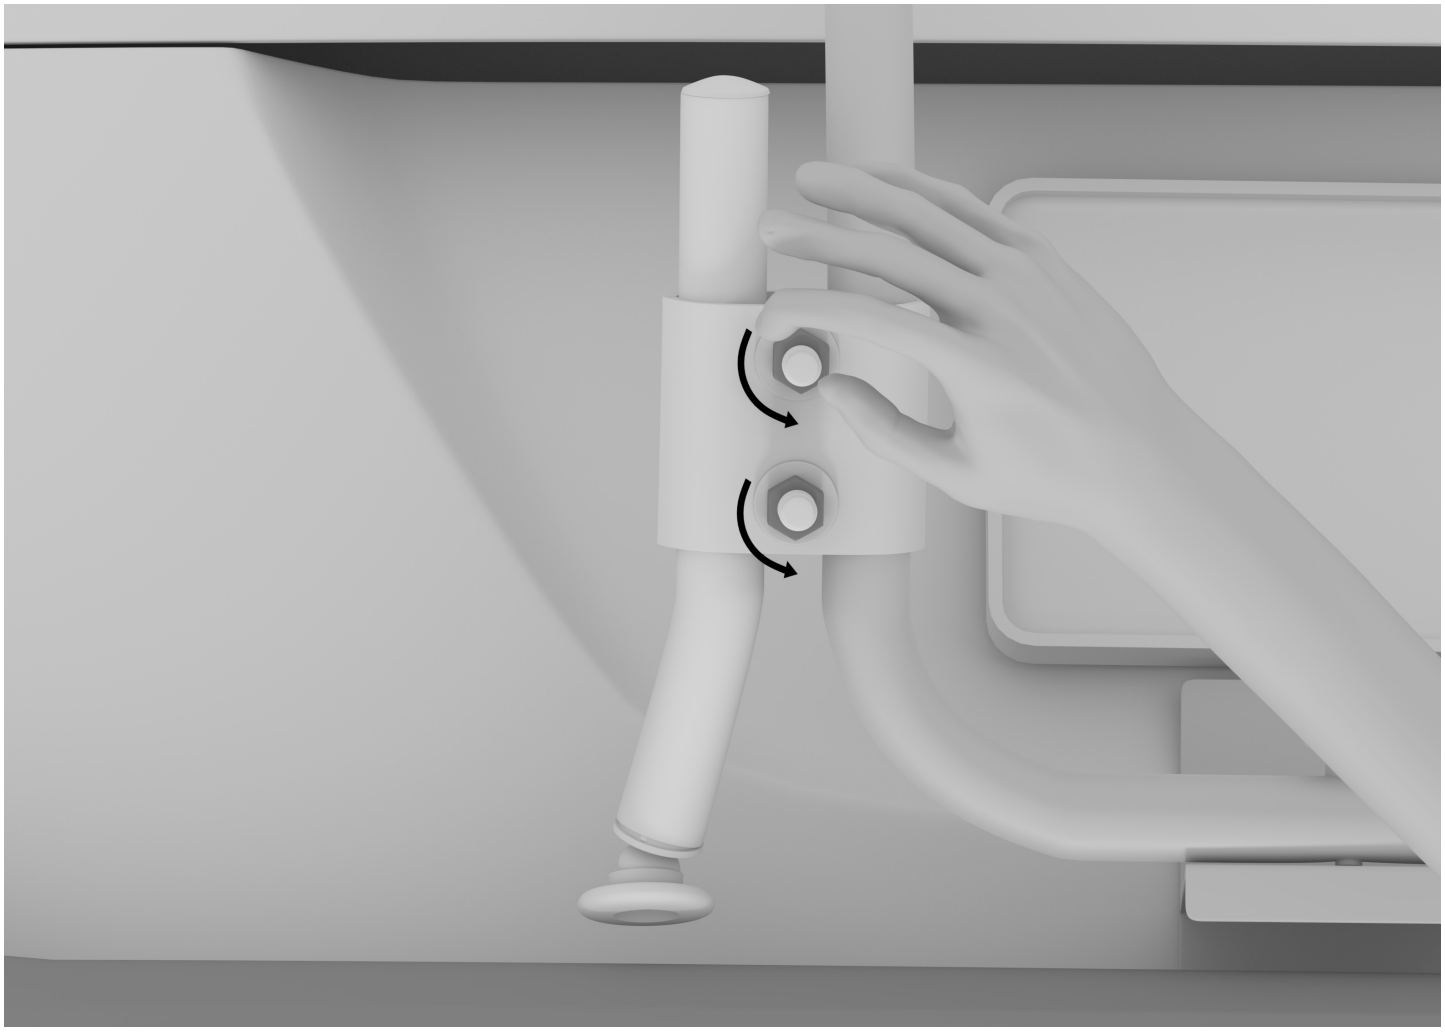

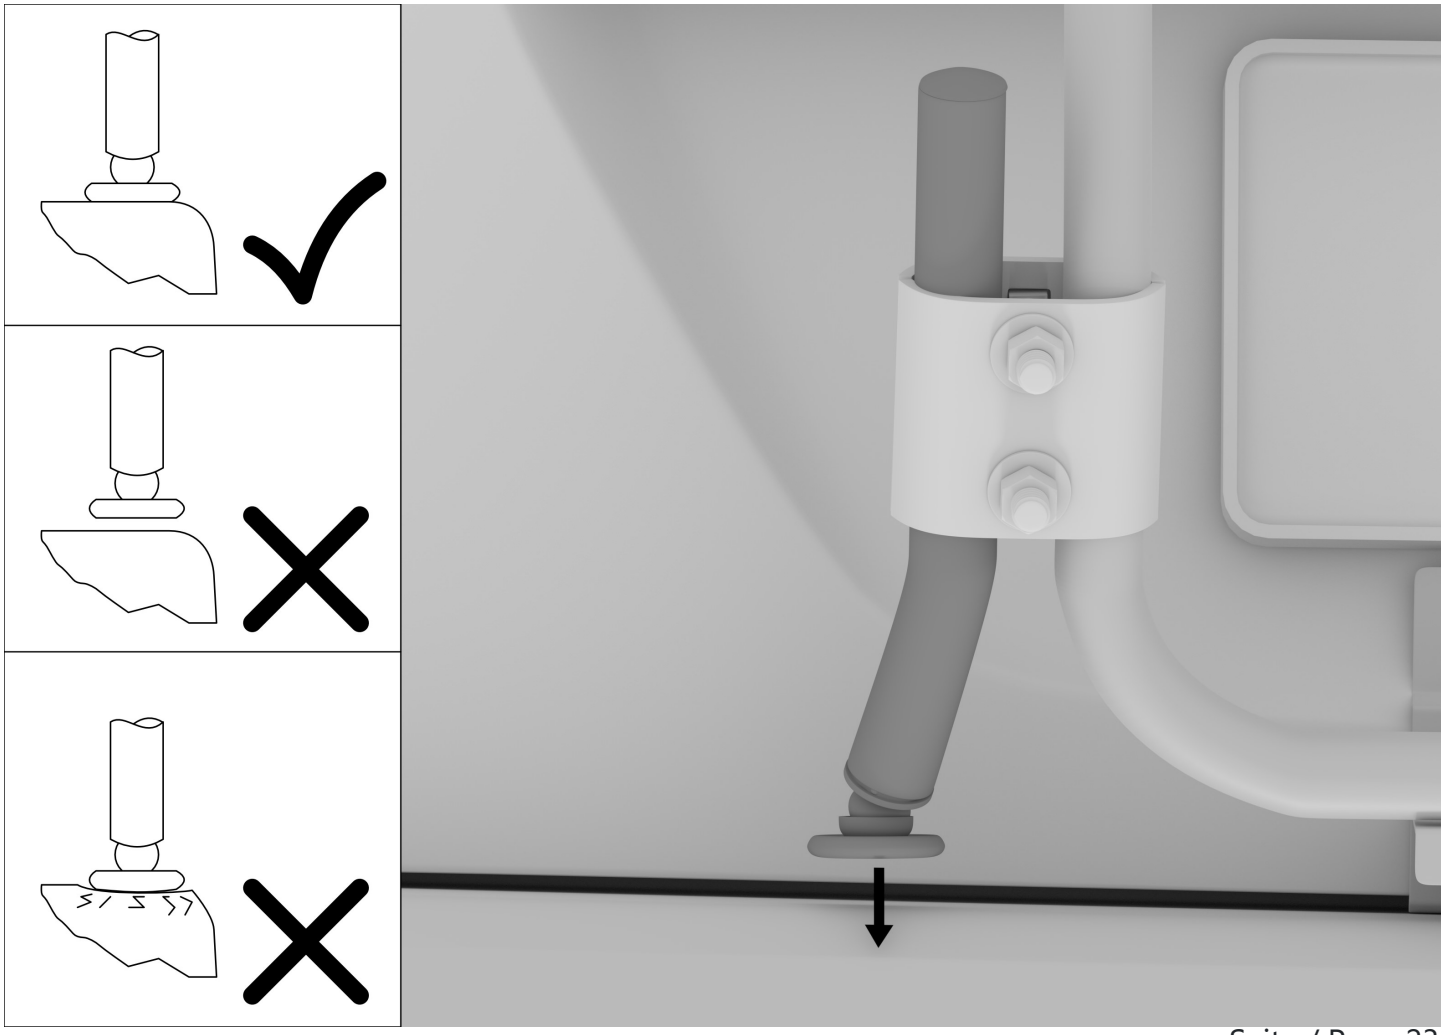

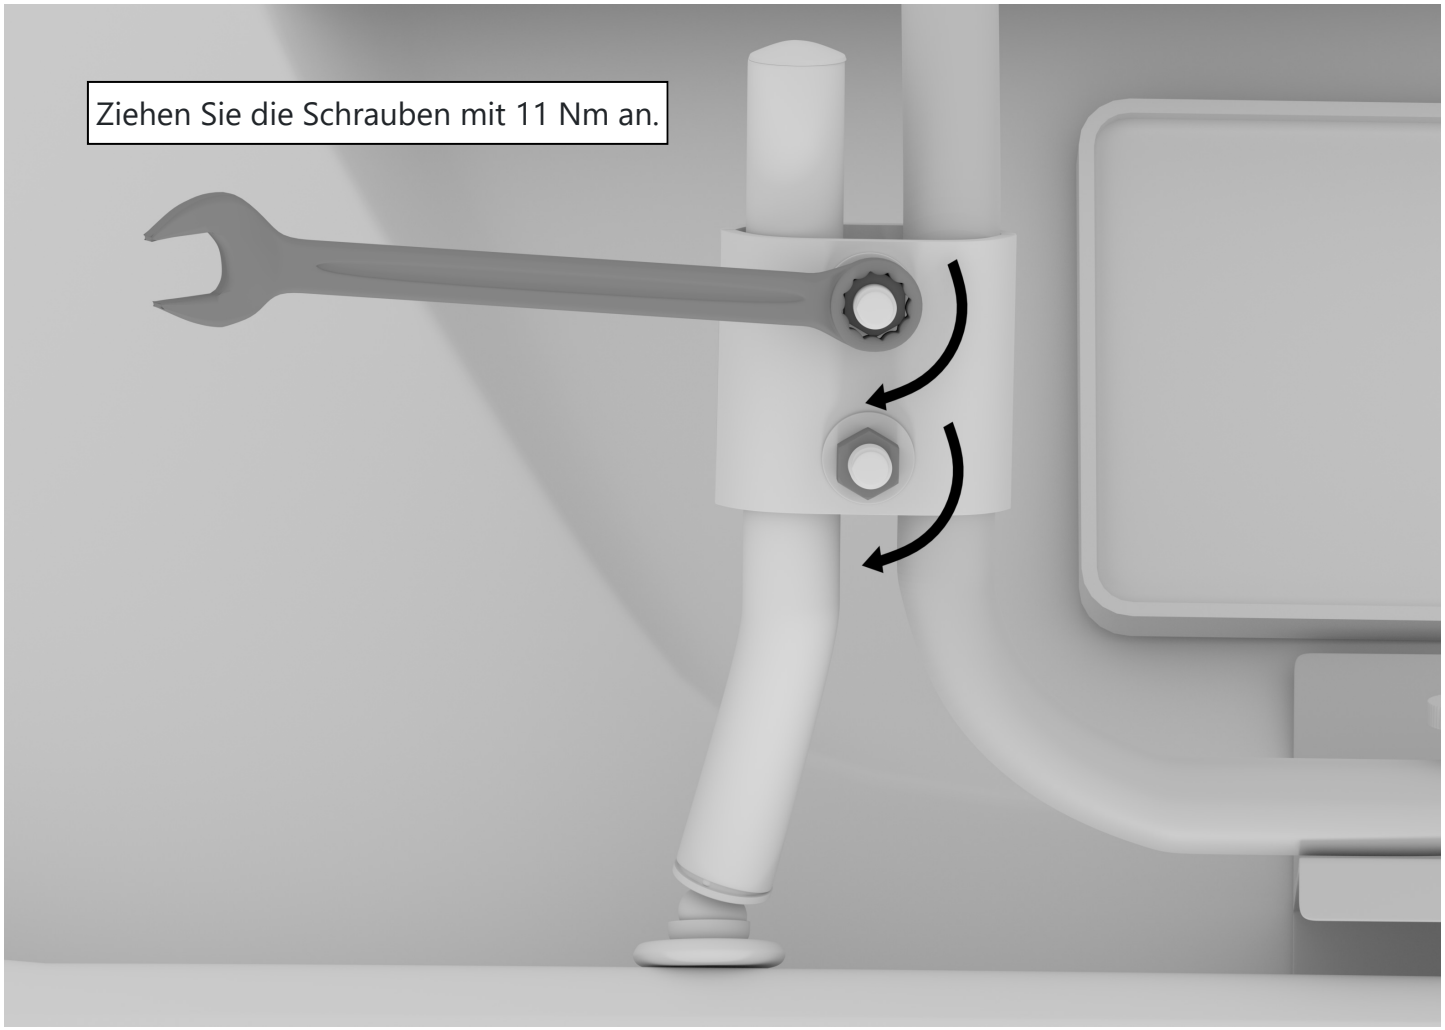
Ziehen Sie die Schrauben mit 11 Nm an.

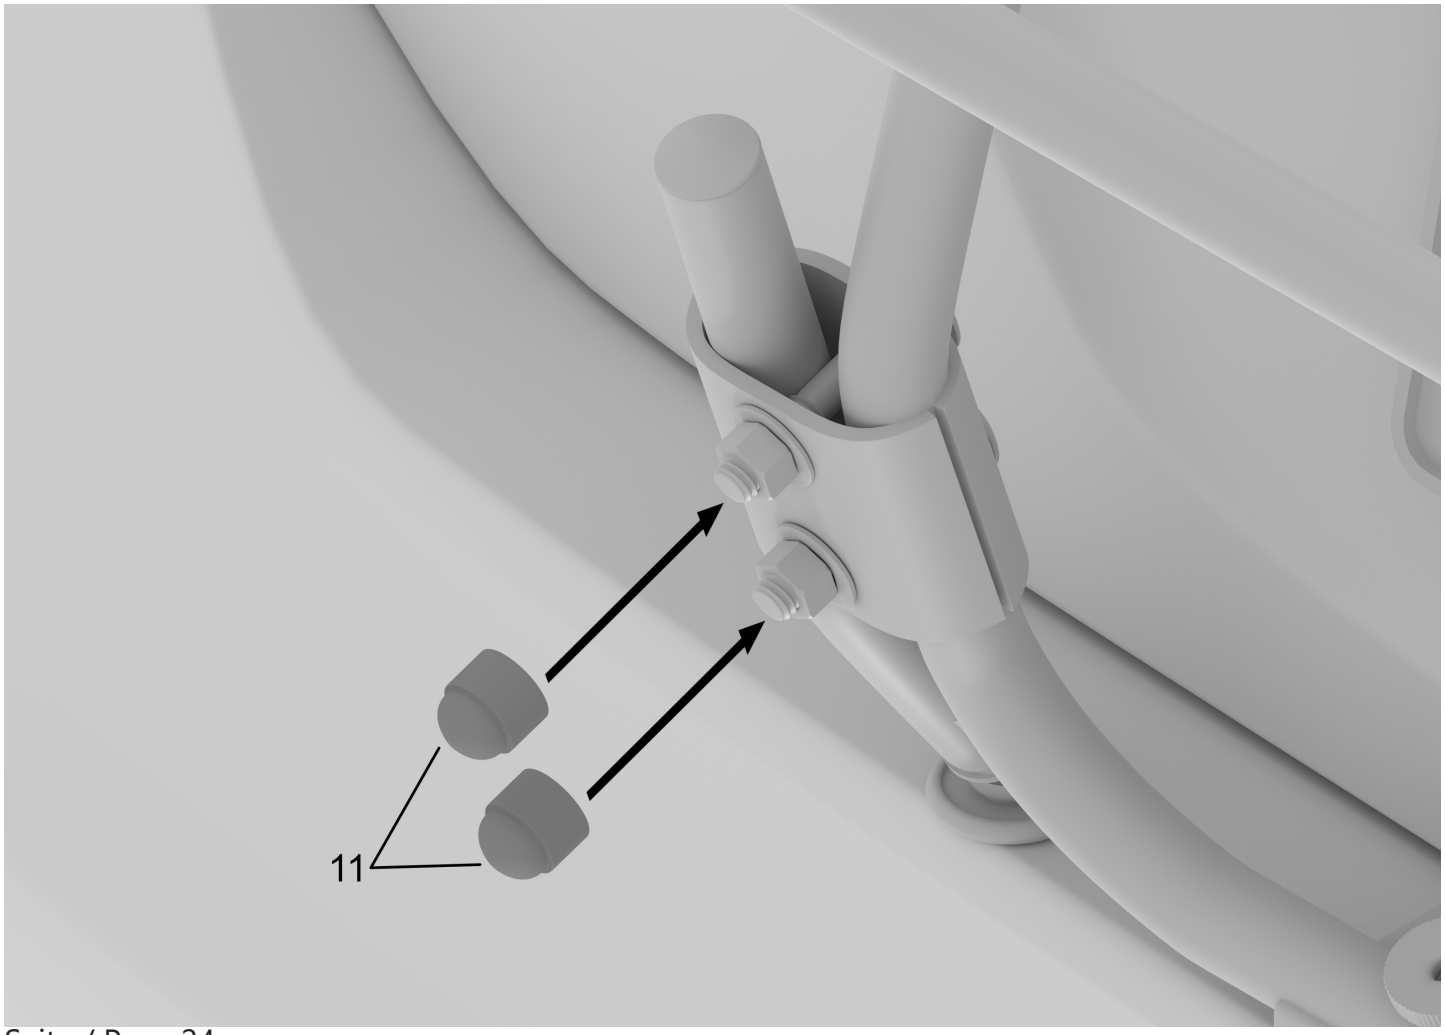
11

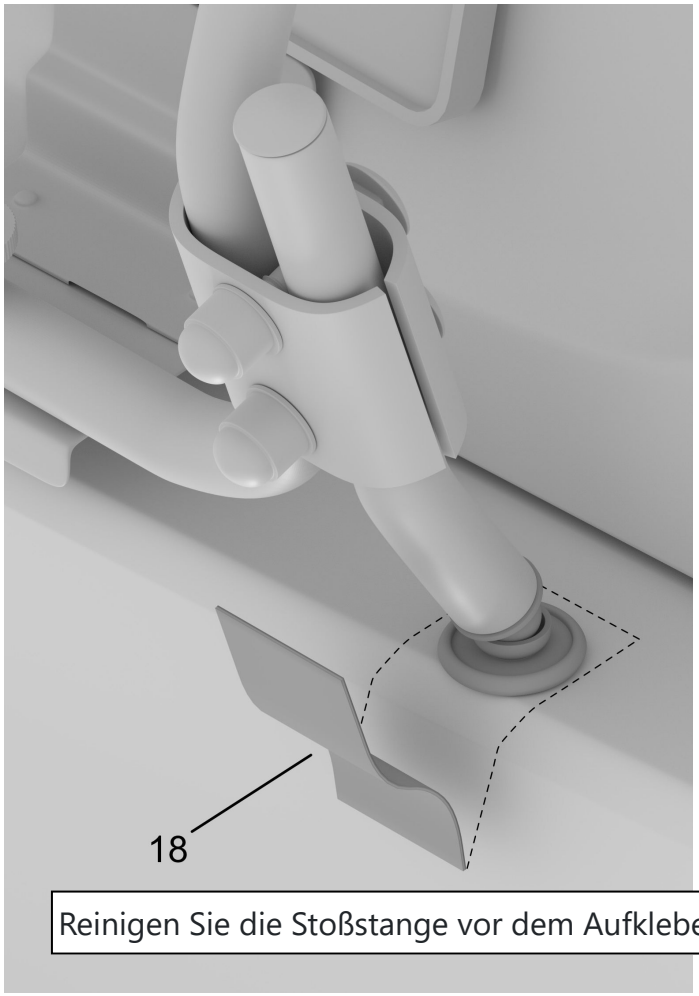

Reinigen Sie die Stoßstange vor dem Aufkleben der Lackschutzfolie.

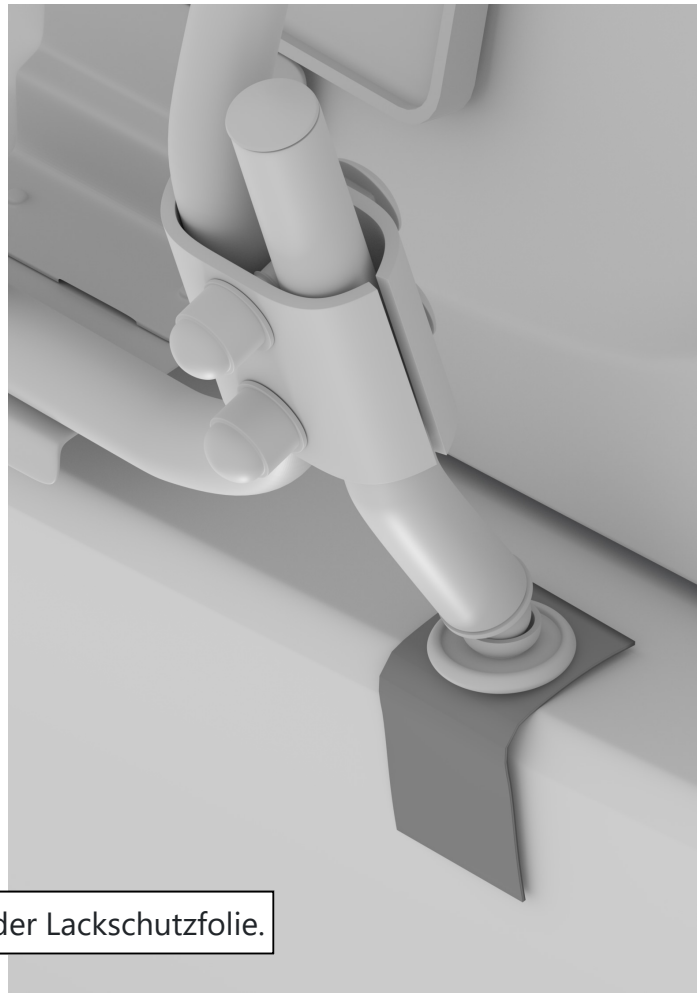

Montage der Querlastgurte

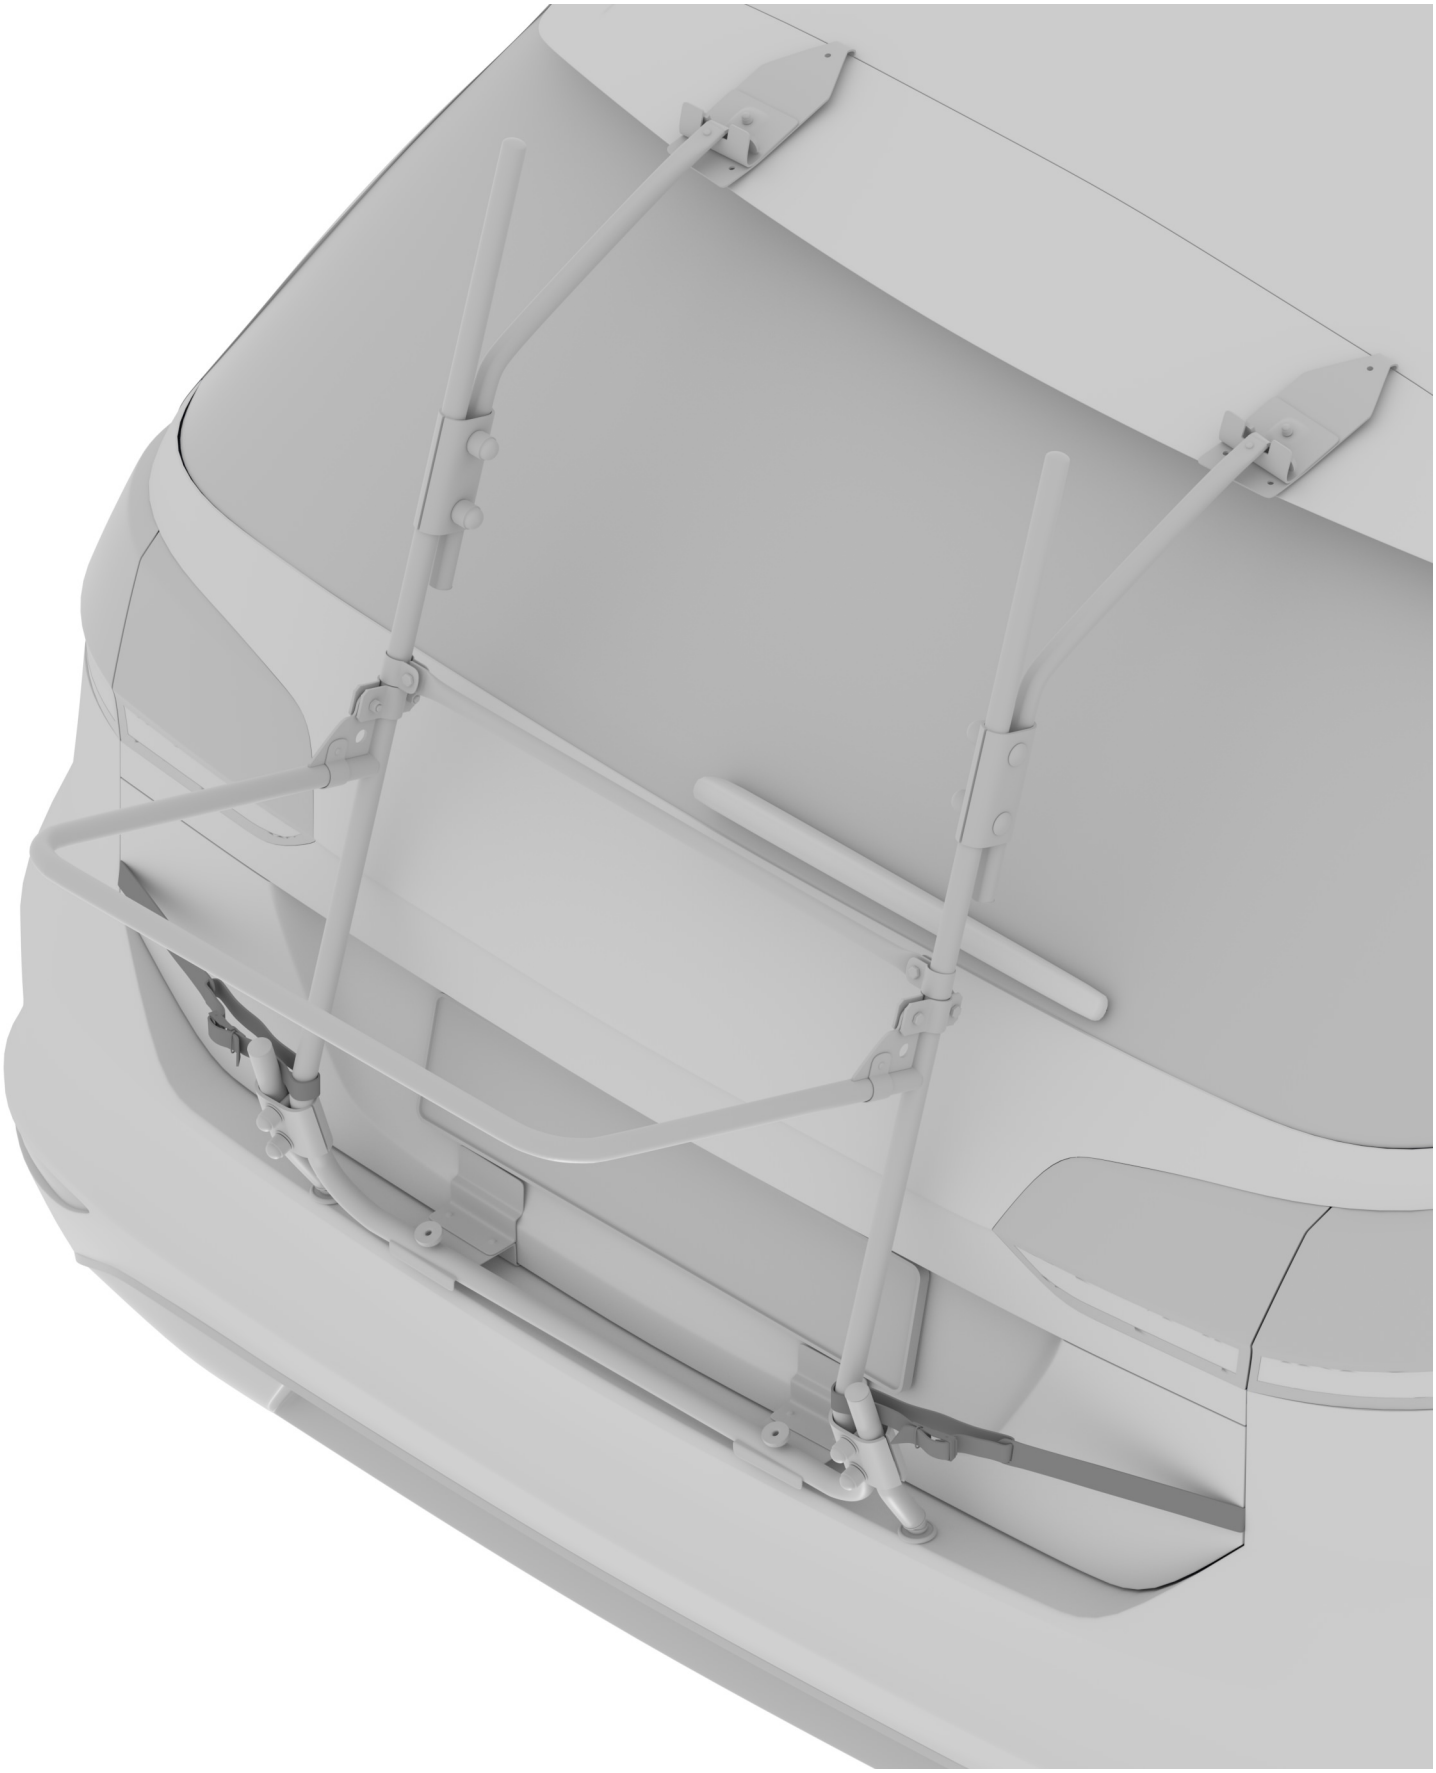

Info

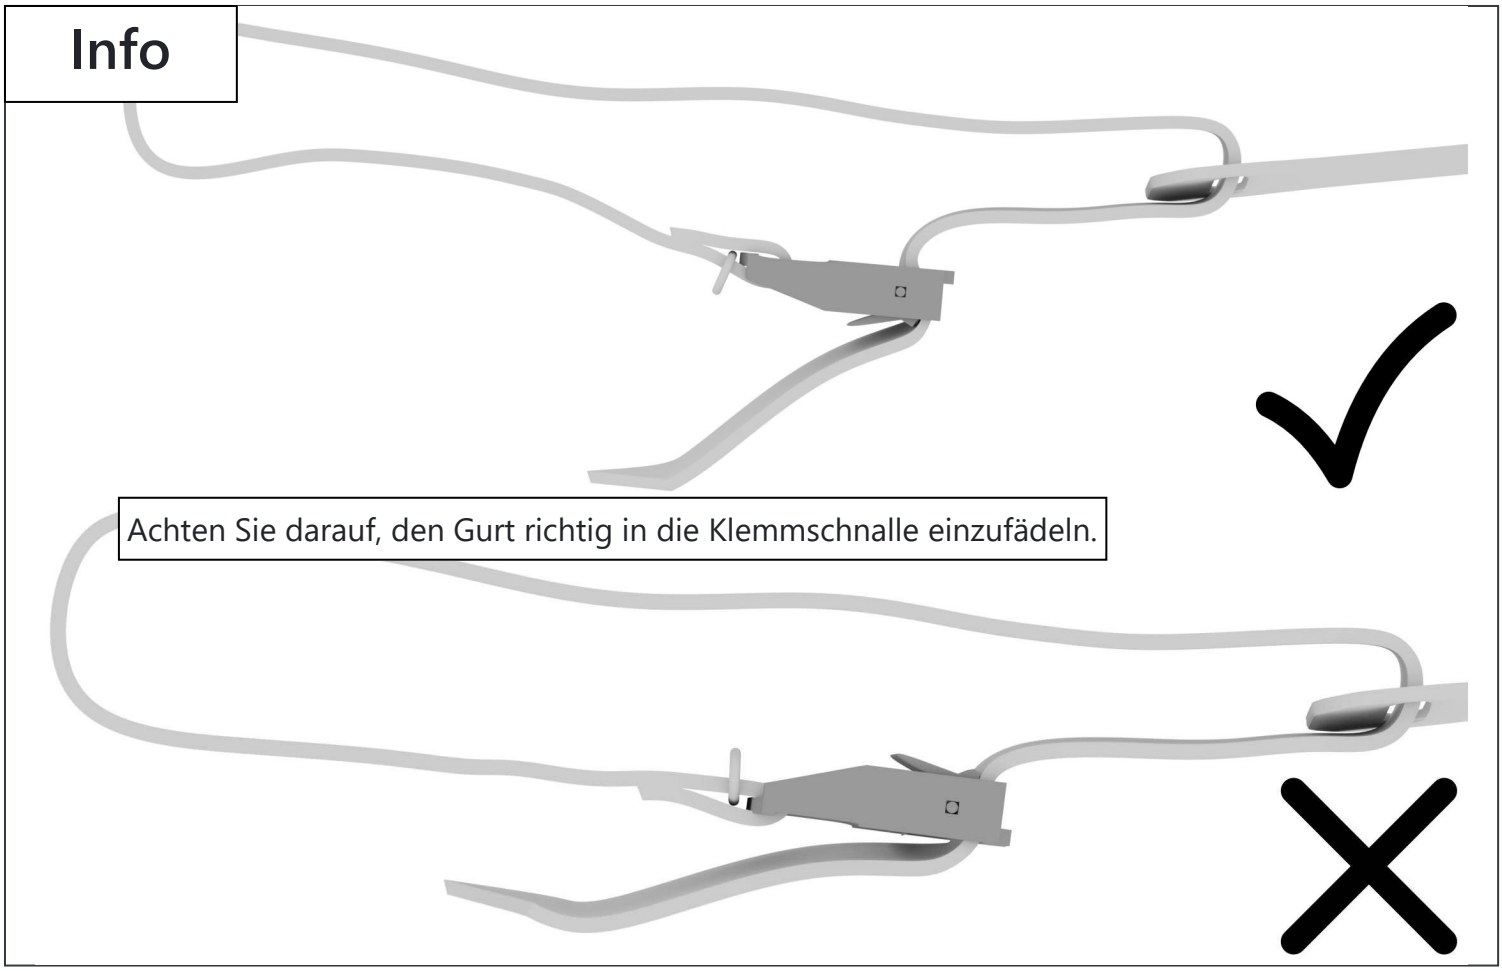

Achten Sie darauf, den Gurt richtig in die Klemmschnalle einzufädeln.

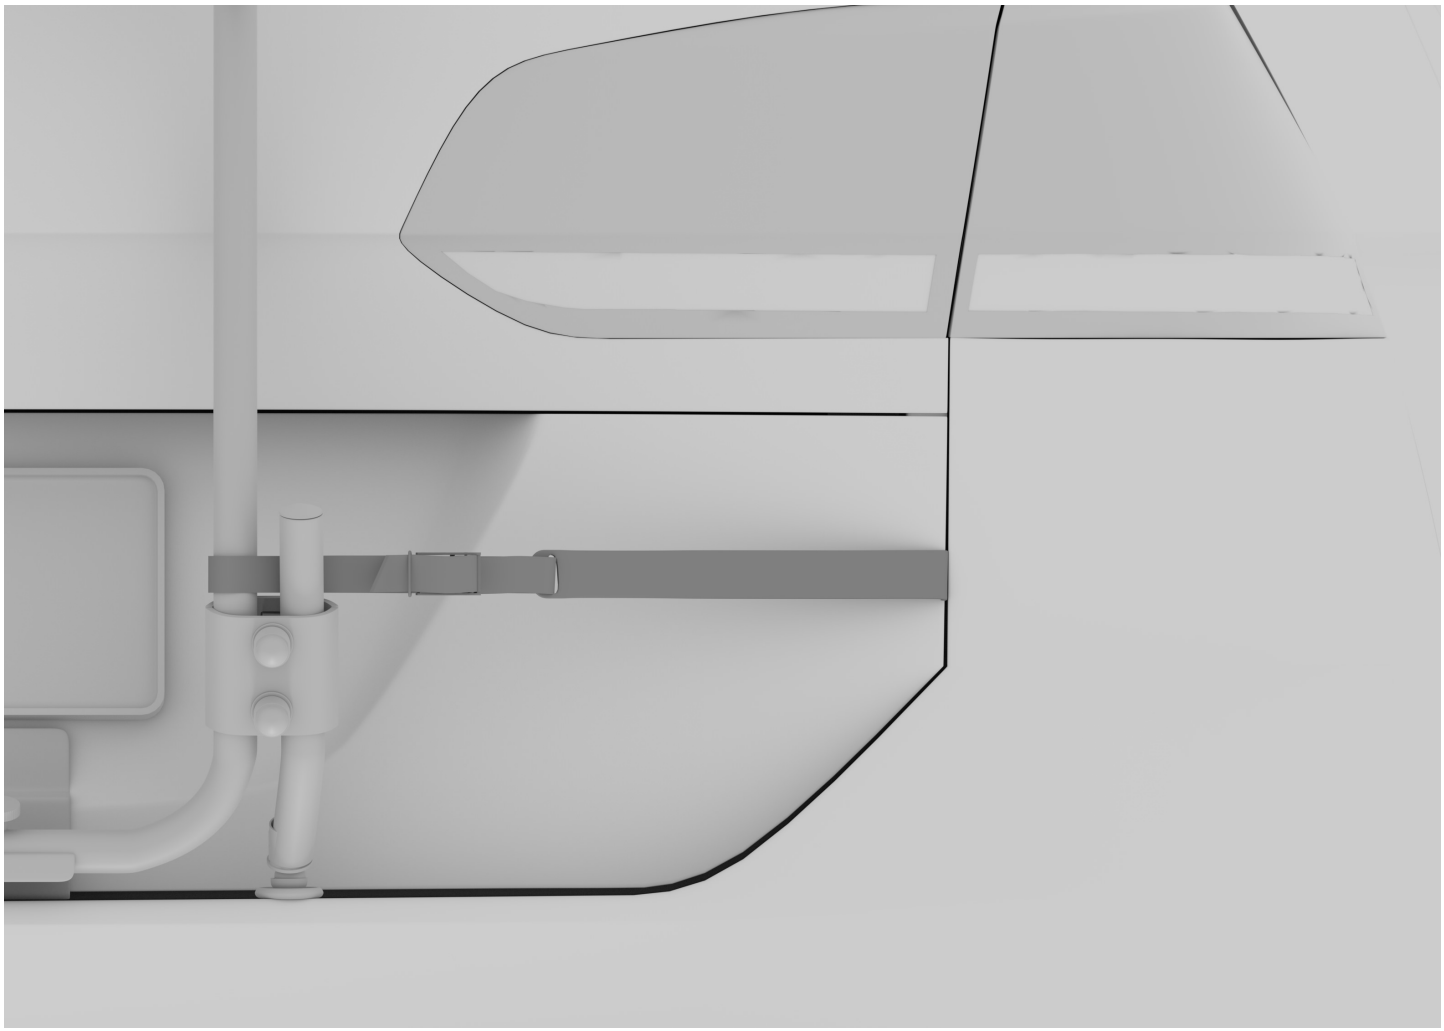

Mittel- oder Tieflader

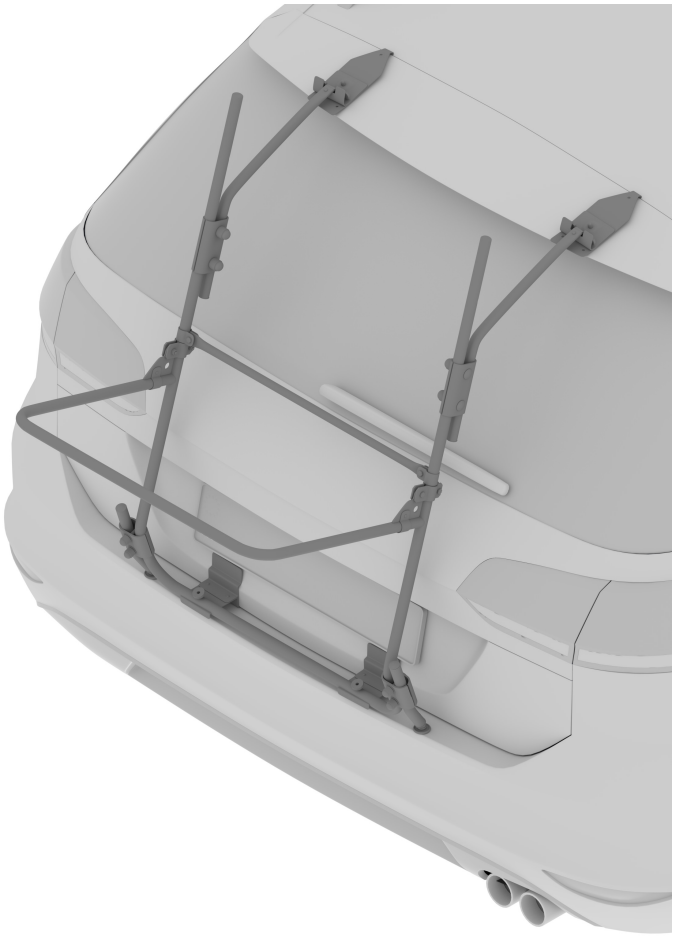

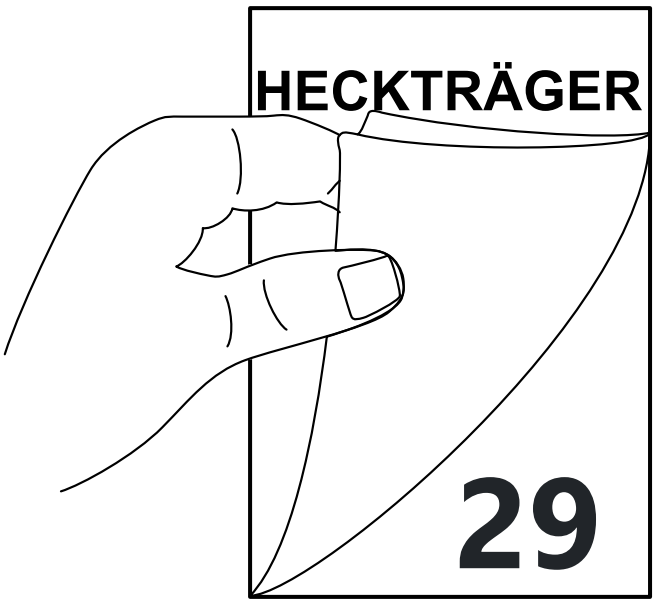

Einstellen des Lastenrahmens

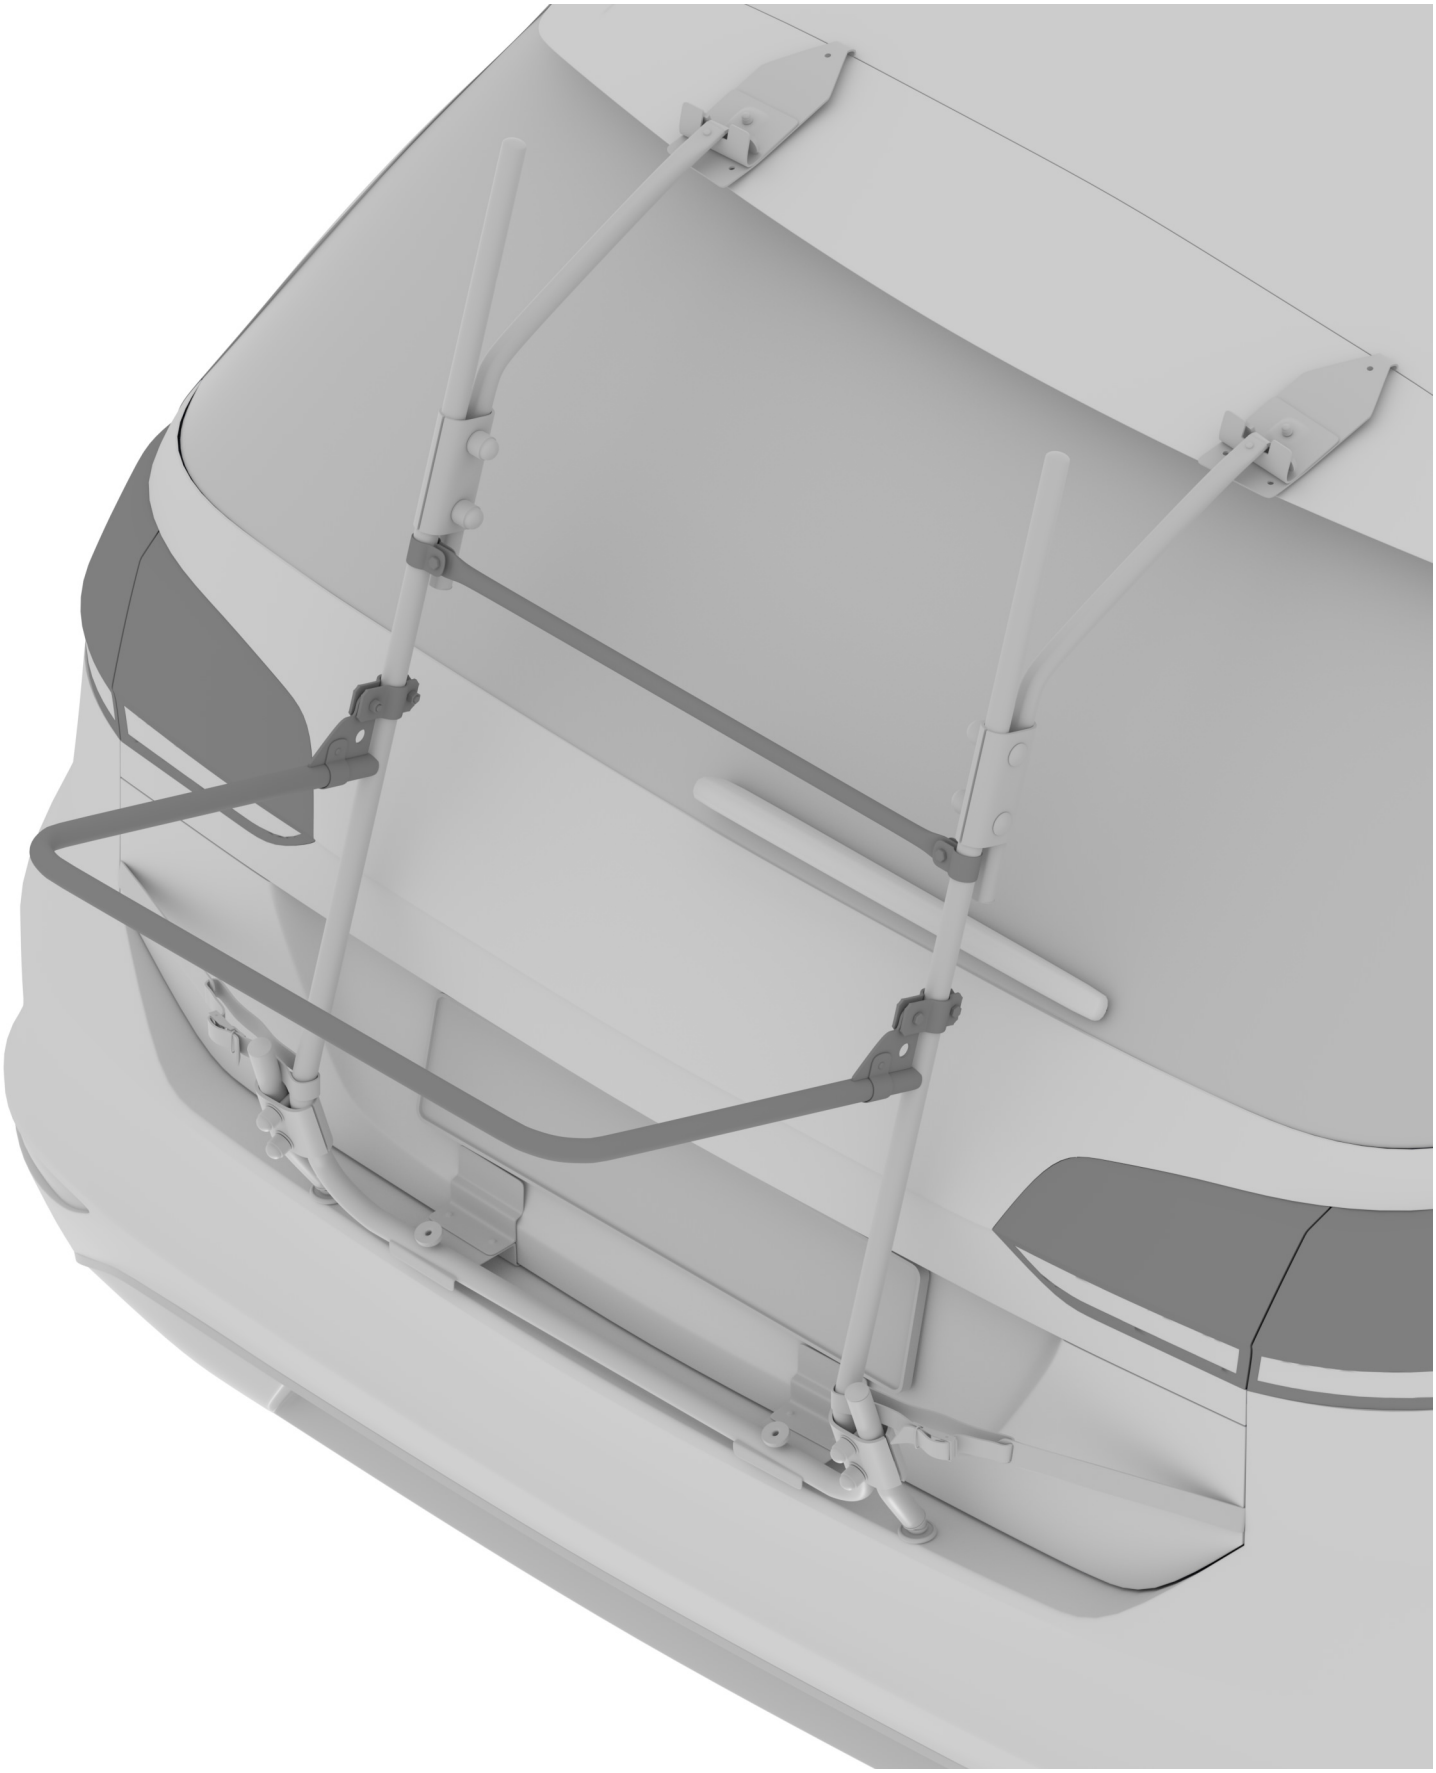

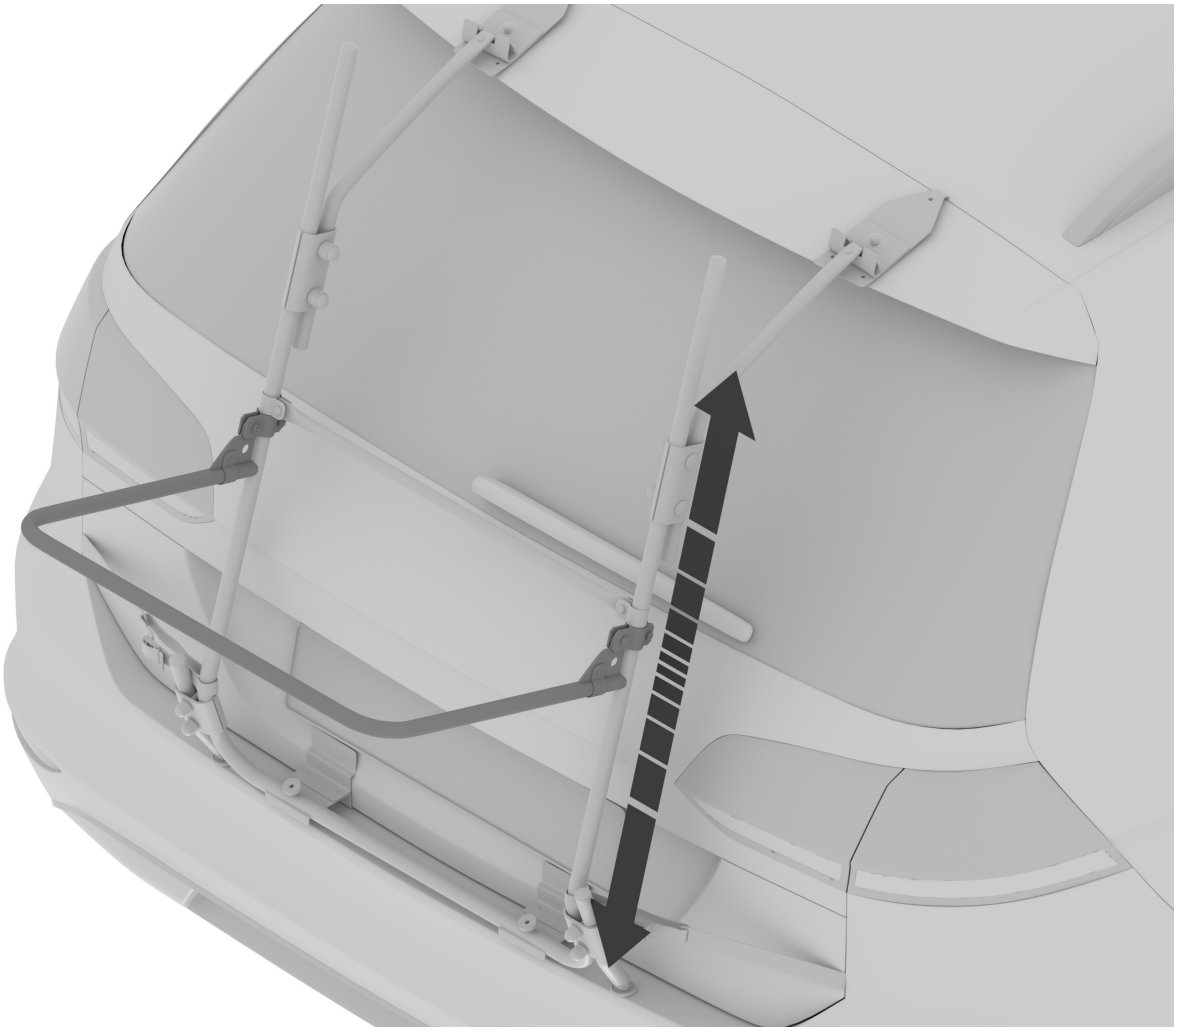

Der Lastenrahmen muss so eingestellt werden, dass die Rückleuchten frei zu sehen sind. siehe Abb.1

Sollte der Lastenrahmen in den Bereich der Rückleuchten kommen, dann müssen Sie eine Lichtleiste nachrüsten. siehe Abb. 2 und 3.

Weitere Informationen zur Elektrik finden Sie unter www.paulchensystem.net/elektrik-sonderseite

abb. 1

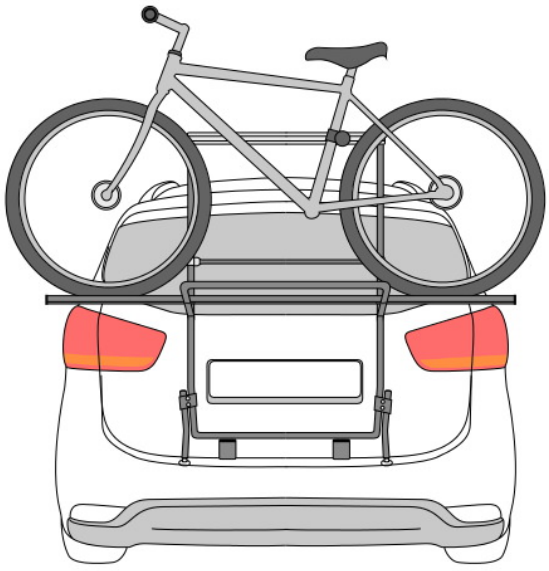

✓ Rückleuchten sind frei.

abb. 2

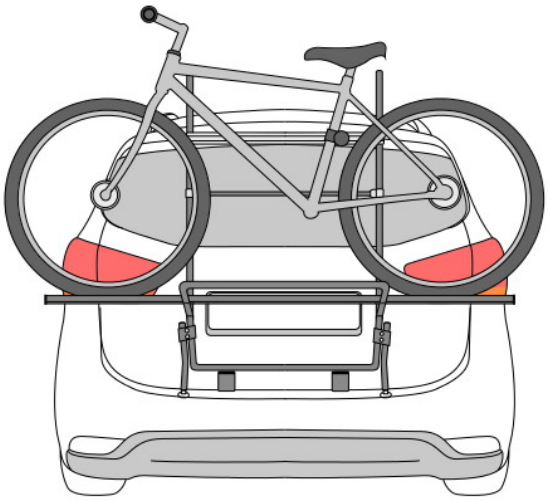

✗ Rückleuchten sind verdeckt.

Eine Lichtleiste wird benötigt.

abb. 3

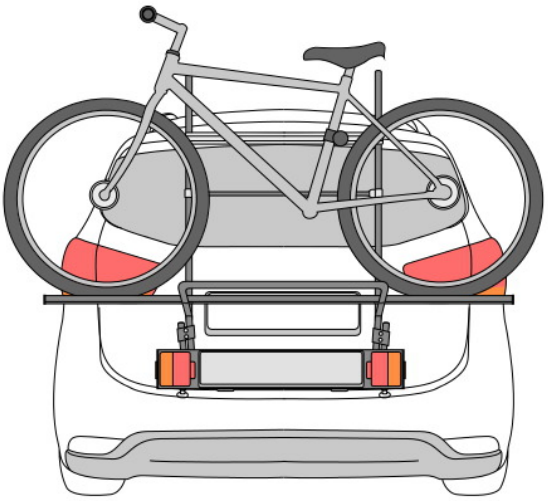

✓ Heckträger mit nachgerüsteter Lichtleiste.

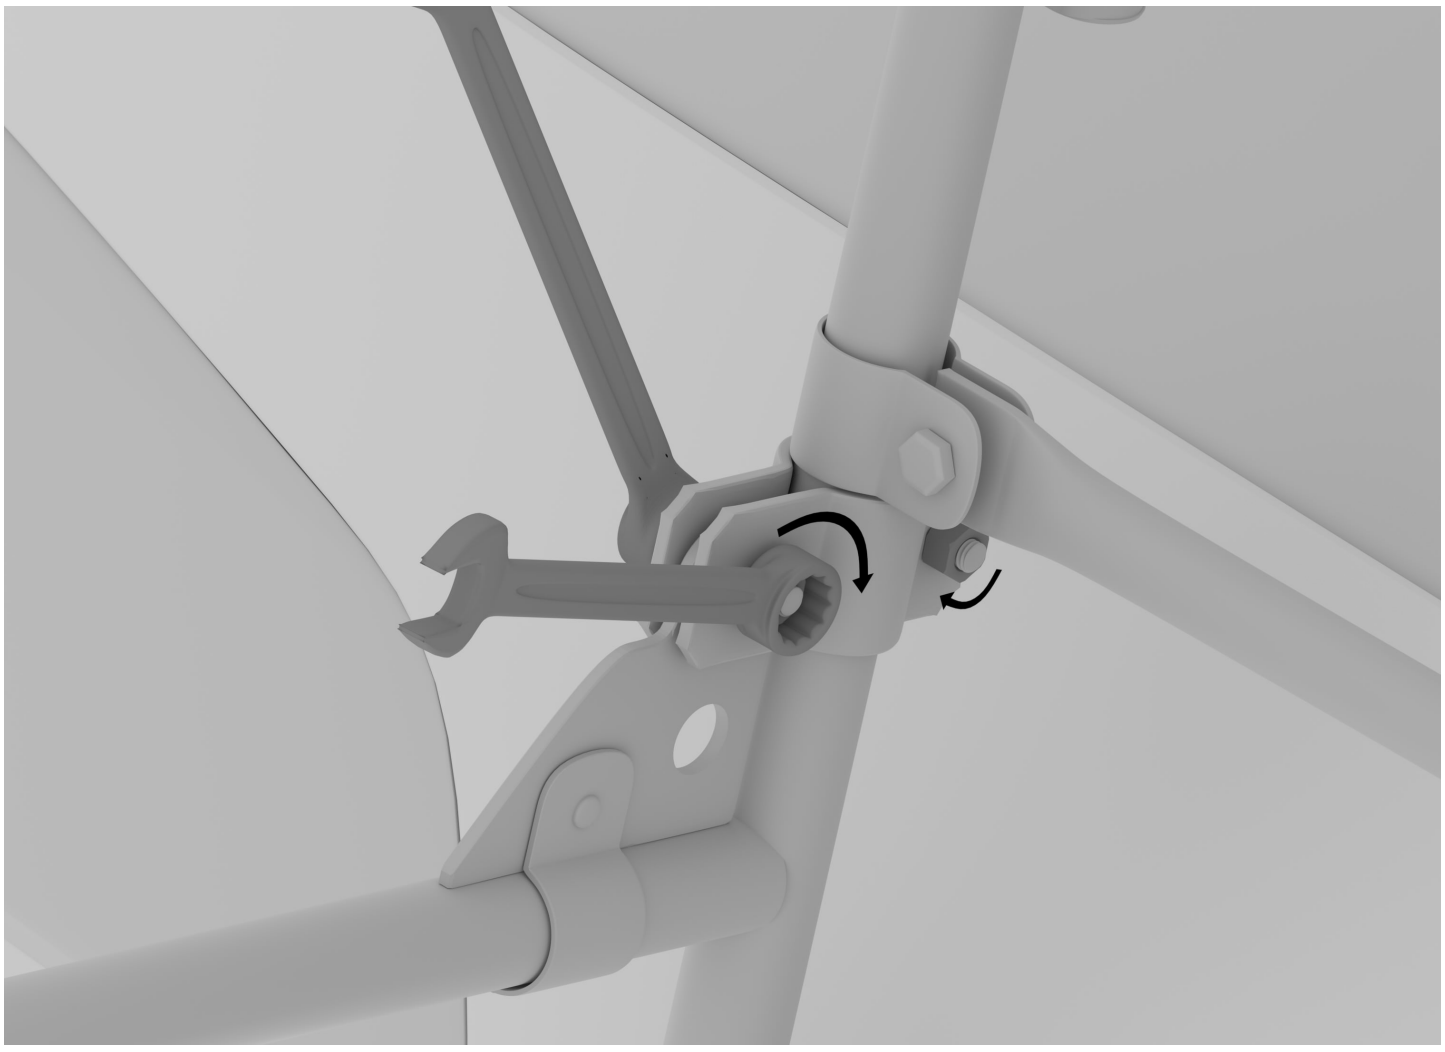

Einstellen der Querstrebe

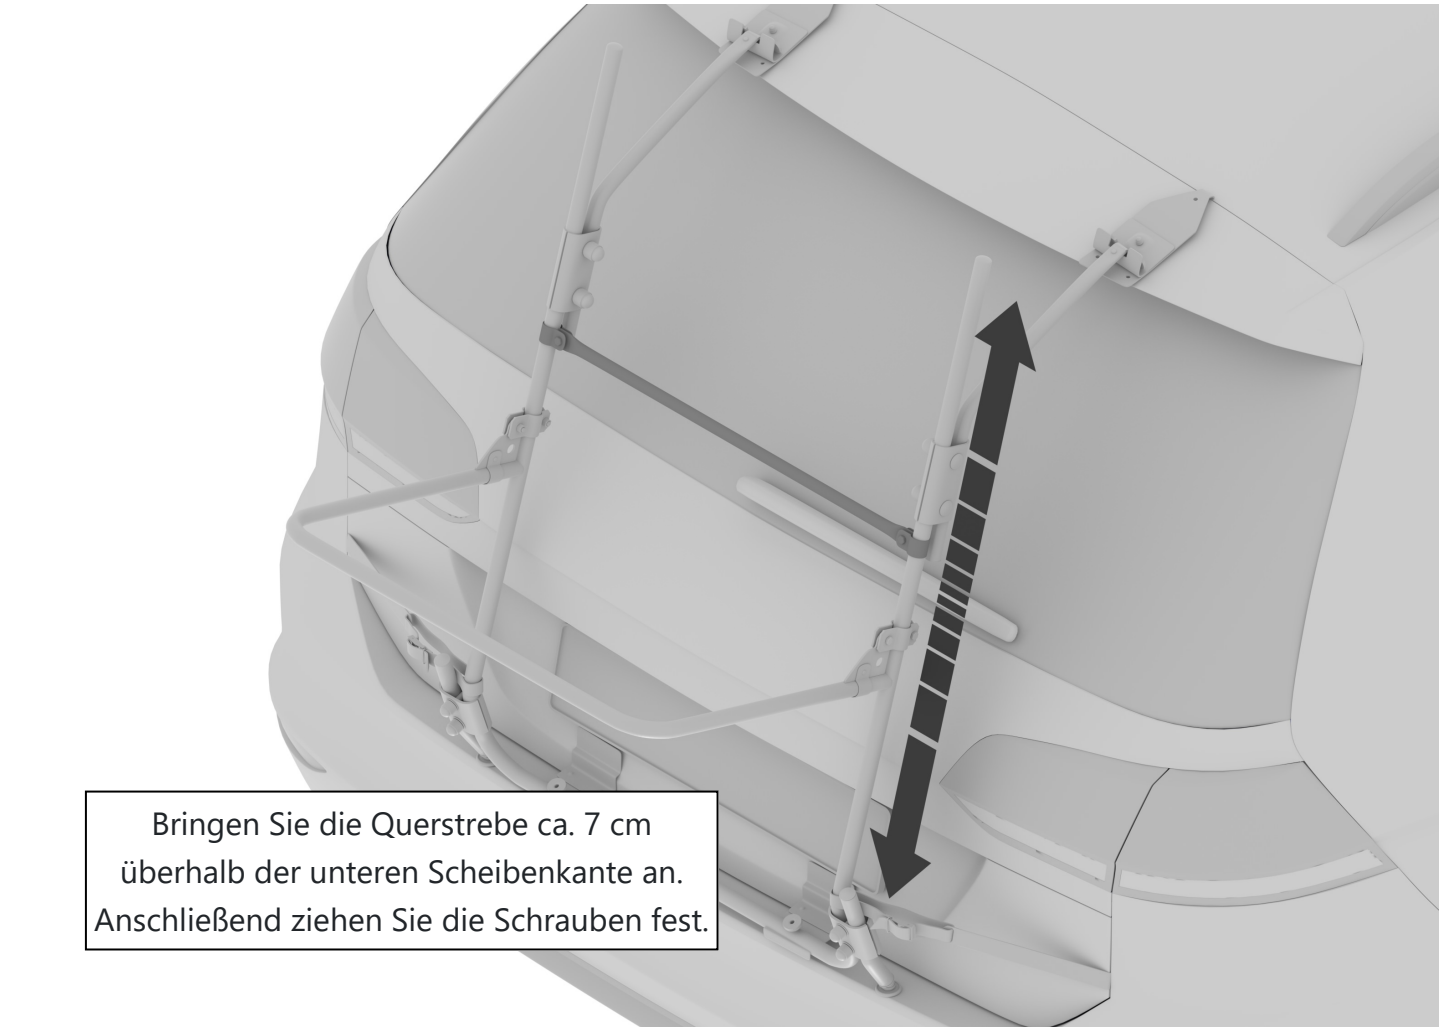

Bringen Sie die Querstrebe ca. 7 cm überhalb der unteren Scheibenkante an. Anschließend ziehen Sie die Schrauben fest.

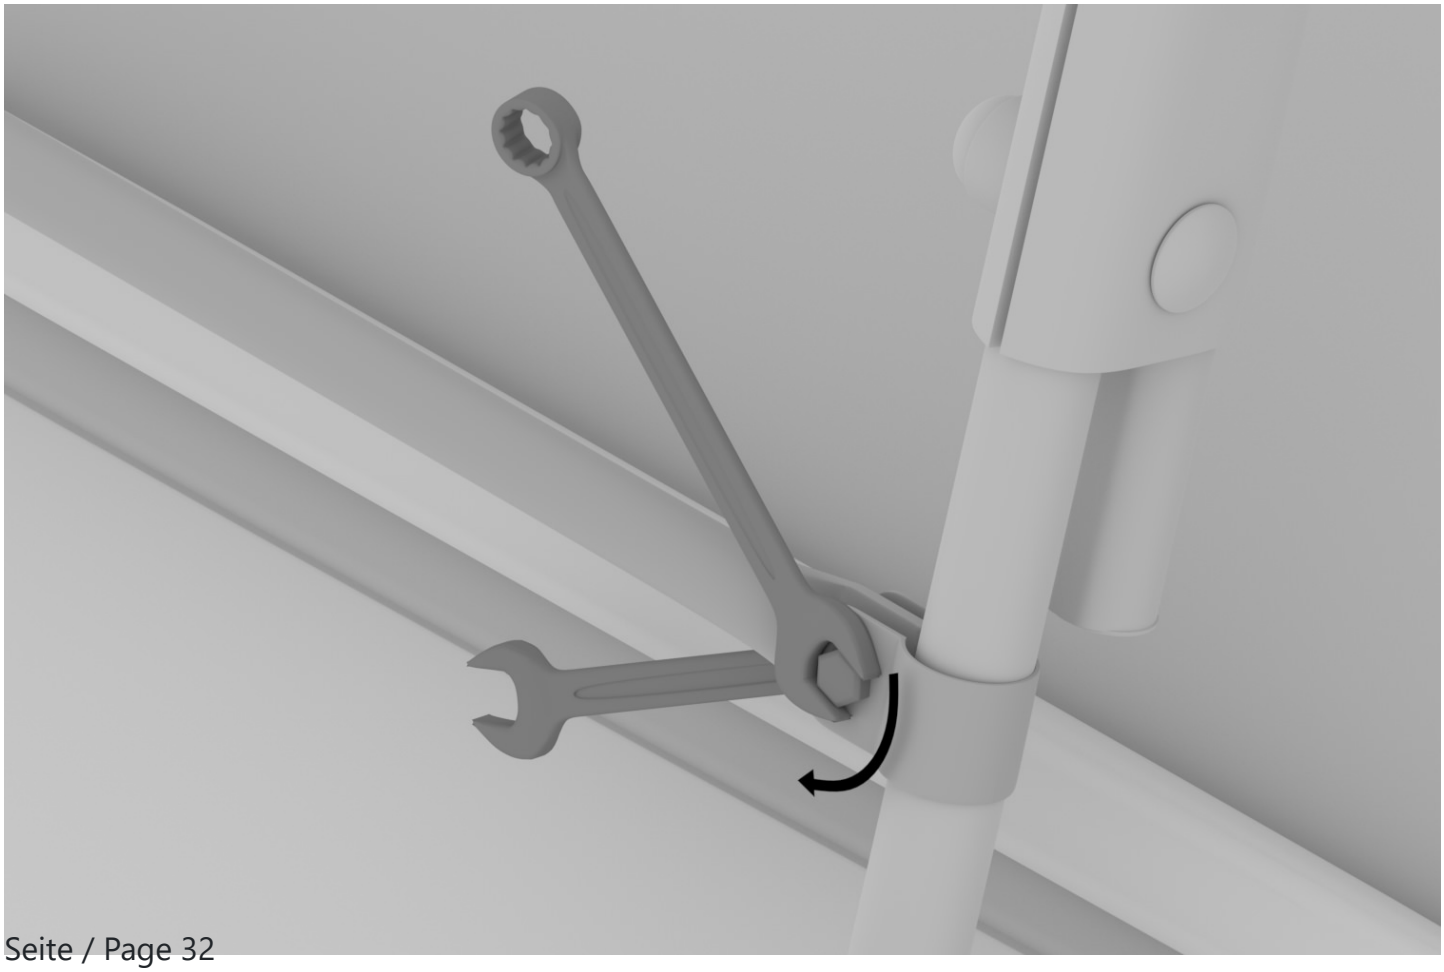

Funktion des Lastenrahmenhalters

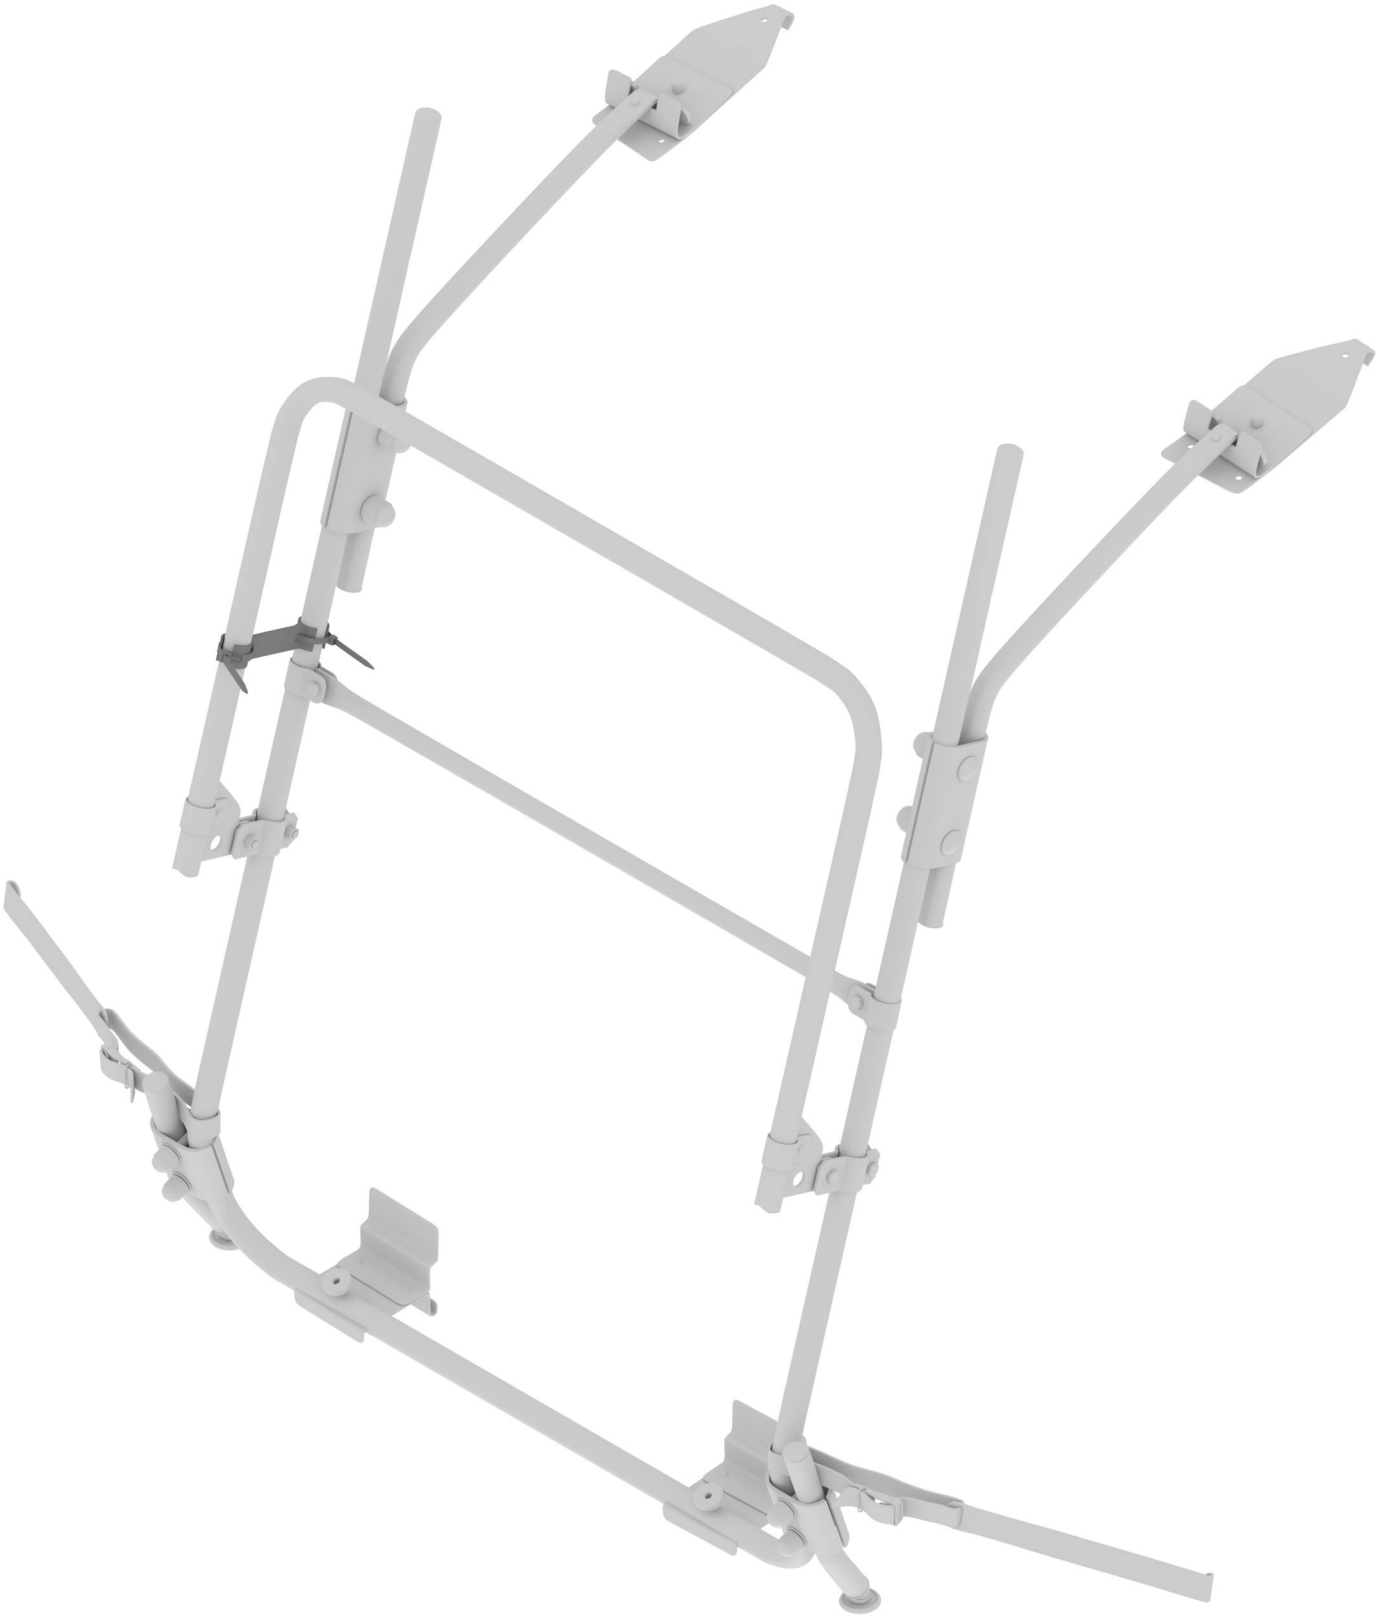

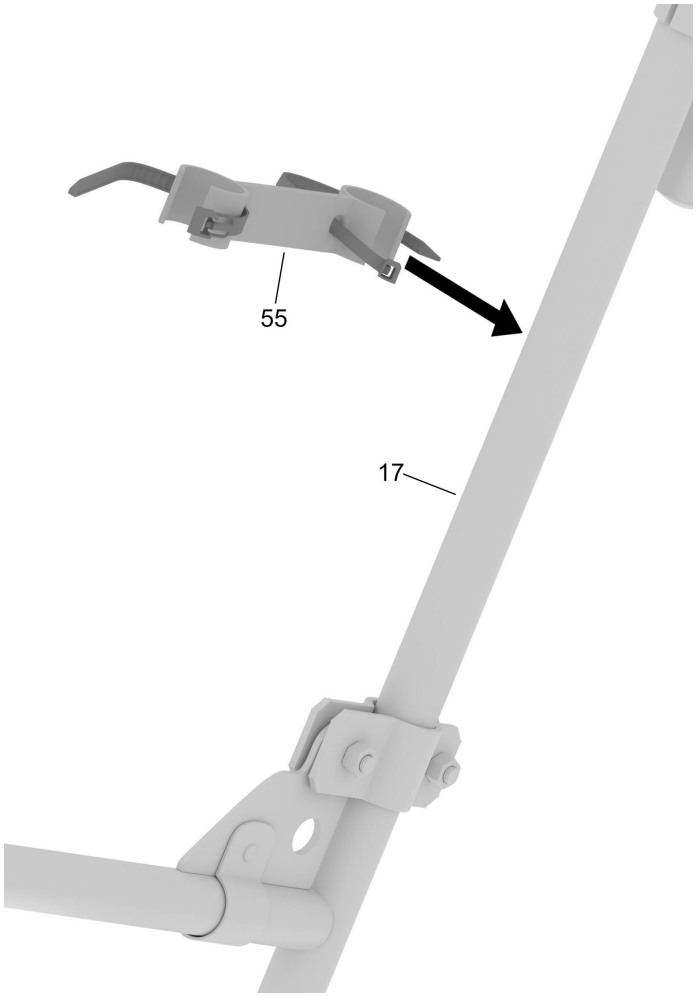
55
17

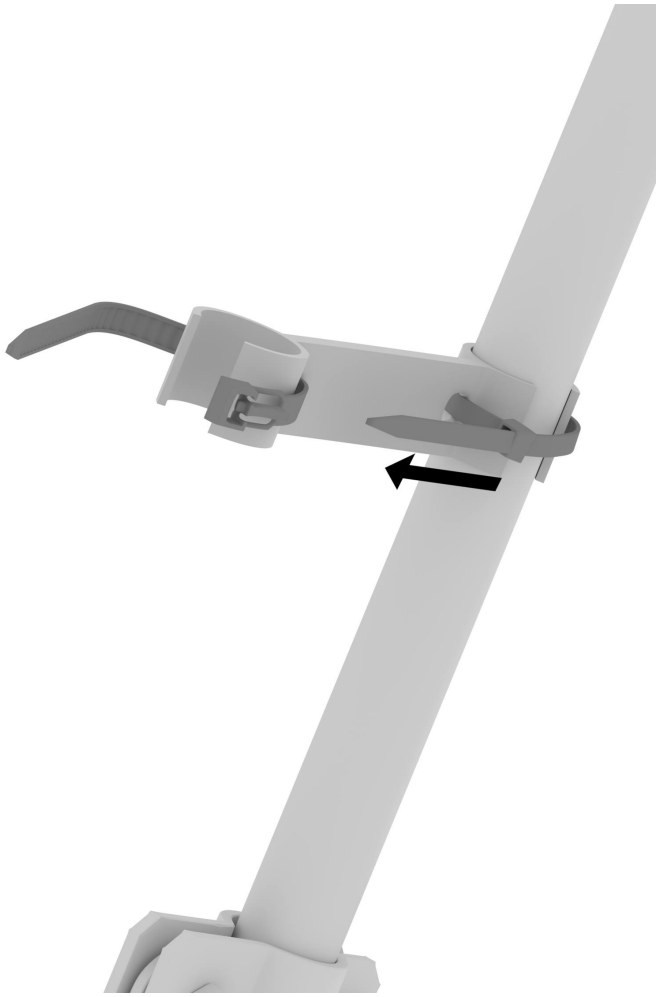

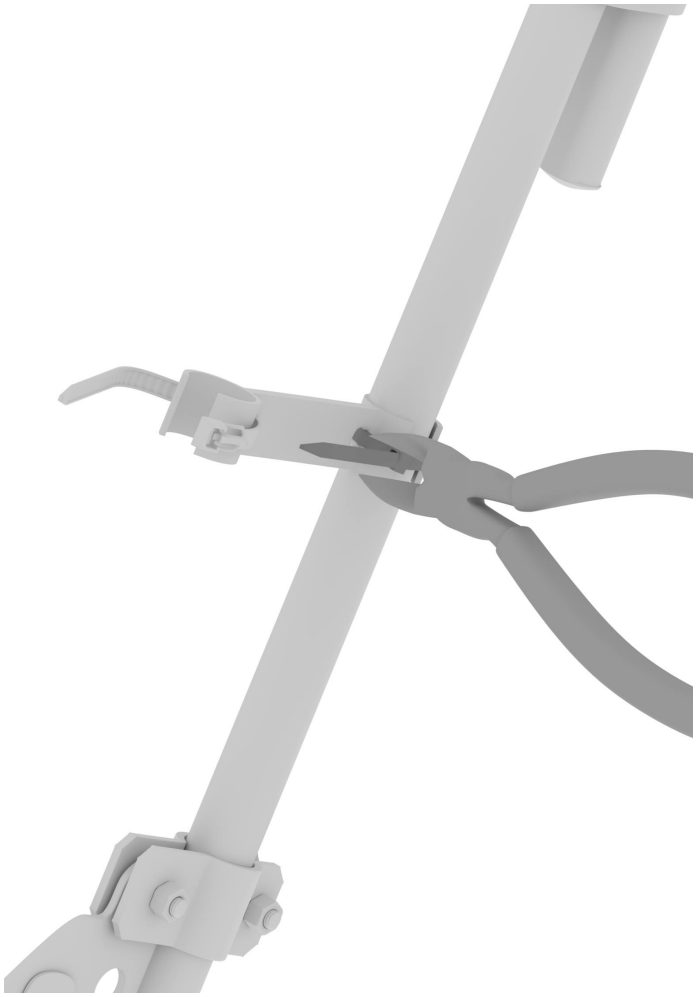

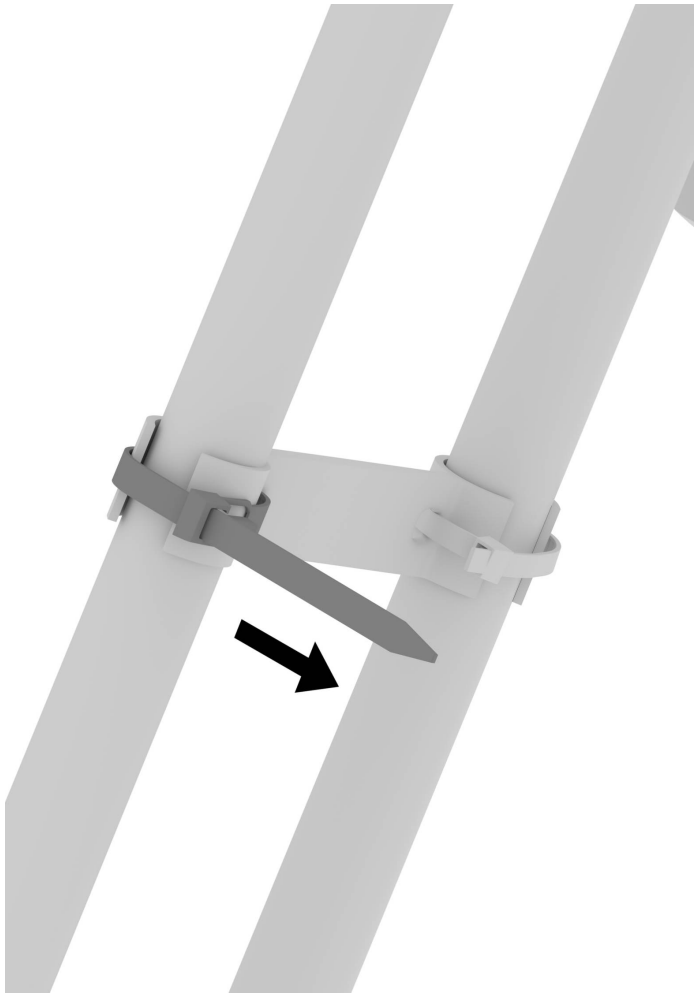

Lastenrahmenhalter Öffnen

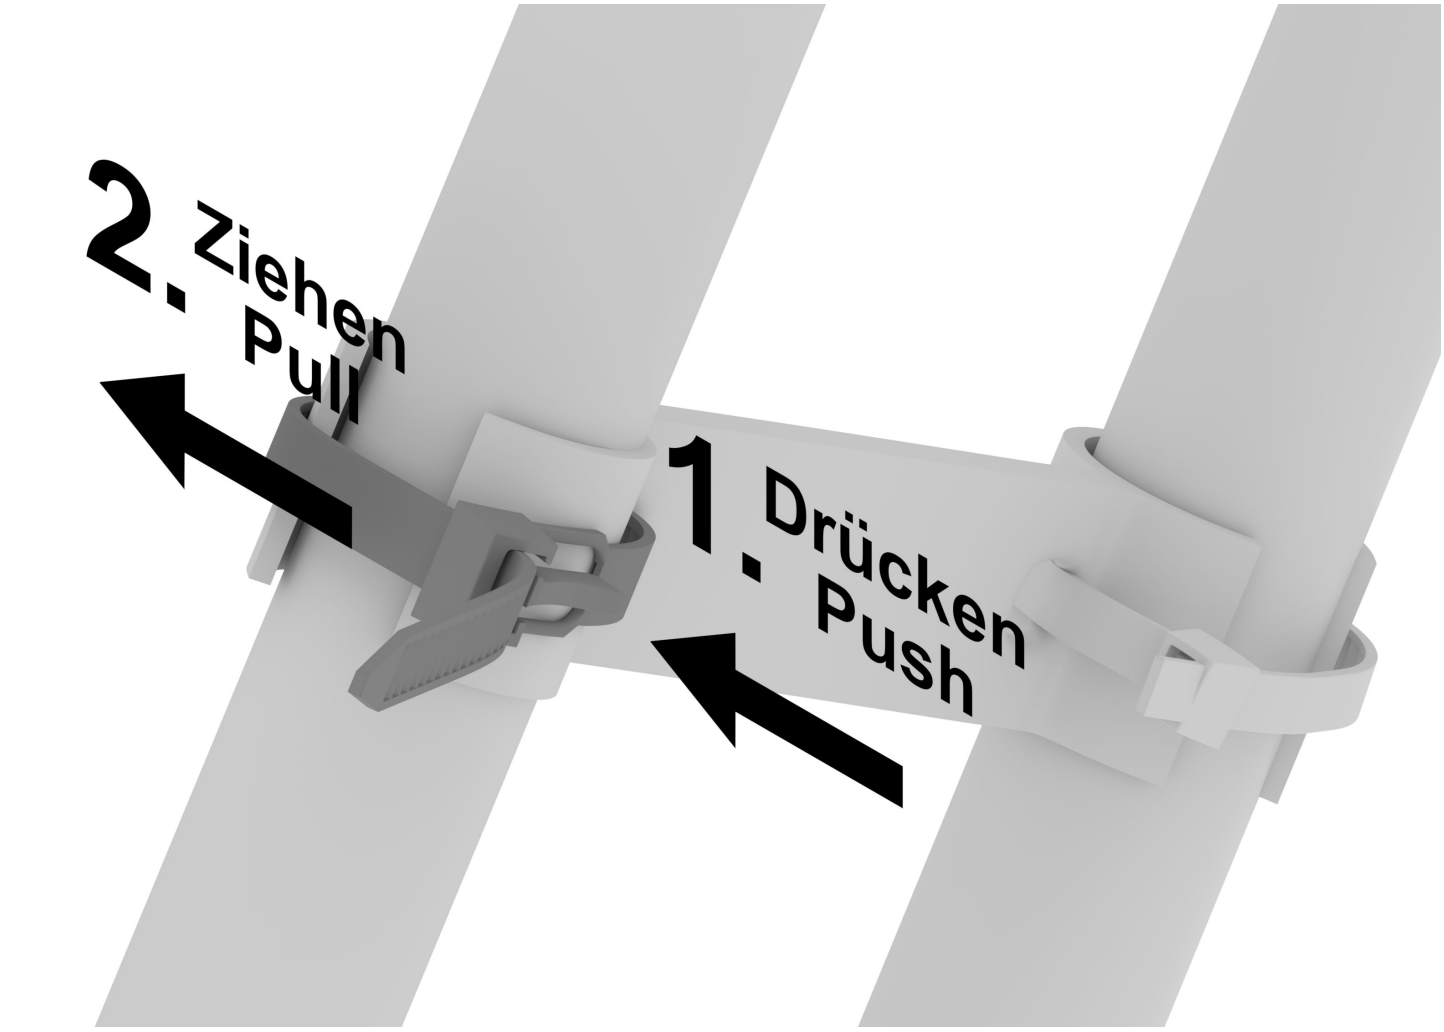

Anbringen der Markierungsfolie

Heckträgerzubehör

Montieren Sie jetzt Ihr erworbenes Zubehör

Einstellung Ihres Tiefladers

Montagekit 811536
Fahrzeug VW Caddy IV
Baujahr 05/15 -

1. Positionierung der Tiefladeraufnahme

(zu Punkt 1 der Tiefladeranleitung)

Der Abstand von der Oberkante des unteren Trägerquerrohr zur Mitte der Bohrung des Sicherungs- bolzen soll **440mm mm** betragen.

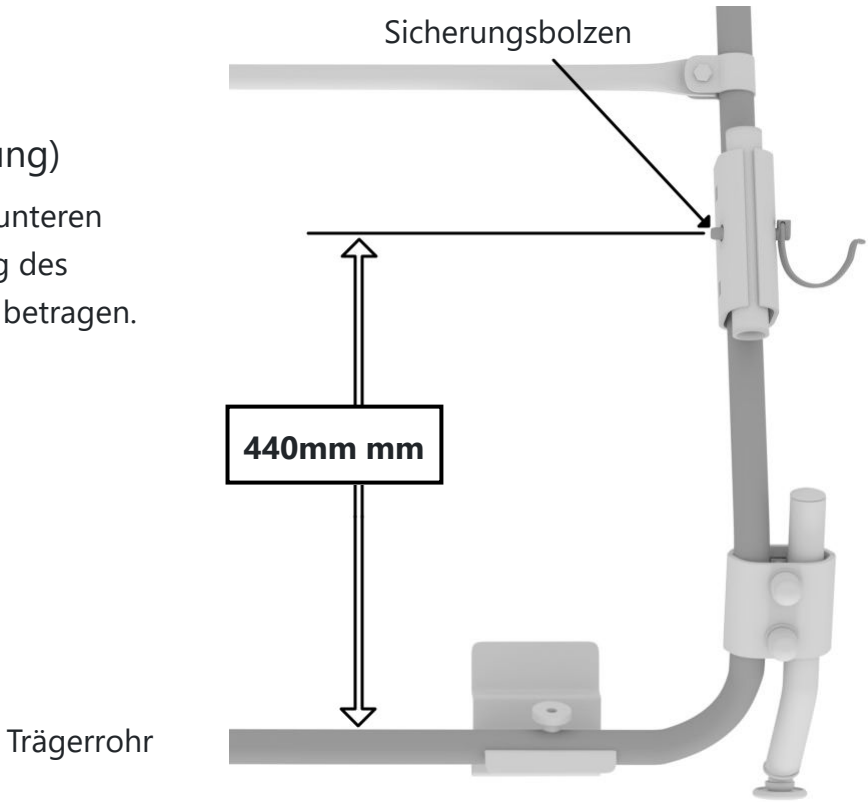

2. Positionierung des Lastenrahmens am Tieflader

(zu Punkt 6 der Tiefladeranleitung)

Positionieren Sie den Lastenrahmen an der markierten (**2**) Position.

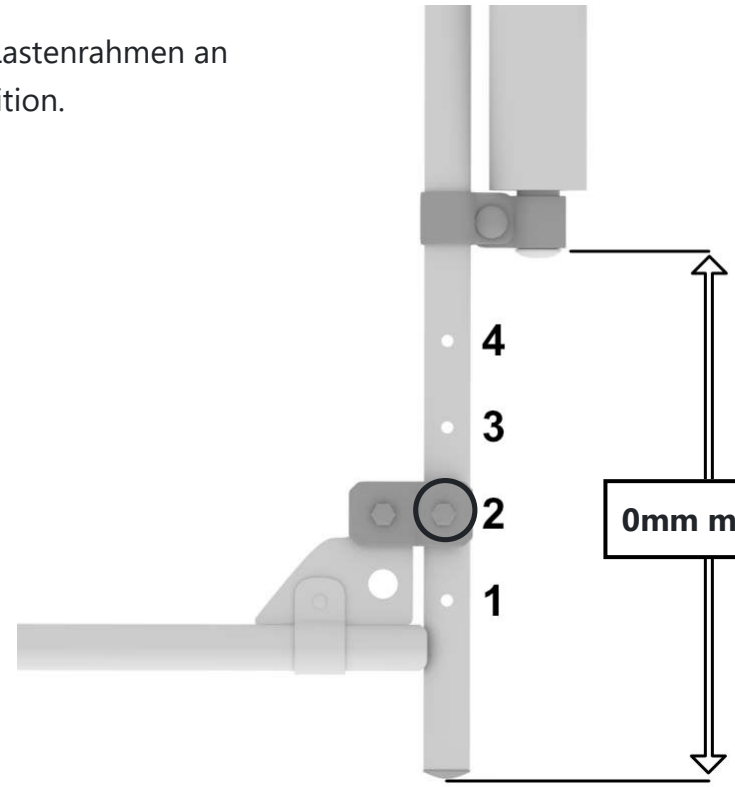

Der Abstand von der unteren Schaumstoff-Pufferbefestigung bis zum Rohrende soll **0mm mm** betragen.

Anschluss von Elektrik

E-Anschluss

	Masse	->
	Bremsleuchte	L -> Rot-Schwarz
	Schlusslicht	L -> Grau-Schwarz
	Blinker Links	L -> Weiss-Schwarz
	Blinker Rechts	R -> Grün-Schwarz

E-Anschluss

	Masse	0 ->
	Bremsleuchte	Am schlusslicht anschließen
	Schlusslicht	R -> Rot - Schwarz
	Blinker Links	L -> Schwarz - Weiß
	Blinker Rechts	R -> Schwarz - Grün