

# Paulchen Zusatzbeleuchtung Installationshinweise



## Modell 331326 / 331327

### Installation der Zusatzbeleuchtung am Grundträger Anschluss-Hinweise




#### Stückliste


Artikelnummer	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
bei Art.-Nr.: 331326 und 331327			
	1	Zusatzbeleuchtung	1
	2	Befestigungs-Winkel	2
	3	Befestigungs-Schelle	2
	4	Torxschraube 8x20	4
	7	M6 Schraube	2
	8	M6 Unterlegscheibe	2
	9	M6 Sicherheitsmutter	2
	10	M6 Schutzkappe	2
bei Art.-Nr.: 331326			
331309	11	Anschlusskabel	1
bei Art.-Nr.: 331327			
331328	11	Anschlusskabel	1

## Vorbereitung

Montieren Sie die Befestigungselemente an der Zusatzbeleuchtung, verwenden Sie hierfür die nach innen liegenden Löcher.

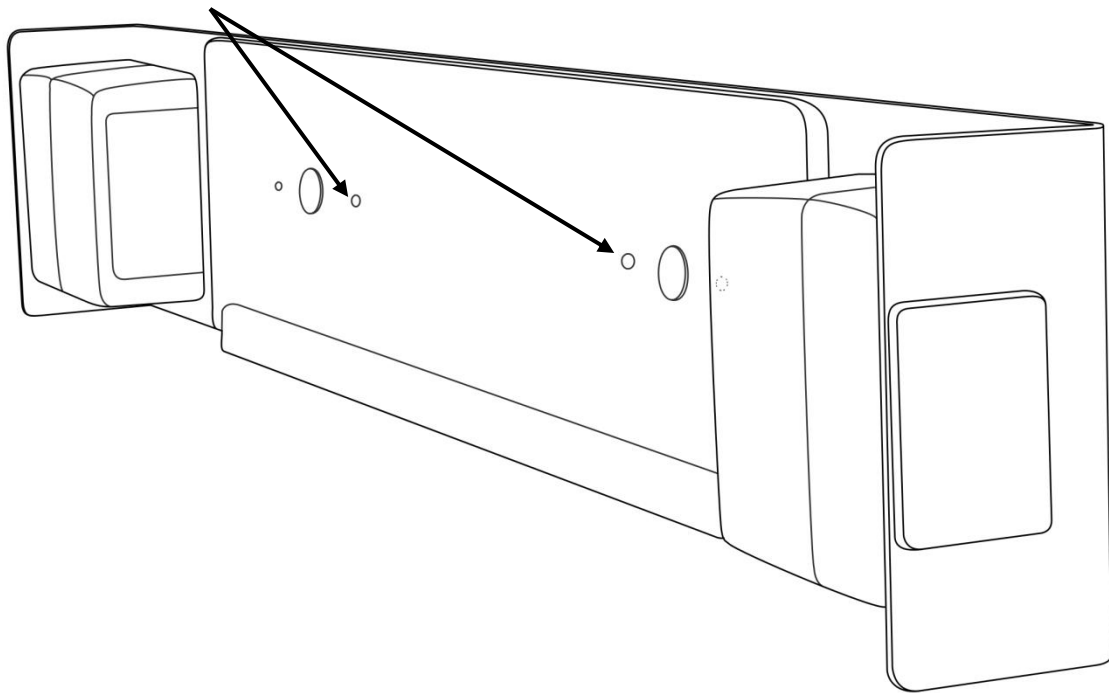

Fügen Sie wie abgebildet die Teile zusammen und verschrauben Sie diese. Führen Sie diesen Schritt 2-mal durch.

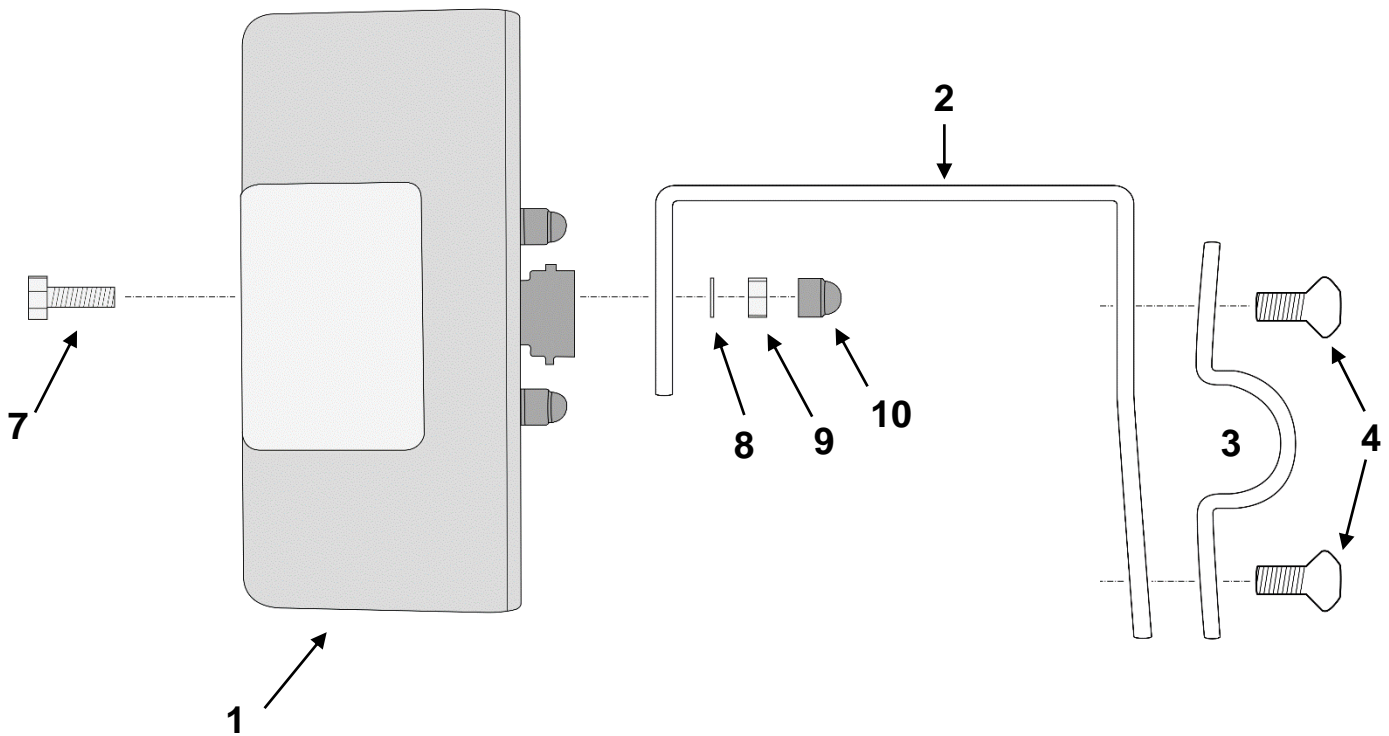

Lösen Sie die Schellen und bringen Sie die Zusatzbeleuchtung Senkrecht am Grundträger in Position. Befestigen Sie mit den beigelegten Schrauben die Zusatzbeleuchtung am Grundträger.



Verbinden Sie jetzt den Stecker der Zusatzbeleuchtung mit Ihrem Fahrzeug.

Variante: **331326**



Variante: **331327**



	weiß	Masse
	gelb	Blinker links
	grün	Blinker rechts
	rot	Bremslicht
	braun	Schlusslicht

**Wichtiger Hinweis,**

Sollten Sie den Controller Art.Nr. 331311 verwenden, muß dessen Stromversorgung ( 12 V Stecker) bei Nichtgebrauch ( keine Verbindung zur Lichtleiste) unterbrochen werden.



**Sie brauchen Unterstützung beim Anschluss der Zusatzbeleuchtung / Controller?**

**Dann melden Sie sich telefonisch unter 040 832959-16**

Binden Sie anschließend die Leitungen mit den Kabelbindern an die Zusatzbeleuchtung. (siehe Abb.)





# Bedienungsanleitung für die Kennzeichenblende



1. Brechen Sie das Hilfswerkzeug aus der Blende gem. Abb. heraus.

2. Hebeln Sie mit Hilfe des Hilfswerkzeuges oder auch eines Schraubenziehers die Sicherungsleiste aus ihrer Arretierung.

Beginnen Sie in der Mitte der Leiste und setzen Sie das Lösen zu den Seiten hin fort bis sich die Leiste komplett löst.



3. Setzen Sie das Kennzeichen zuerst mit der oberen Kante in die Blende ein.

4. Befestigen Sie jetzt wieder die Sicherungsleiste. Dazu setzen Sie die Federn an den Enden in die entsprechenden Nuten ein und drücken die Leiste fest.

