

# Fahrradhaltesystem Economy Class

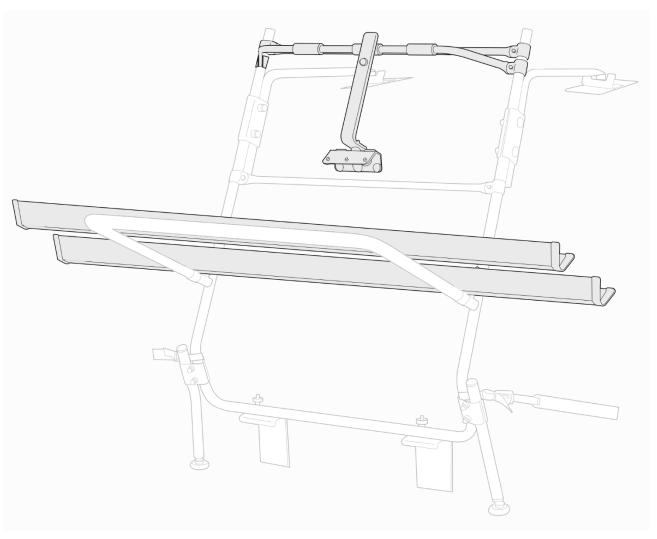



Montageanleitung

Art.-Nr.: 5020 Art.-Nr.: 1020

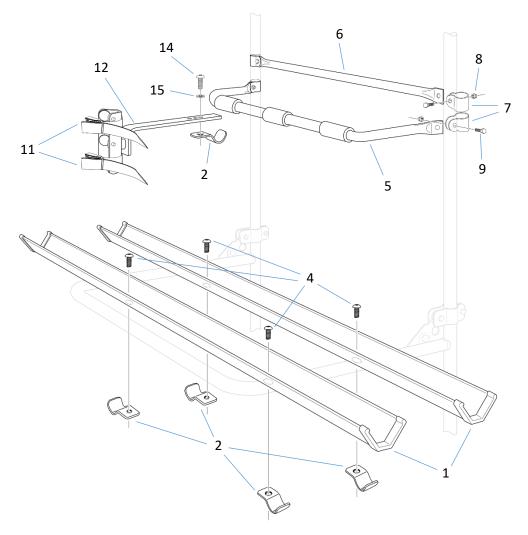

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Fahrradschiene 135cm	2
2	Gewindeschelle	5
3	Gewindeschellen Gummi	4
4	Innensechskantschraube M8 x 12mm	4
5	Distanzhalter für das 1. Fahrrad	1
6	Querstrebe	1
7	Alu-Schelle	4
8	Selbstsichernde Mutter M6	4
9	Maschinenschraube M6 x 16mm	4
10	Innensechskantschlüssel 5 mm	1
11	Gurt 45 cm	8
12	Fahrradaufnahme für das 2. Fahrrad	1
13	Gummistopfen	6
14	Innensechskantschraube M8 x 20mm	1
15	Unterlegscheibe M8	1




DE	Benötigt werden zwei 10 mm Schraubenschlüssel
EN	Required are two 10 mm wrenches

190808-5020-1.0 Seite **2** von **8** 

### Hinweise


#### **Attention**


Seiten / Pages: 4, 5

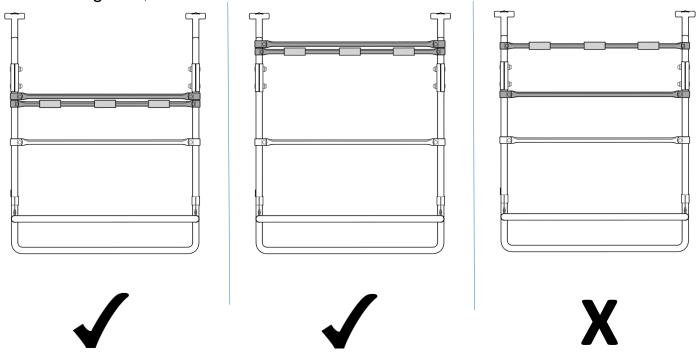

DE	Der Distanzhalter und die Querstrebe müssen zusammen montiert werden.	
EN	The bike holder for the 1 <sup>st</sup> bike ("Distanzhalter") has to be installed directly next to the cross brace ("Querstrebe").	

Seiten / Pages: 7, 8

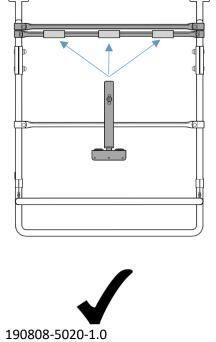


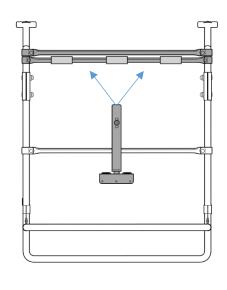


DE	Die Montage der Fahrradaufnahme für das 2. Fahrrad muss auf einem der 3 Gummipuffer des Distanzhalters erfolgen. (s. Abb.)
EN	The holder for the 2 <sup>nd</sup> bike has to be installed on one of the 3 rubber buffers of the "Distanzhalter". (see fig.)


X


.90808-5020-1.0 Seite **3** von **8** 

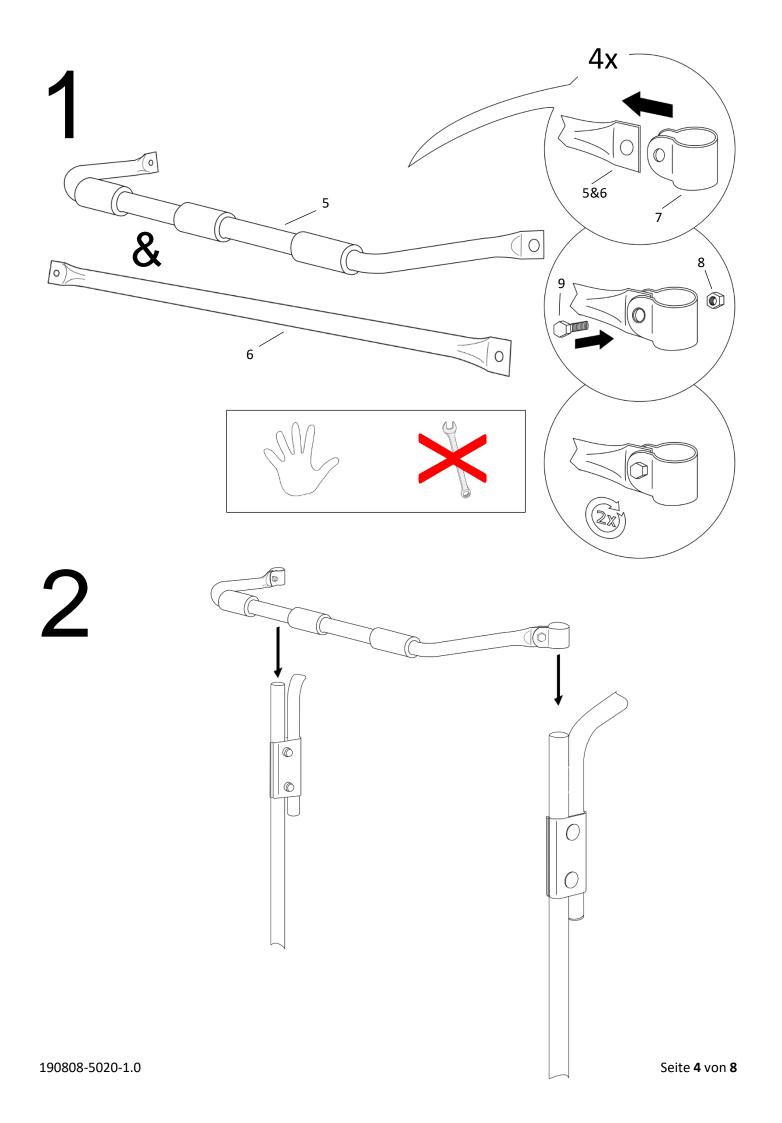

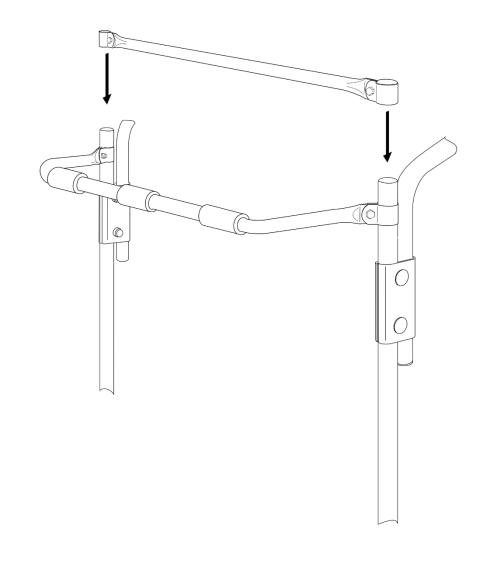

3

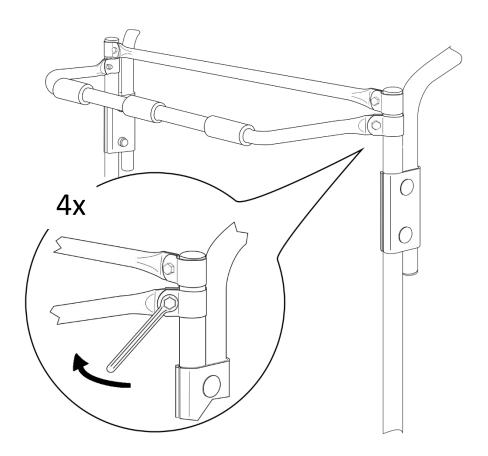

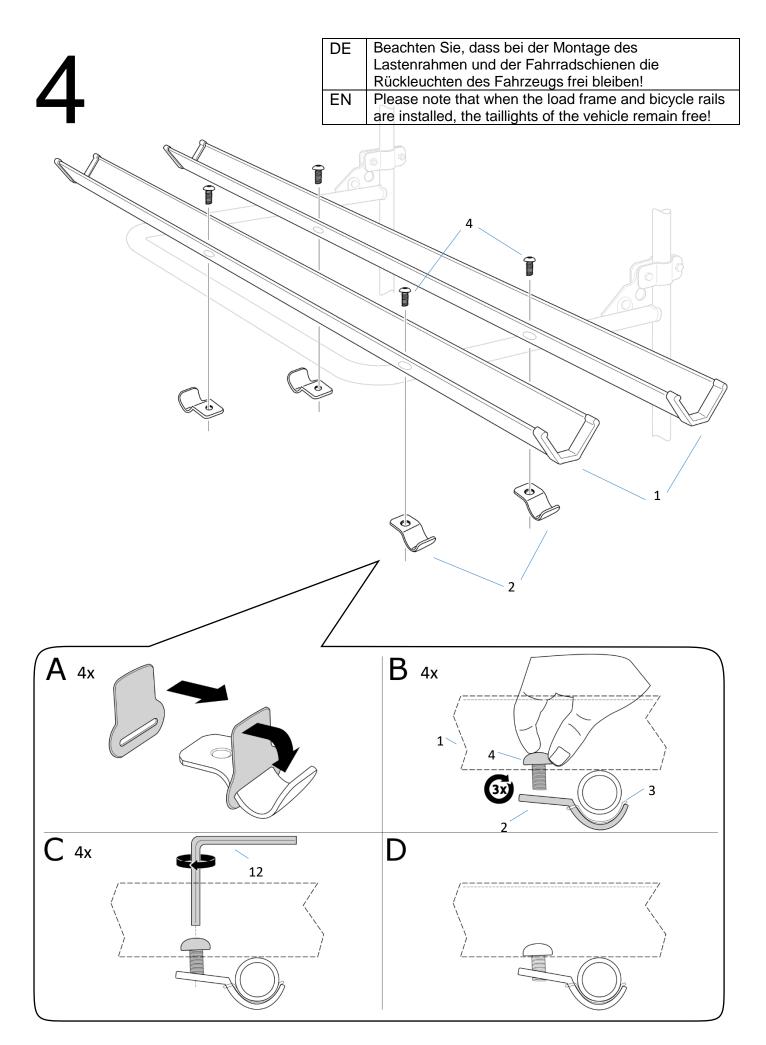

190808-5020-1.0 Seite **6** von **8** 

## Bedienung

#### Operating instructions

